


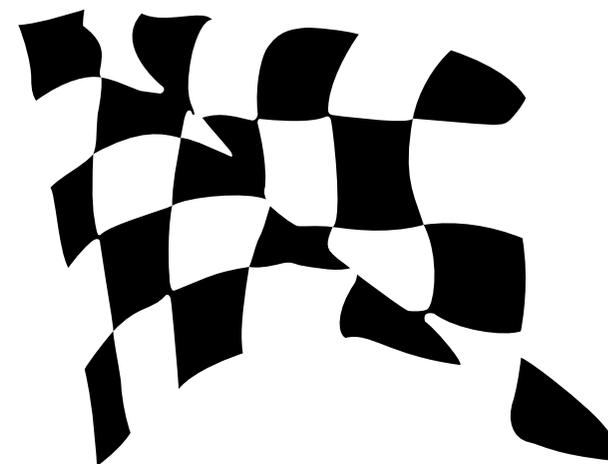

セットアップマニュアル
パーツリスト

2024-GROM

レースベース車専用パーツ



ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

★ GROM レースベース車専用パーツの顧客様へ

GROM レースベース車専用パーツは、ベース車両 GROM でサーキット走行をするためのオリジナルパーツです。
このマニュアルに書かれている項目以外の整備については、本田技研工業（株）から発行されております GROM サービスマニュアル（60K2650/60K2660）を参照して下さい。
マシンは整備、点検を適切に行うことによって、走る、曲がる、止まる、など本来の性能が発揮されます。マニュアルを熟読の上、適切なメンテナンスを実施して下さい。

★保証について

- ・ この車両は競技用として製作された車両です。一般量産車と異なり保証の対象にはなりません。

★ GROM レースベース車専用パーツのご使用について

- ・ この車両は国土交通省認定車両と異なりますので、一般道路（道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車及び、一般交通の用に供するその他の場所 <道路運送車両法第2条第6項、道路交通法第2条第1号>）を走りますと道路運送車両法、及び道路交通法の違反となります。
従って一般道路での走行は出来ません。また、私道、社寺の境内、公園、海辺、農道、林道、堤防上など、いわゆる道路としての形態を整えていない場所でも、人や車が自由に出入り出来るところは一般の道路とみなされます。「競技用走路として許可された場所」のみでご使用下さい。

★ 安全に関する表示について

本書では、運転者や他の人が傷害を負ったりする可能性のある事柄を下記表示を使って記載し、その危険性や回避方法などを説明しています。これらは安全上特に重要な項目です。
必ずお読みいただき指示に従ってください。




危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの



警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

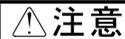

注意

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

★その他の表示について



アドバイス

製品のために守っていただきたいこと



知識

知っておいていただきたいこと。知っておくと便利なこと

GROM レースベース車専用パーツ セットアップマニュアル/パーツリスト



記載内容、仕様等は車両の改良の為、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
写真、イラストは実車と異なる場合があります。
装着されているマフラ、カウル、ステップ類は各 HRC サービスショップによって異なります。

本書の見方

本書は、以下の順に GROM レースベース車専用パーツに対する解説を行っています。

1. 整備情報
2. 専用パーツの取り付け及び改修
3. 仕様差リスト
4. パーツリスト

1 章は GROM の参考データおよび、ワイヤリング図、配線図について記載しています。

2 章は専用パーツの取り付け、取り付けに伴う改修を案内しています。

3 章は量産車との仕様差を案内しています。

PC を使用したセッティングは電子マニュアルの形で提供されています。

整備上必要なパーツは巻末のパーツリストを参照し、ご注文下さい。

HRC ホームページは下記 URL を参照下さい。
<https://www.honda.co.jp/HRC/products/>



マニュアル関係の資料は下記 URL からダウンロード頂けます。
<https://www.hondamotopub.com/HRC>



整備上の注意

- ・ 排気ガスには有害成分が含まれているため、閉め切った場所や通気の悪い場所で長時間エンジンをかけないこと。
- ・ エンジン停止直後は、エンジン、エキゾーストパイプなどが熱くなっており、素手で触れると火傷をする事があるので注意すること。整備を行う場合は、長袖の作業服や手袋で保護して作業すること。
- ・ 整備に適した作業着（ツナギなど）、帽子、安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡や防塵マスク、手袋など保護用具を着用すること。
- ・ ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。裸火だけでなく、電気のスパークによる火花にも十分に注意すること。また蒸発（気化）したガソリンは爆発の危険もあり、通気の良い場所で作業することを習慣づけること。
- ・ ドライブチェーン、スプロケットなどの回転部分や可動部品には、手や衣服をはさまないように常に注意しながら作業すること。
- ・ 2 名以上で作業する場合は、必ずお互いに声を掛け合うなどして安全を確認し合うこと。

⚠注意

エキゾーストパイプ、エンジンなどは、エンジン回転中および停止直後、熱くなっている。この時エキゾーストパイプ、エンジンなどに触れるとヤケドを負う可能性がある。

- ・ エンジン回転中および停止直後は、エキゾーストパイプ、エンジンなどに触れないこと。
- ・ 他の方がエキゾーストパイプ、エンジンなどに触れることのできない場所に駐車のこと。

目次

1. 整備情報

整備情報について	1-1
燃料の取り扱い	1-1
使用ガソリンおよびエンジンオイル	1-1
締め付けトルク	1-1
マフラ	1-1
サイドスタンド	1-1
PGM-FI/IGN セッティング	1-2
タイヤ空気圧	1-2
コンビネーションメータ	1-2
GROM レースベース車専用パーツ	1-2
メンテナンススケジュール	1-3
定期交換推奨部品	1-4
取り外し部品	1-5
交換部品	1-6
ワイヤリング図	1-7
配線図	1-8

2. レーシングキットの取り付け及び改修

ワイヤロック	2-1
O ₂ センサの取り外し	2-2
二次空気供給装置の取り外し	2-3
インテークパイプの加工	2-4
電装部品・PGM-FIユニットの交換	2-5
フレームの改修	2-6
エキゾーストパイプ/マフラの交換	2-7
ABS 関連部品の取り外し	2-8
チェーンガードの取り付け (参考)	2-10
ハンドルスイッチの取り付け	2-11
モード切替/クイックシフトスイッチの機能	2-12
ピットレーンスピード制御スイッチの機能	2-12
DLC コネクタ	2-13
PGM-FI 自己診断手順	2-14
PGM-FI 自己診断インジケータランプ故障コード	2-15

3. 仕様差リスト

エンジン	3-1
フレーム	3-2

4. パーツリスト

エンジン	4-1
フレーム	4-2

×E

1. 整備情報

整備情報について

この章で案内している項目は、ベース車両の GROM に対して変更のある箇所のみを記載している。従って、ここに案内のない項目についてはベース車両のサービスマニュアルを参照すること。

燃料の取り扱い

給油の際、ゴミ等がフューエルタンク内に混入しないように、フィルタ付きの漏斗を使用のこと。目詰まりが原因で走行できなくなることがある。

使用ガソリン：無鉛ハイオクガソリン

使用ガソリンおよびエンジンオイル

使用ガソリン

・無鉛ハイオクガソリン

推奨エンジンオイル

・Honda 純正ウルトラ G1 (4 サイクル二輪車用)

JASO T 903 規格：MA

SAE 10W-30

API 分類：SJ 級相当

・オイル量： オイル交換時： 0.9 リッター

全容量： 1.05 リッター

フューエルタンクオーバーフローキャッチタンク

フューエルタンクオーバーフローキャッチタンクは各ショップ製が取り付けられている。

取り付けに関しては各サービスショップに問い合わせること。

締め付けトルク

- ・各ボルト、ナットの締め付けトルクに関しては、スポーツ走行用部品が組み込まれている部分に関しては GROM レースベース車専用パーツセットアップマニュアルを参照して締め付けること。
- ・セットアップマニュアルに記載のないもの、または特に指定のないものに関しては GROM 国内向けサービスマニュアル (60K2650) に記載されているトルクに従って締め付ける。

マフラ

レースベース車に取り付けられているマフラは、各 HRC サービスショップ製が取り付けられている。従いまして、取り付けられているマフラはお買い求めになられるサービスショップによって異なる。

サイドスタンド

レースベース車にサイドスタンドが装着されている場合：

参加するレースのレギュレーションによりサイドスタンドの取り外しが必要な場合、サイドスタンドを取り外すこと。

PGM-FI/IGN セッティング

2024 GROM レースベース車は、PGM-FI/IGN のセッティング変更が可能。

セッティング変更には、HRC DATA SETTING TOOL、および車両との接続のためのシリアルインターフェースユニットが必要となる。セッティングツールプログラムは HRC ホームページから、セッティングツールマニュアルは Motopub Web Site（巻頭の本書の見方参照）からダウンロードして使用する。

シリアルインターフェースユニット (USB) 38880-N1C-770

パソコンと車両をシリアルインターフェースユニットで接続し、セッティングツールをお手持ちのパーソナルコンピュータにインストール。同じく CD-ROM に含まれているマニュアルに従ってセッティング変更画面で任意の数値を入力し、変更したセッティングデータを車両の PGM-FI/IGN ユニットに反映させる。このセッティングツールを使用することにより燃料噴射量・点火時期が任意に調整可能となり、ライダーのより細かい要望に合わせたセッティングが実現できる。

GROM は MAP センサーを搭載していないため、走行するサーキットに合わせた大気圧設定が必要となる。設定はこの HRC DATA SETTING TOOL を使用して行う。

その他にも、ピットレーンのスピード制御のセッティングも可能。

PGM-FI 自己診断機能に関しては、2-14 頁を参照すること。

PGM-FI 自己診断機能を使用する場合は、別途以下のインターフェースツール用サブコードが必要となる。

シリアルインターフェースユニット (USB) サブコード 38882-NX7-000

タイヤ空気圧

- ・サーキット走行時の推奨タイヤ空気圧については、各タイヤメーカーのレーシングサービスにお問い合わせすること。

コンビネーションメータ

- ・コンビネーションメータの機能には、平均速度、REV インジケータ等、レースにも応用可能な機能がある。基本操作に関しては GROM オーナーズマニュアルを参照のこと。国内向けのオーナーズマニュアルはホンダの Web サイト (<http://www.hondamotopub.com/HMJ>) で閲覧可能。

GROM レースベース車専用パーツ

- ・カウル等のスポーツパーツに関しては HRC サービスショップへ問い合わせること。

メンテナンススケジュール

GROMレーススペース専用パーツ組み込み車両の性能を十分に発揮するためには、下記の表を例として定期的に点検、整備をすることを推奨する。(定期交換推奨部品は1-4頁を参照)

I：点検、清掃、調整、給油、必要な場合は交換 R：交換 C：清掃 L：給油

項目	時期	備考
フューエルライン	毎レース	I
スロットルの作動	毎レース	I
スパークプラグ	毎レース	I
バルブクリアランス	毎レース	I
エンジンオイル	毎レース	R
カムチェーンテンション	毎レース	I
アイドルリング回転	毎レース	I
ドライブチェーン	毎レース	I、L
ドライブ/ドリブンスプロケット	毎レース	I
ブレーキ液/ブレーキ装置	毎レース	I
ブレーキパッドの摩耗	毎レース	I
クラッチ装置	毎レース	I
エキゾーストパイプ/マフラ	毎レース	I
サスペンション	毎レース	I
各部の締め付け	毎レース	I
ホイール、タイヤ	毎レース	I
ステアリングヘッドベアリング	毎レース	I

※上記項目以外の部品についても目視点検で異常（かじり、摩耗変色等）がある場合は、新品に交換すること。


整備情報

定期交換推奨部品

項目	推奨交換時期	判定基準
エンジン ピストン ピストンピン ピストンリング インテークバルブ エキゾーストバルブ バルブスプリング クラッチアウタ クラッチディスク クラッチプレート トランスミッションギヤ クランクケース クランクシャフト	3,000 km 毎 3,000 km 毎 毎レース後 毎レース後 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎	損傷、摩耗 損傷、摩耗、焼け 損傷、摩耗 損傷、摩耗、焼け 損傷、摩耗、焼け へたり、変形 ベアリングのガタ 摩耗、焼け 焼け 摩耗 損傷、摩耗 損傷、摩耗
フレーム ドライブチェーン フォークオイル ブレーキ液	2,000 km 毎 100 km 時 5 レース毎 5 レース毎 (雨天走行後)	伸び、摩耗

※上記項目以外の部品についても目視点検で異常（かじり、摩耗変色等）がある場合は、新品に交換すること。

取り外し部品

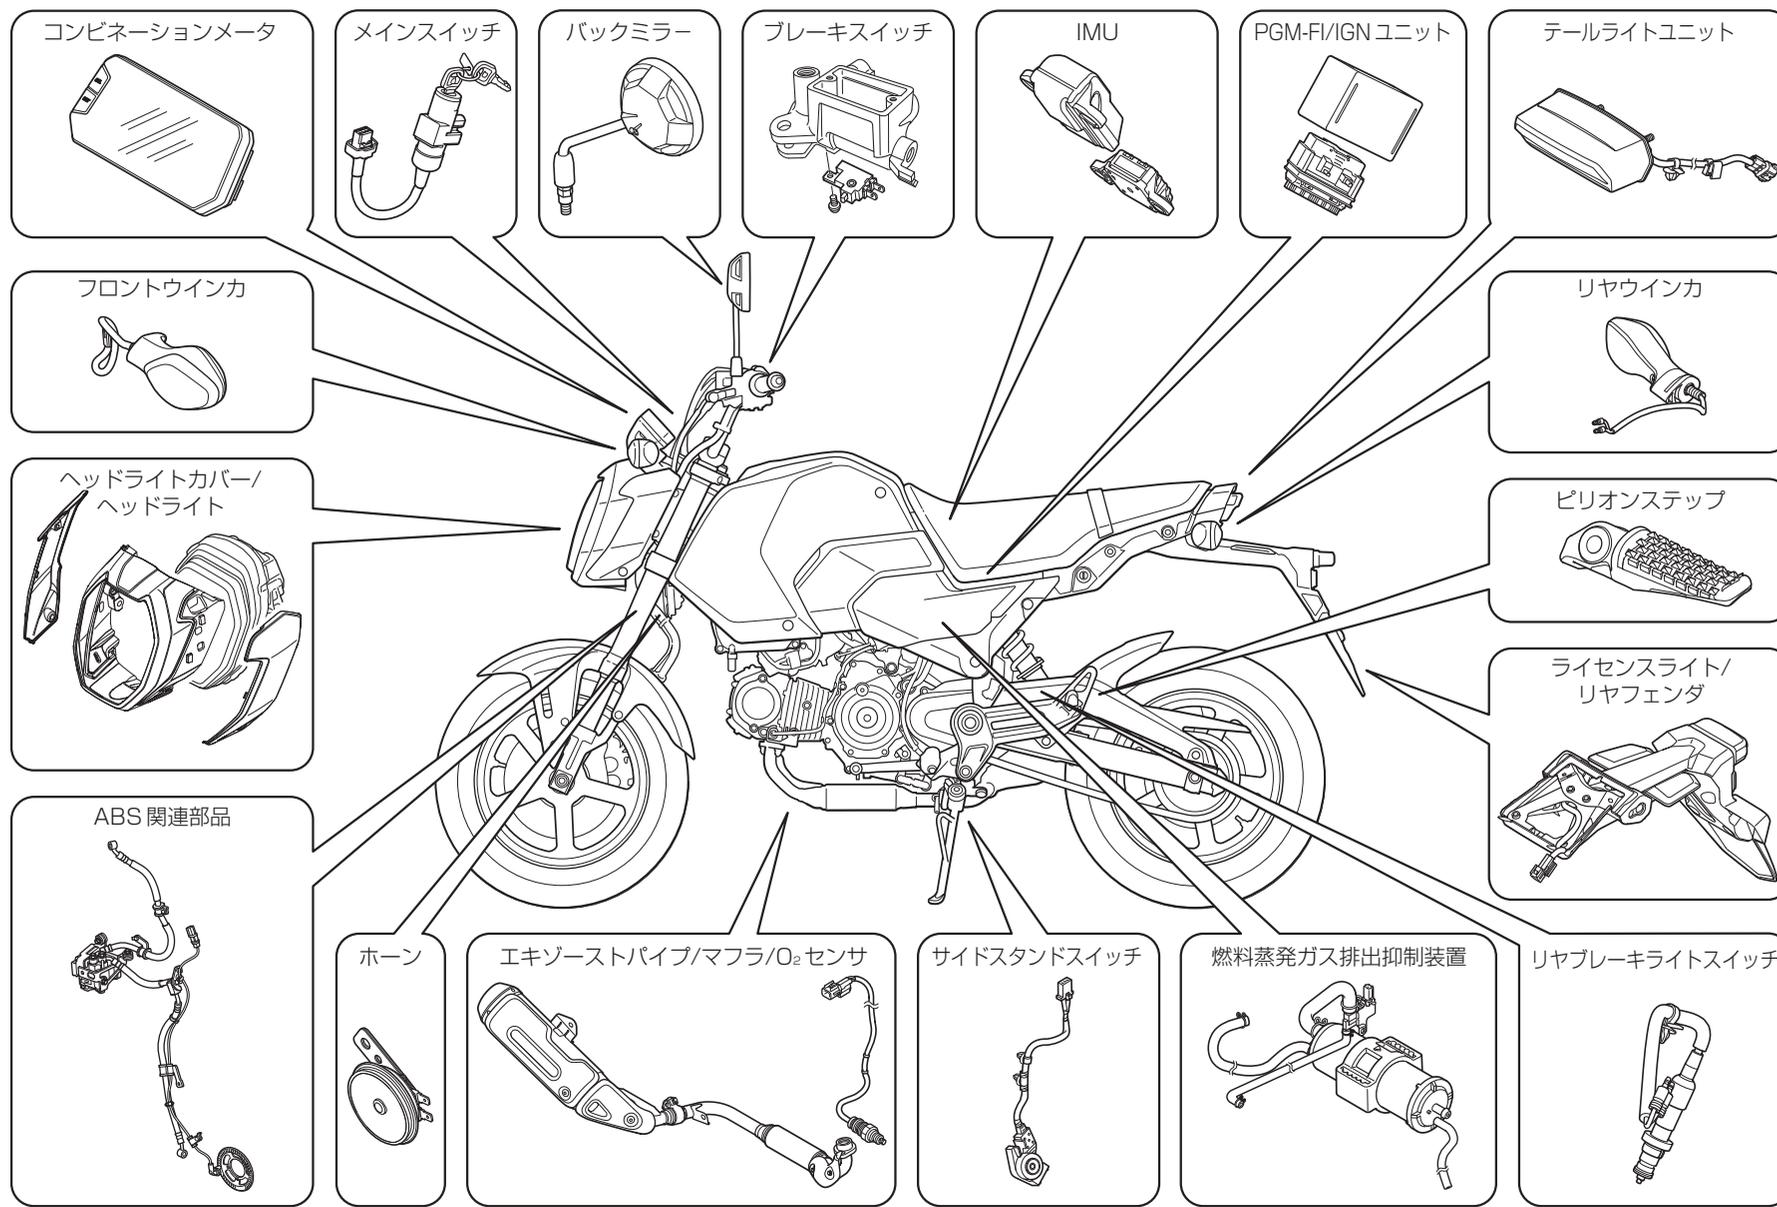


整備情報

交換部品

ここに記載してある部品は、レース走行するための必要最小限の部品を示す。本書に記載されているその他のキット部品は、レース規則等を考慮し、必要に応じて選択使用すること。

項目	レースベース車装着	備考および注意事項
エンジン：		
ドレンボルト	－	ワイヤロック穴付きボルト（レース規則に伴う変更）、2-1 頁参照
オイルフィルターキャップ	－	ワイヤロック穴開け（レース規則に伴う変更）、2-1 頁参照
フレーム：		
マフラセット（HRC サービスショップ製）	－	
電装：		
メインワイヤハーネス	○	レースベース車用部品に交換
バンド類	○	レースベース車用部品に交換（メインハーネス変更に伴う変更）
リレー	○	レースベース車用部品に交換（メインハーネス変更に伴う変更）
PGM-FI/IGN ユニット	○	レースベース車用部品に交換
スタータ/エンジンストップスイッチ	○	レースベース車用部品に交換
ピットレーンスピードリミットスイッチ	○	レースベース車用部品に交換
クイックシフト/モード切替スイッチ	○	レースベース車用部品に交換

主要電装部品配置図

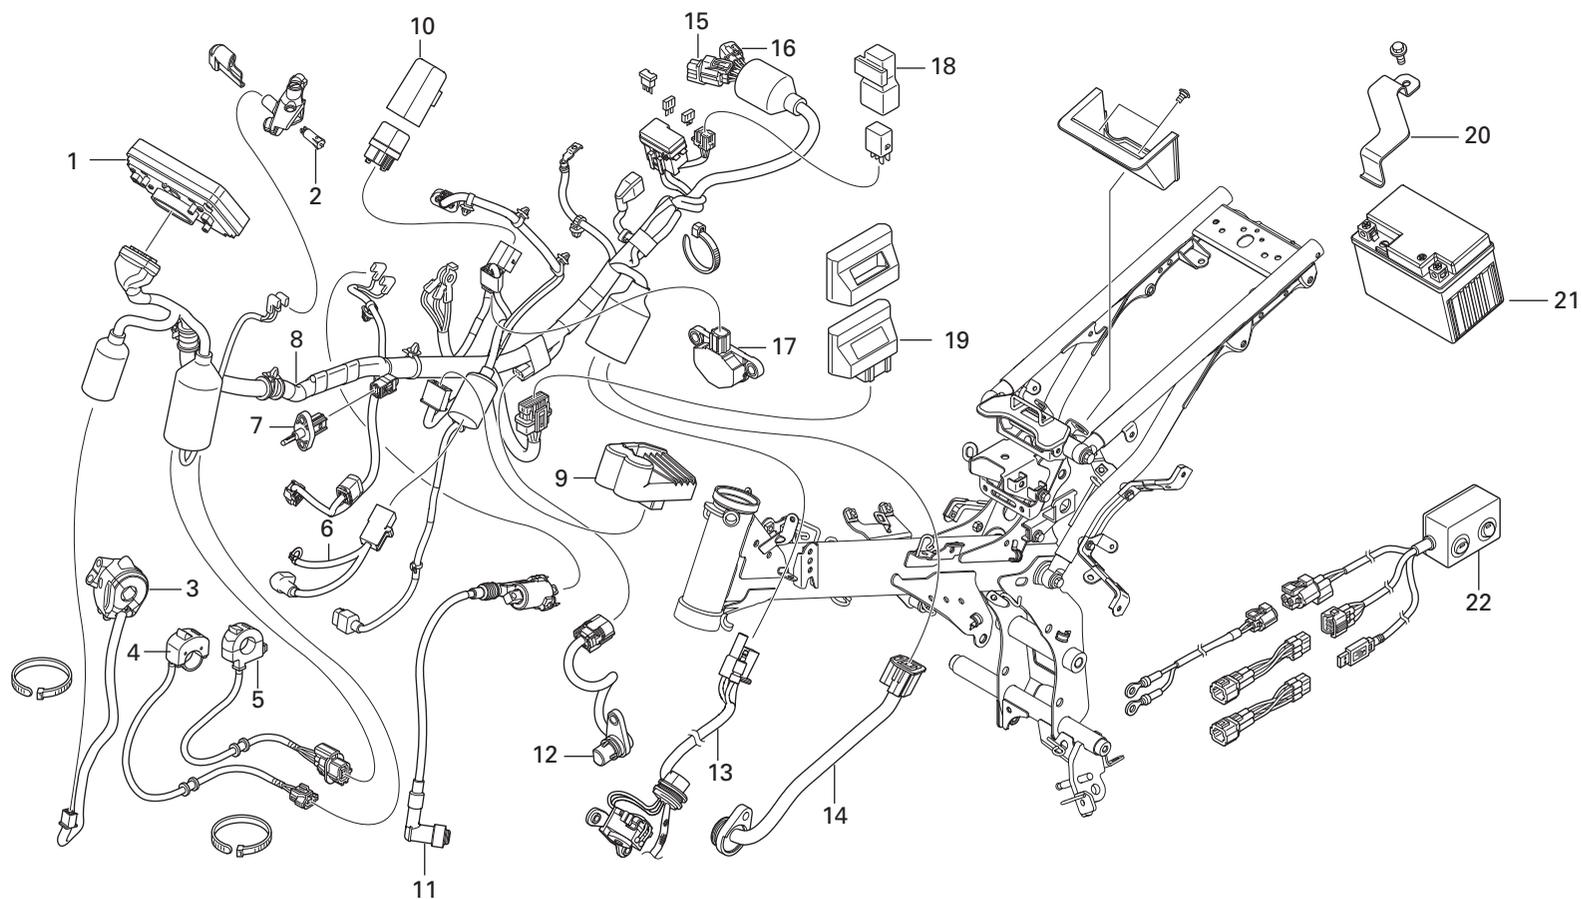


項目	項目	項目	項目
1 シフトアップインジケータ	7 TAセンサ	13 クランクパルサ/オルタネータワイヤ	19 PGM-FIユニット
2 クラッチスイッチ	8 メインワイヤハーネス	14 チェンジスイッチワイヤ	20 バッテリホルダ
3 スタータ、エンジンストップスイッチ	9 レクチファイア Assy.、レギュレータ	15 データロガーコネクタ	21 バッテリ
4 ビットレーンスピードリミットスイッチ	10 スタータリレー	16 DLCコネクタ	22 ユニット Assy.、シリアルI/F
5 クイックシフト/モードスイッチ	11 コイル、キャップ&イグニッション	17 バンクアングルセンサ	
6 スタータモータケーブル	12 スピードセンサ	18 フューエルポンプリレー	

整備情報

配線図

2024 レースベース車

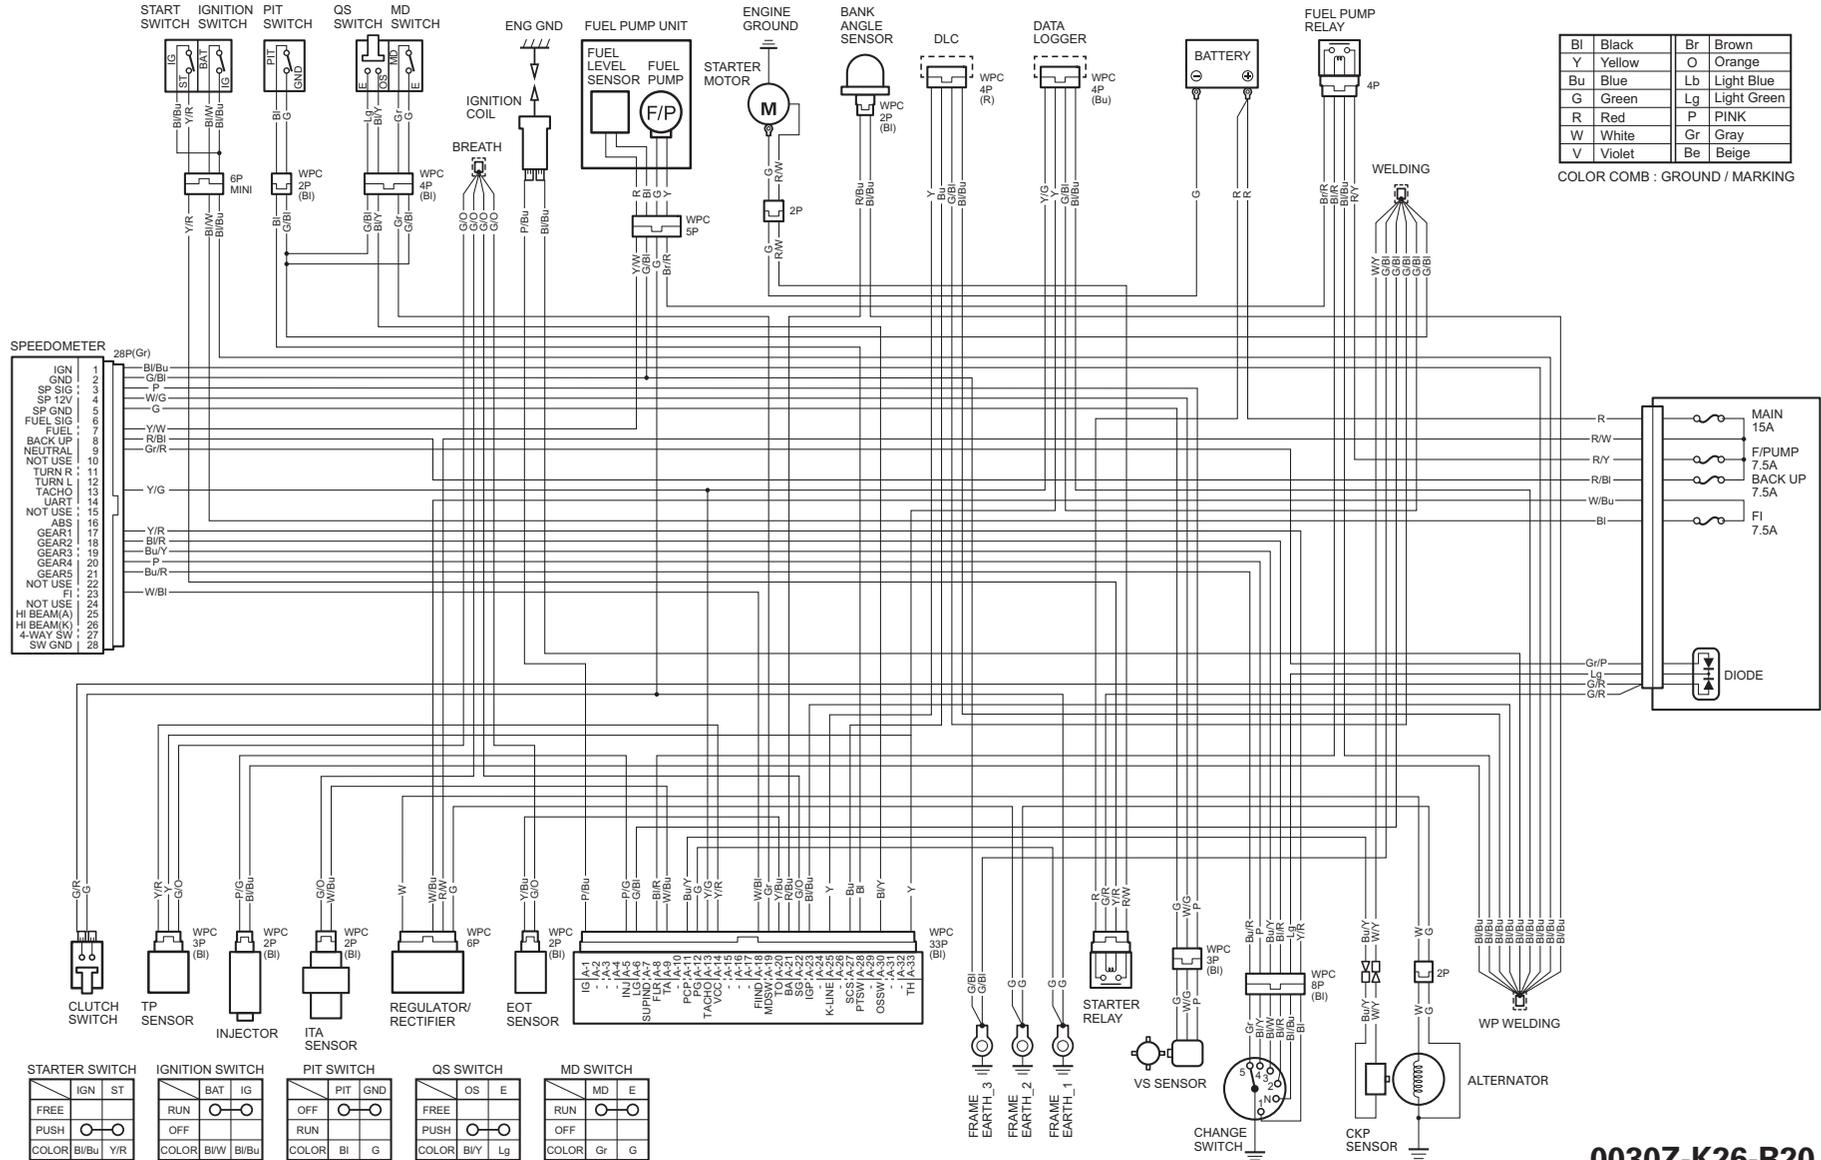

0030Z-K26-R20

2. レースベース車専用パーツの取り付け及び改修

ワイヤロック


🏍️ アドバイス

走行前に以下の部品にワイヤロックを施すこと。


- ・ オイルフィルターキャップ
- ・ オイルドレンボルト

1. 適当な長さのステンレスワイヤをボルトに通す。
2. ワイヤツイスタなどを使用して、ワイヤをねじる。
3. 相手側にワイヤを通し、ある程度ワイヤをねじる。
4. 不要なワイヤを切り取る。


ワイヤツイスタ

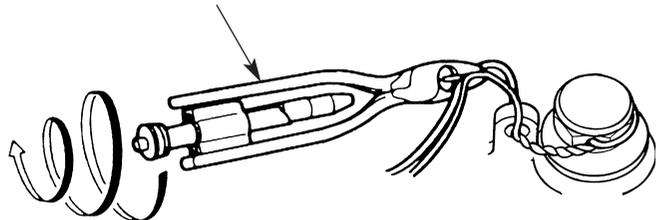

×

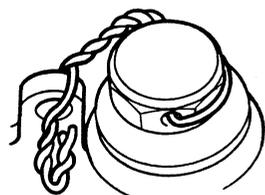


○

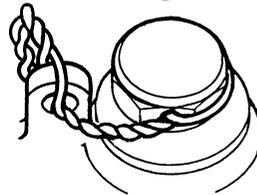

🏍️ アドバイス

- ・ 新品の0.8 mm ステンレスワイヤを使用すること。
- ・ ボルトがゆるまない方向にロックすること。
- ・ ワイヤはねじり過ぎると切れやすくなるので注意する。

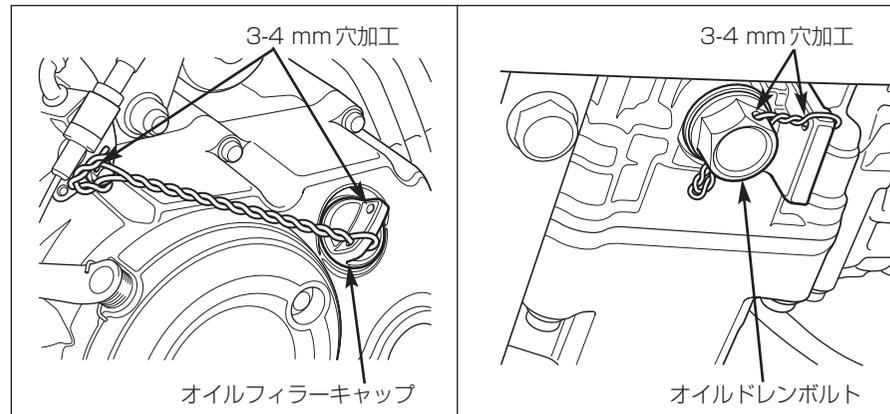

🏍️ アドバイス

オイルフィルターキャップとドレンボルトは下記のHRC 部品を使用可能。

- ・ オイルフィルターキャップ： 15611-NF4-900
- ・ オイルドレンボルト： 90081-NX4-000


レースベース車専用パーツの取り付け及び改修

O₂ センサの取り外し

レースベース車ではO₂ センサは使用しないため、国内向け車両をベースとして使用する場合は、サービスマニュアルを参照し、シリンダヘッドからO₂ センサを取り外す。


O₂ センサ取り外し後、取り付け穴にレースベース車専用パーツのワッシャとフランジボルトを取り付け、ボルトを指定トルクで締め付ける。

トルク: 25 N・m (2.5 kgf・m)

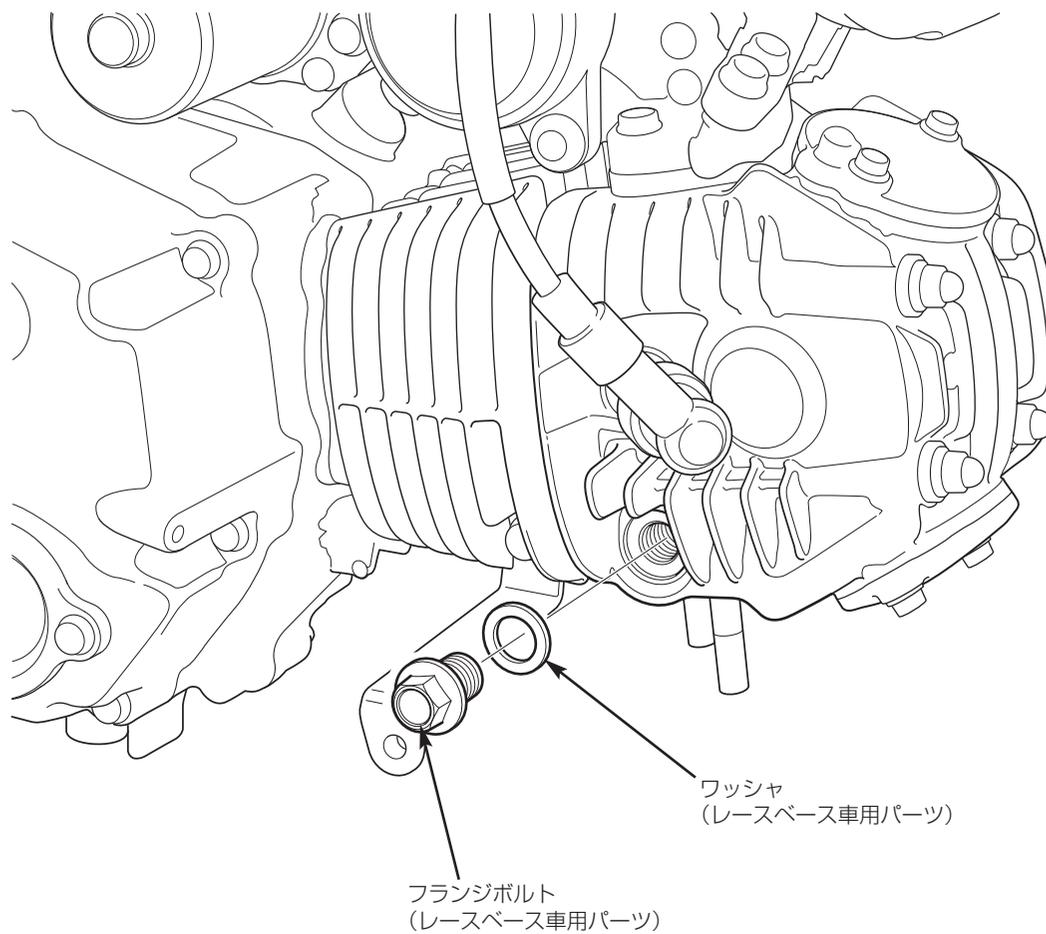


燃料蒸発ガス排出抑制装置の取り外し

1. 燃料蒸発ガス排出抑制装置のエアホースをインテークパイプから取り外す。
2. チャコールキャニスターホースをエアクリーナケースから取り外す。
3. スクリューを外し、燃料蒸発ガスパージコントロールソレノイドバルブを取り外す。
4. チャコールキャニスター Assy. をブラケットから取り外す。
5. フレームの改修 (2-6 頁) を参照し、キャニスター関連のブラケットを取り外す。

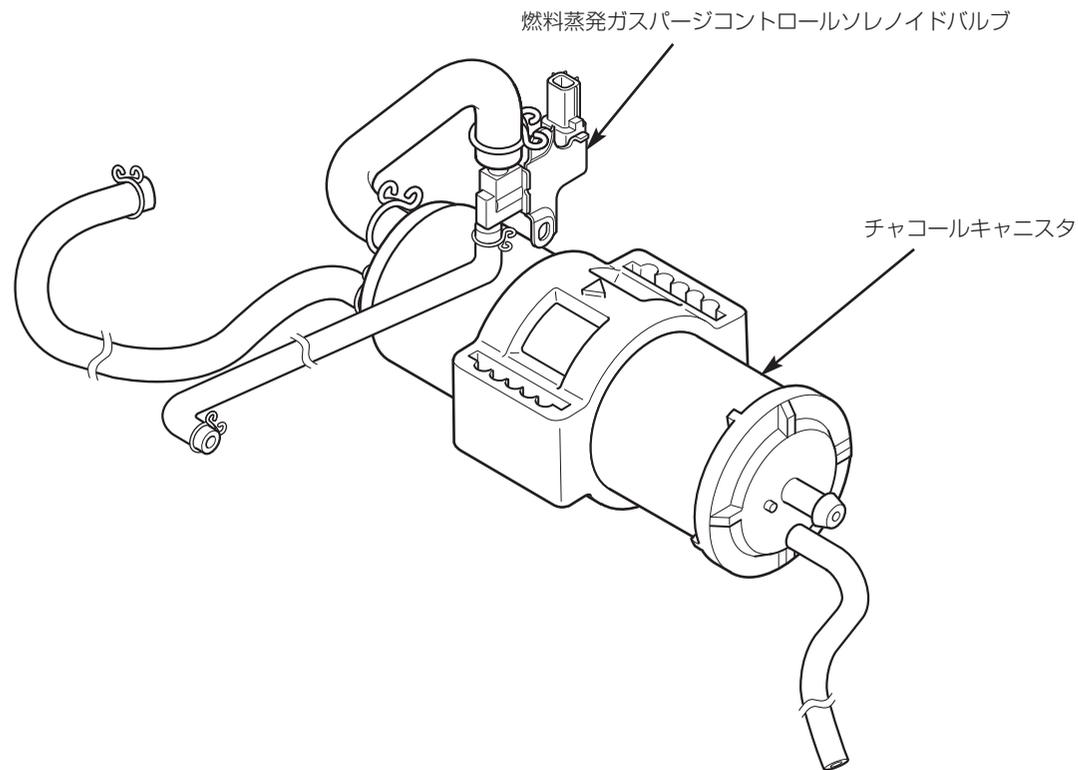

インテークパイプの加工

1. サービスマニュアルに従ってインテークパイプからエアチューブを取り外す。
2. エアチューブのジョイントにレースベース車専用パーツのプラグを取り付け、クリップで止める。

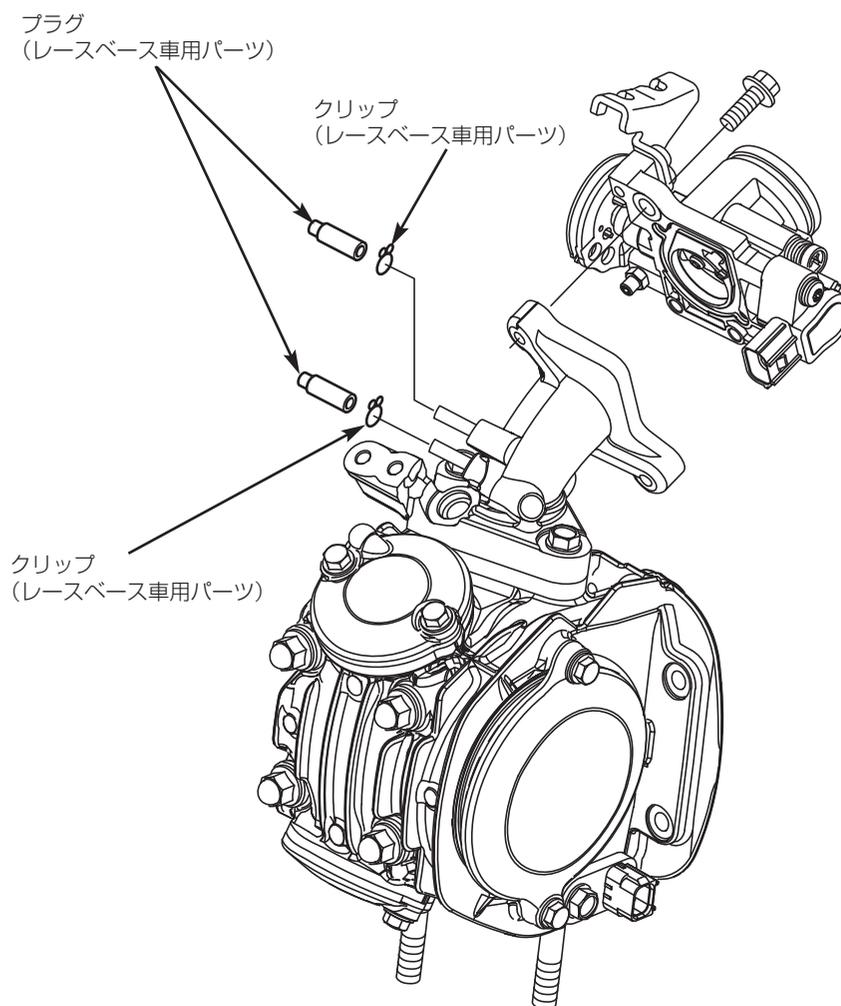


電装部品/PGM-FIユニットの交換

1. ワイヤハーネス、コンビネーションメータ、リレーをレースベース車で設定されているパーツに交換する。
2. 右図に従ってPGM-FIユニットサスペンションブラケットを製作する。
3. PGM-FIユニットサスペンションブラケットをフレームに取り付け、ボルトを締め付ける。
4. サスペンション内にPGM-FIユニットを取り付け、サスペンションをブラケットに取り付ける。
5. PGM-FIユニット33P（黒）カブラを接続する。


コンビネーションメータ
(レースベース車用パーツ)

リレー
(レースベース車用パーツ)

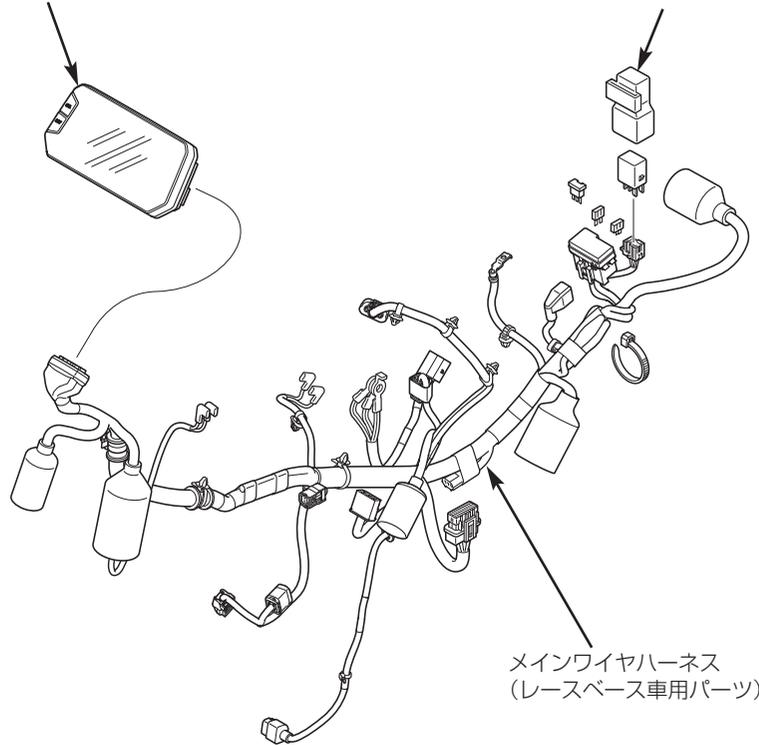


メインワイヤハーネス
(レースベース車用パーツ)

ブラケット図面 (単位: mm) :

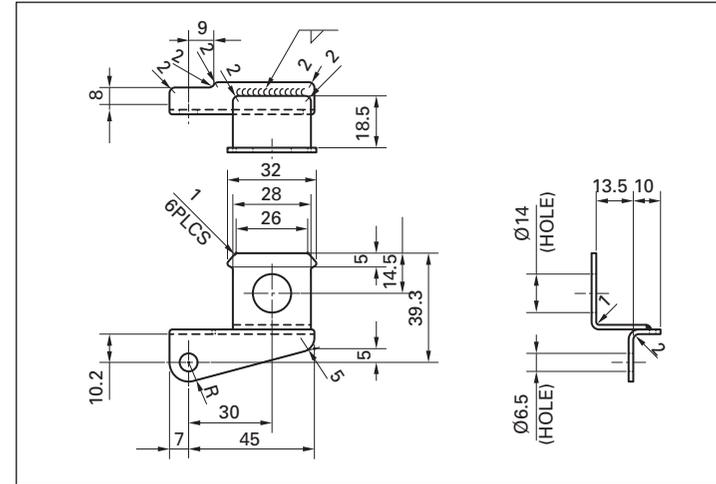

サスペンション

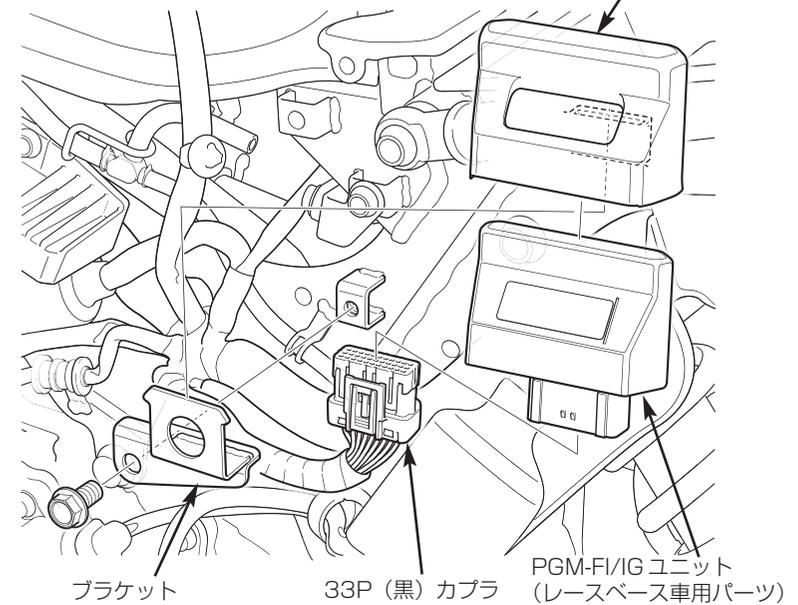

ブラケット


33P (黒) カブラ

PGM-FI/IGユニット
(レースベース車用パーツ)

レースベース車専用パーツの取り付け及び改修

フレームの改修

レースベース車では不要なブラケットが削除されているので、イラストに従って削除することも可能である。

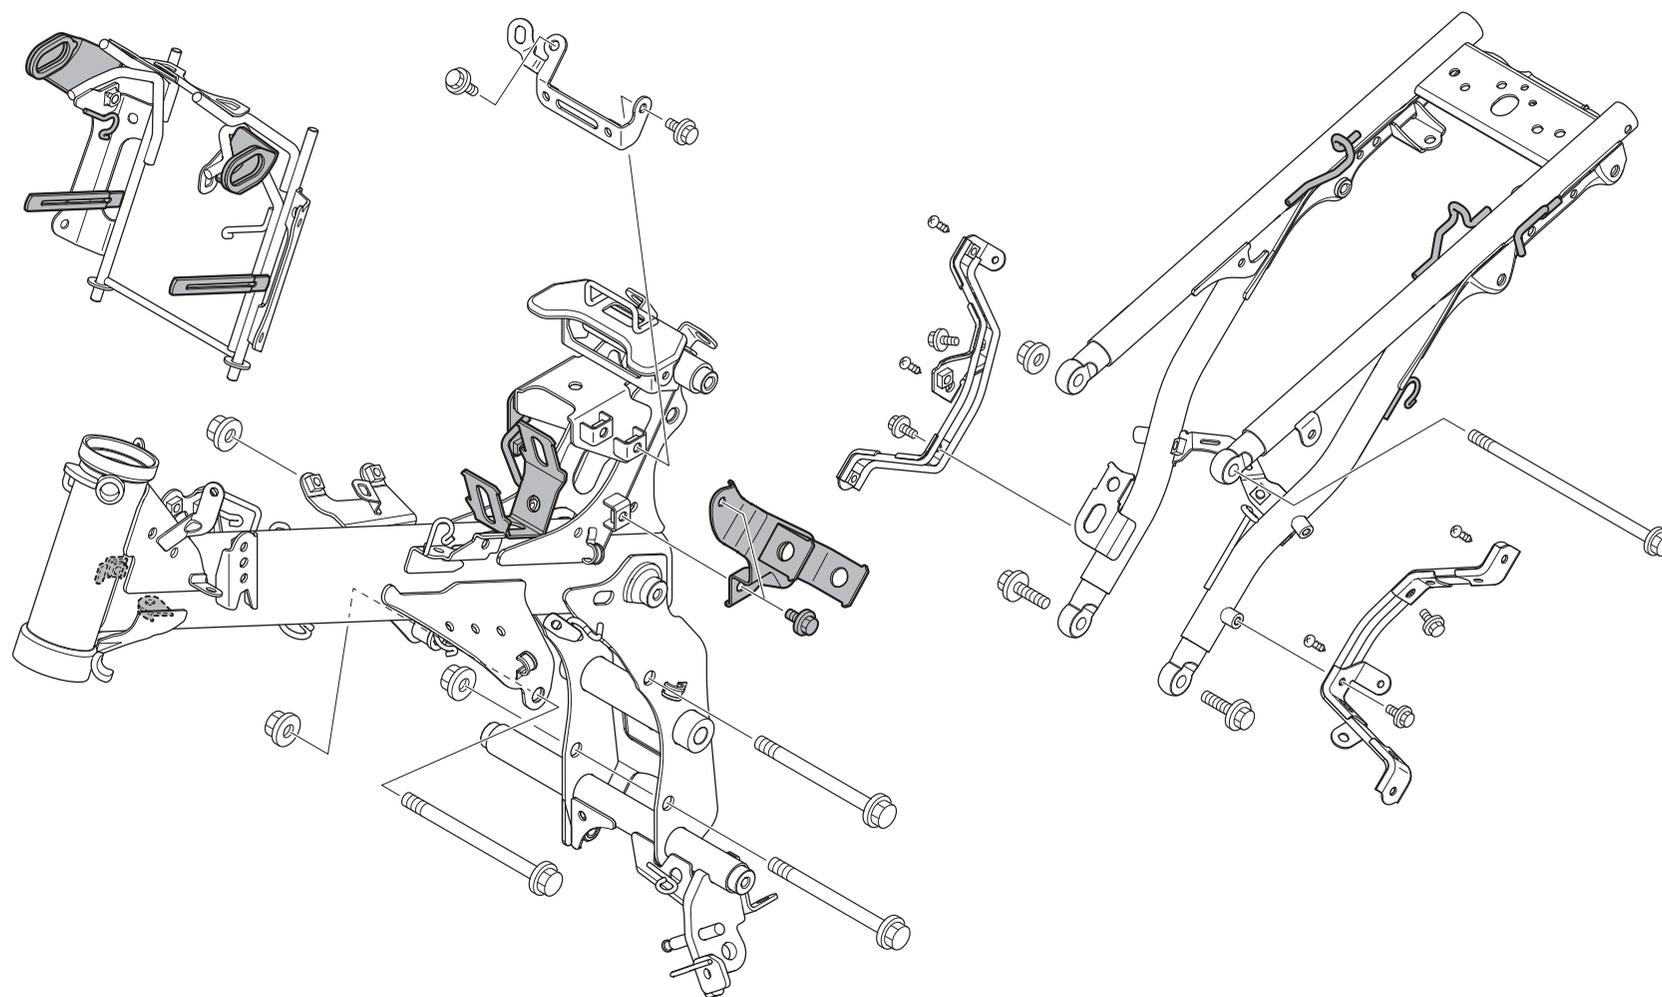


エキゾーストパイプ/マフラの交換

サービスマニュアルを参照し、スタンダードのマフラを取り外す。
レースベース車に使用しているエキゾーストパイプを取り付ける。


下図に従って、レースベース車用のマフラ（各 HRC サービスショップ製）を取り付ける。

マフラは各 HRC 指定ショップの製品を使用すること。

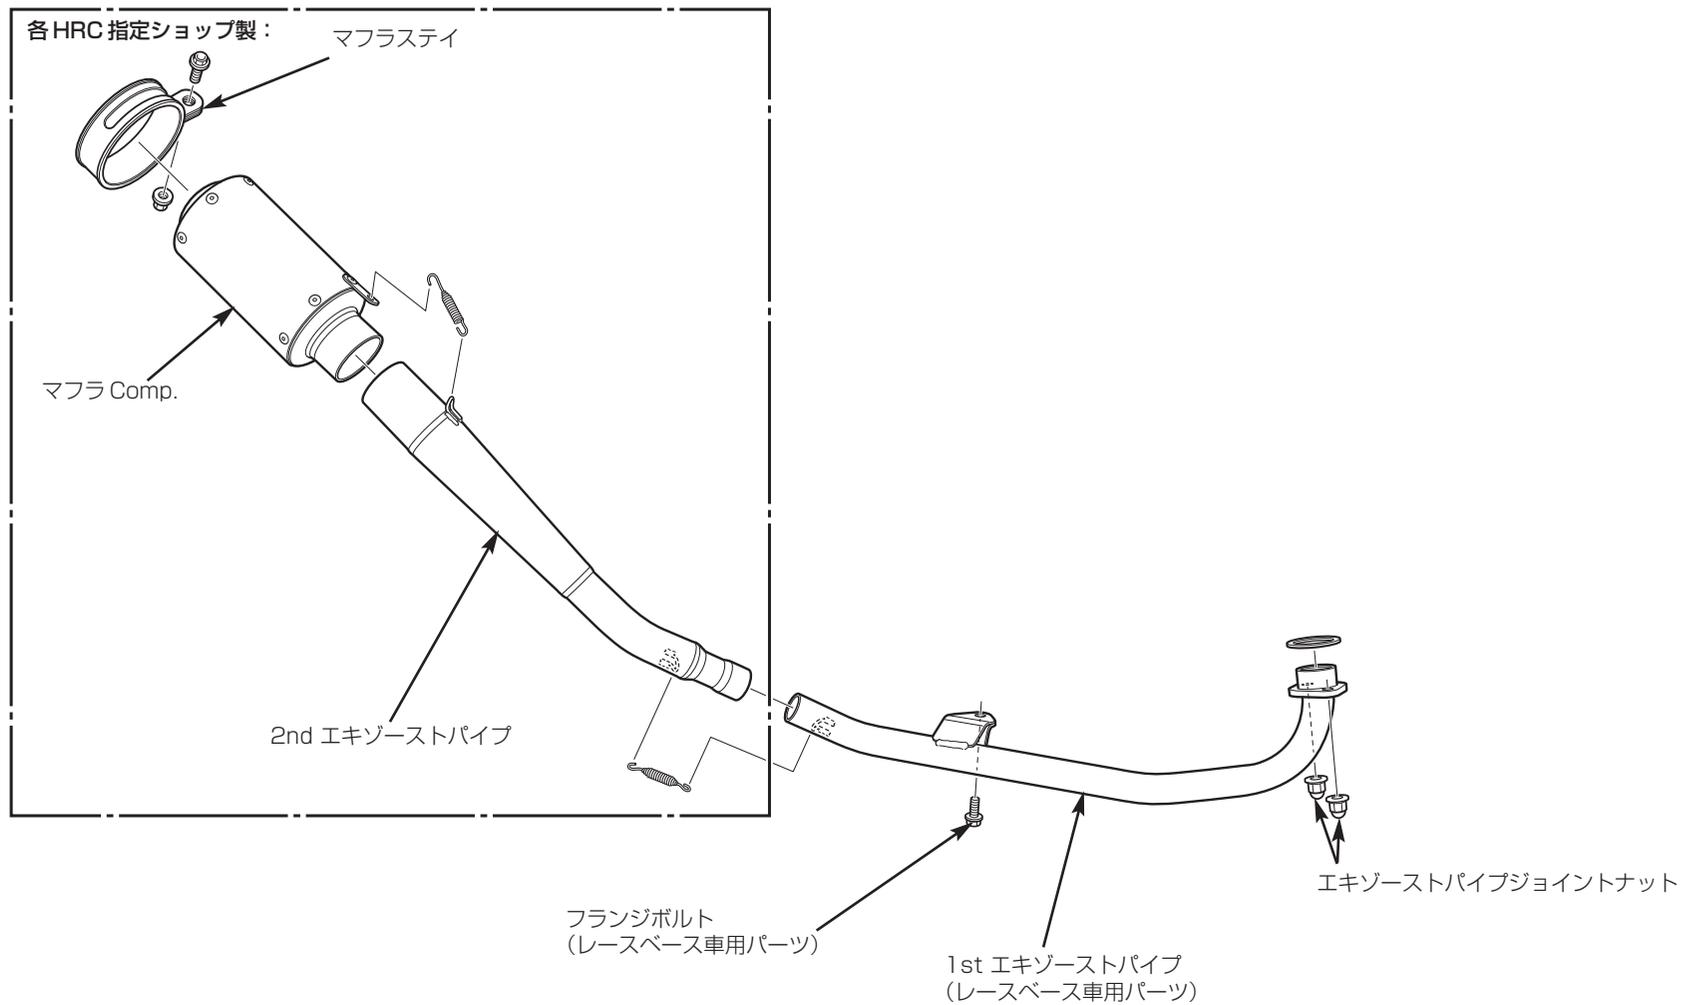


ABS 関連部品の取り外し

1. サービスマニュアルを参照し、STD 部品の ABS モジュール、ブラケット、フロントブレーキホースを取り外す。

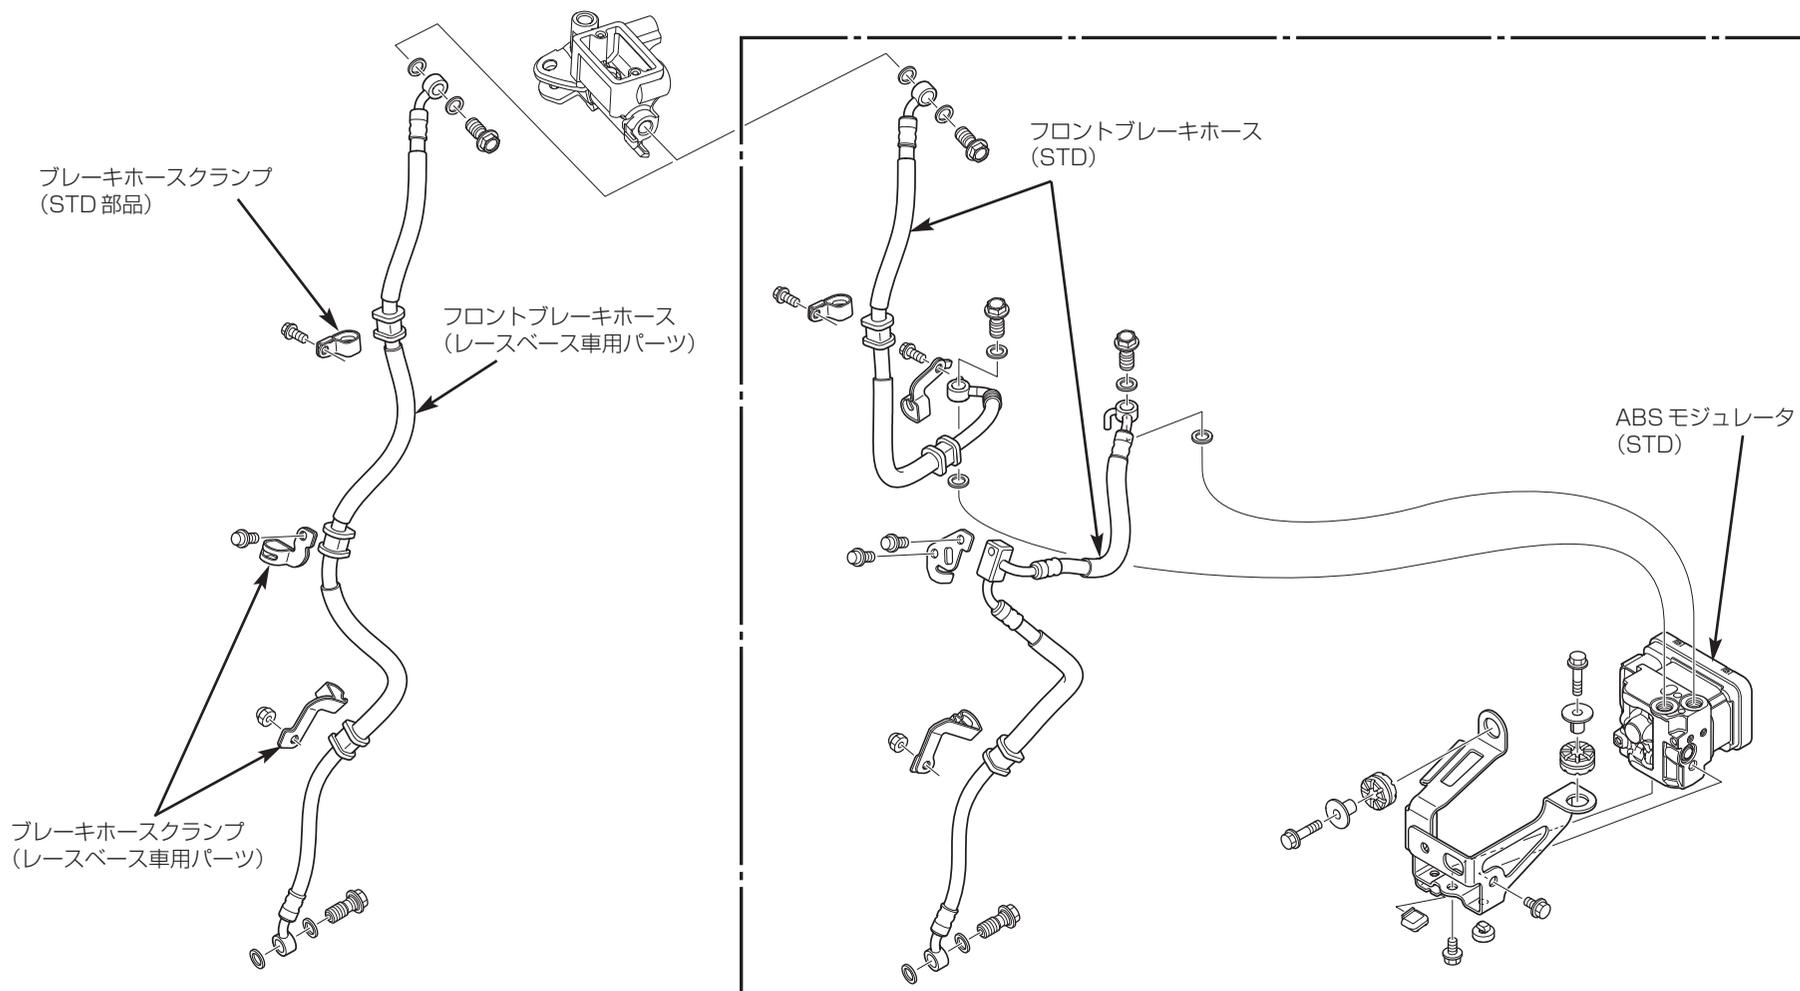


2. フロントホイールスピードセンサワイヤ、パルサリングを取り外す。
3. レースベース車専用パーツのフロントブレーキホースを、STD 部品のホースクランプおよびレースベース車用のブレーキホースクランプを使用して取り付ける（前頁イラスト参照）。

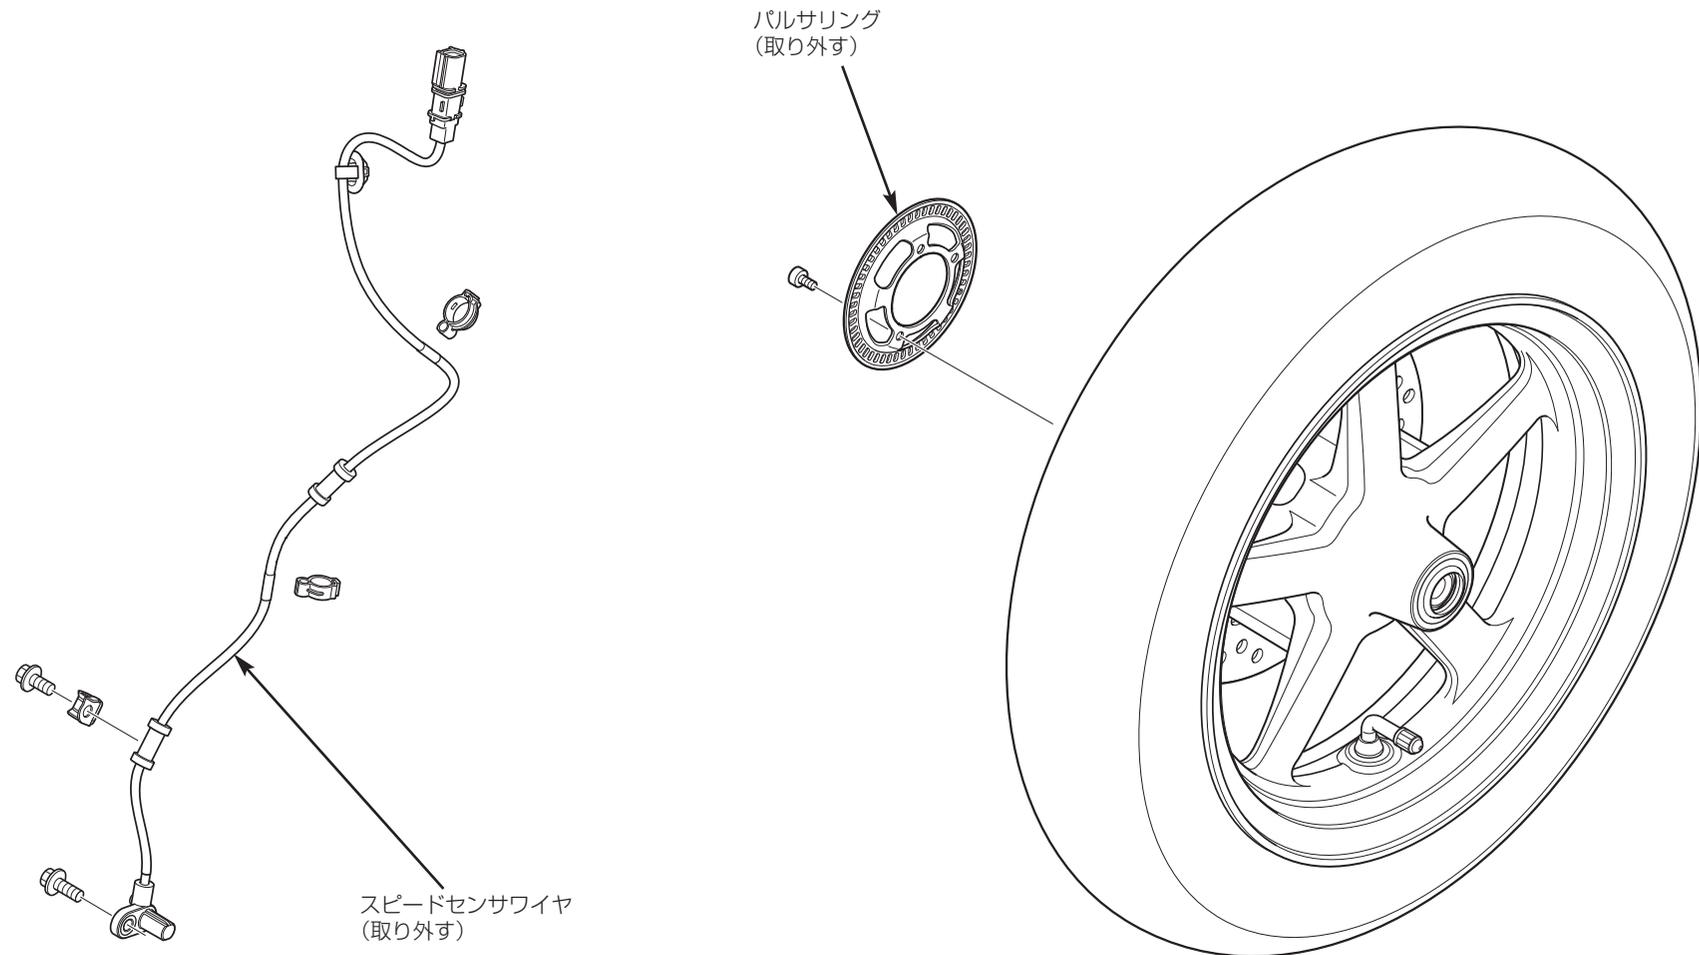


チェーンガードの取り付け（参考）

チェーンガード、メインスタンドフックは下記の推奨仕様で作成するか、市販品のチェーンガードを取り付けること。

1. 下図に従いチェーンガード取り付けブラケット、メンテナンススタンドフック用ボスを作成する。

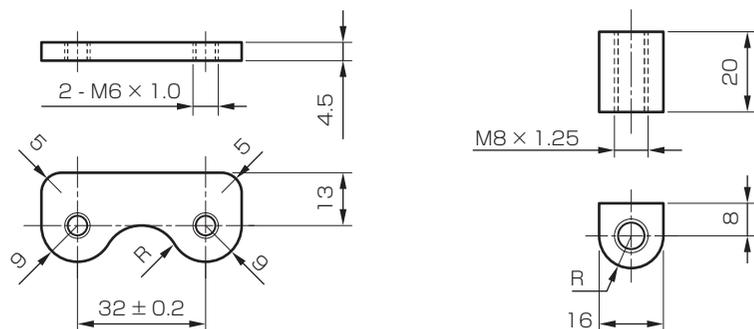


2. スイングアームを取り外し、図示の位置にチェーンガード取り付け用、及びメンテナンススタンドフック用のボスをそれぞれ溶接する。

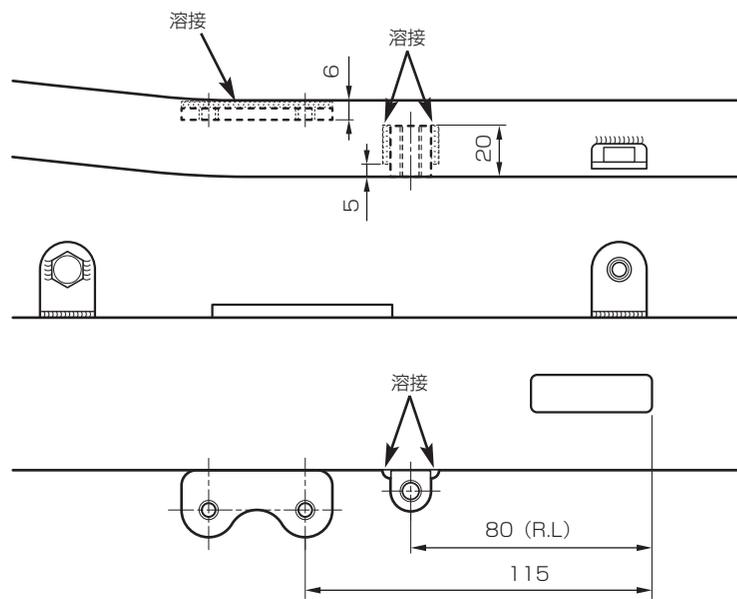


量産部品のチェーンガードを取り付ける。
フランジボルトのねじ部にネジロック剤を塗布して取り付け、ボルトを締め付ける。

メンテナンススタンドフックを取り付け、締め付ける。

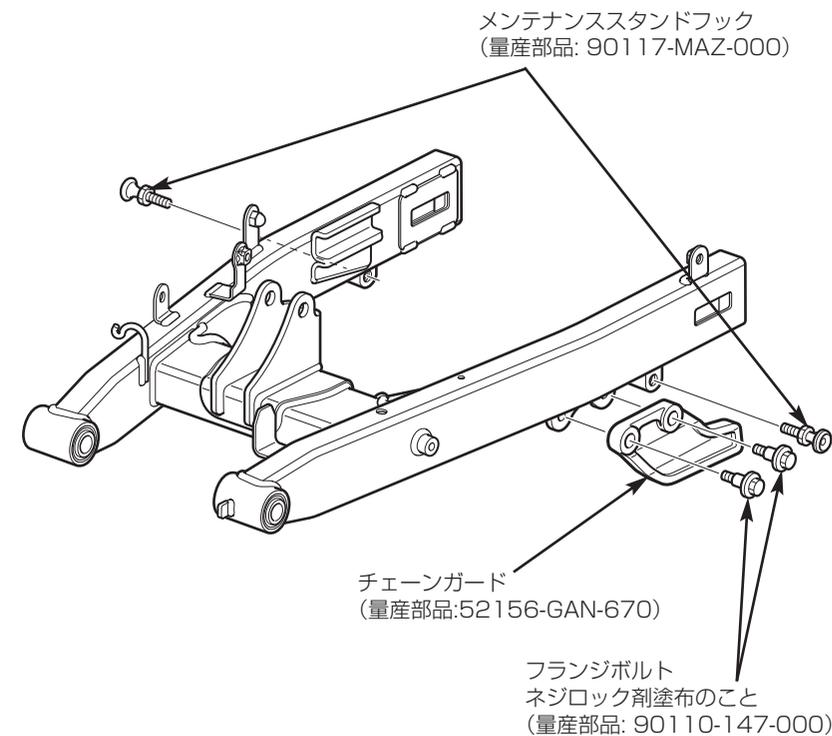


チェーンガード取り付けボス加工、メンテナンススタンド用ボス加工が難しい場合は、HRC サービスショップに相談のこと。

ハンドルスイッチ類の取り付け

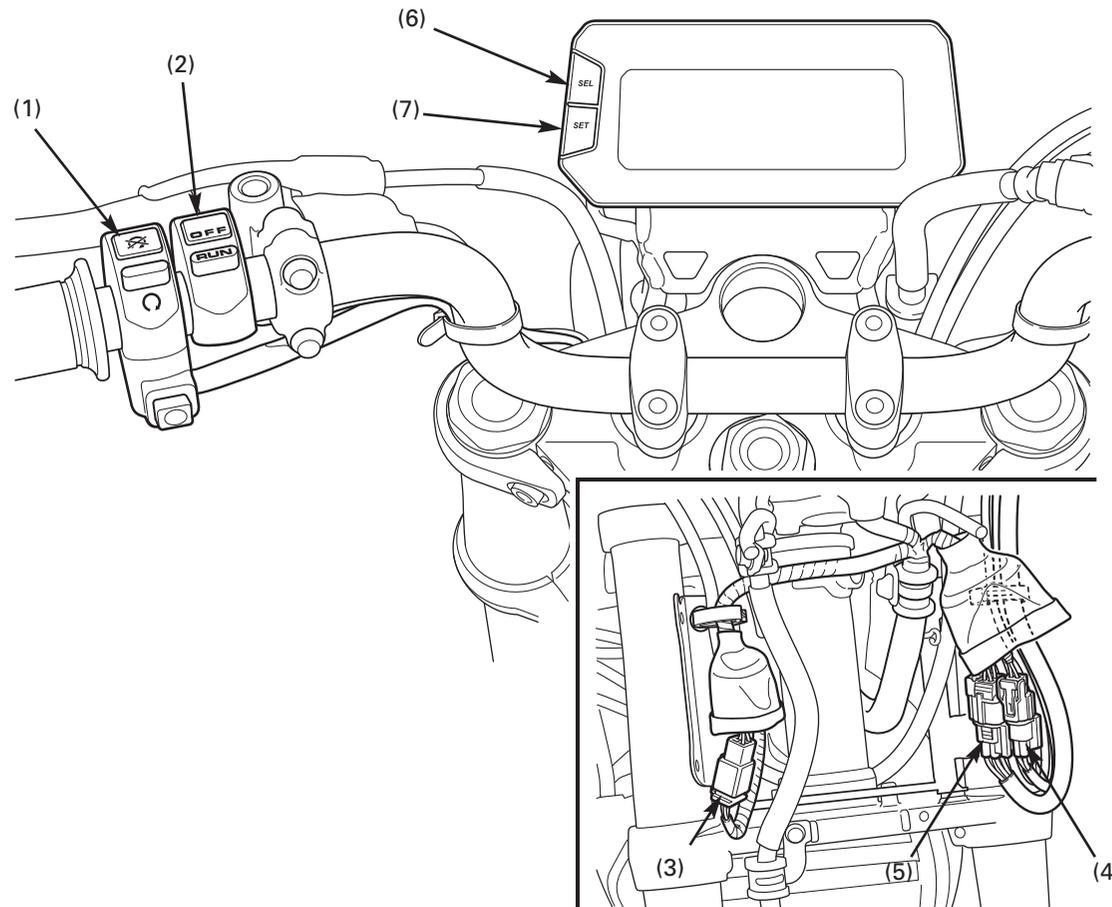

- (1) モード切替/クイックシフトスイッチ
- (2) ピットレーンスピード制御スイッチ
- (3) モード切替/クイックシフトスイッチカブラ
- (4) ピットレーンスピード制御スイッチカブラ
- (5) スタータ/エンジンストップスイッチカブラ

- (6) MODE ボタン
- (7) RESET ボタン

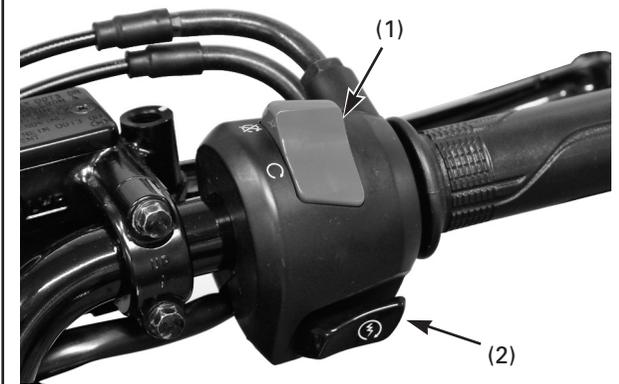


- (1) エンジンストップスイッチ
- (2) スタータスイッチ

スタータ/エンジンストップスイッチを取り外し、レースベース車用パーツに交換する。

Lハンドルバースイッチを取り外し、レースベース車用パーツのモード切替/クイックシフトスイッチ、ピットレーンスピード制御スイッチをそれぞれ取り付ける。

ハーネスのカブラをそれぞれレースベース車用パーツのハーネスに接続する。

レースベース車専用パーツの取り付け及び改修

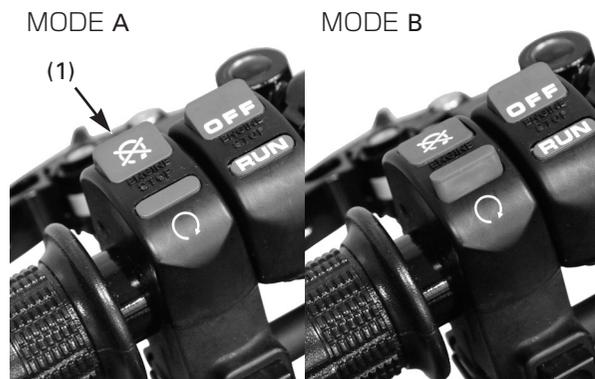

(1) モード切替スイッチ

モード切替/クイックシフトスイッチの機能

レースベース車専用部品のモード切替/クイックシフトスイッチの操作は以下の手順で行う。

モード切替機能

表示 RUN : MODE A
表示 OFF : MODE B

表示 OFF の状態で、ECU は MODE B に、また RUN にすると MODE A に切り替わる。ただし、実際にモードが切り替わるのは実走行でギヤチェンジが行われた後になる。


モード毎のセッティングに関しては PGM-FI データセッティングツールマニュアルを参照すること。



(1) クイックシフトスイッチ

クイックシフト機能：

クイックシフトスイッチを押すと、一定時間点火およびインジェクションの両方がカットされる。

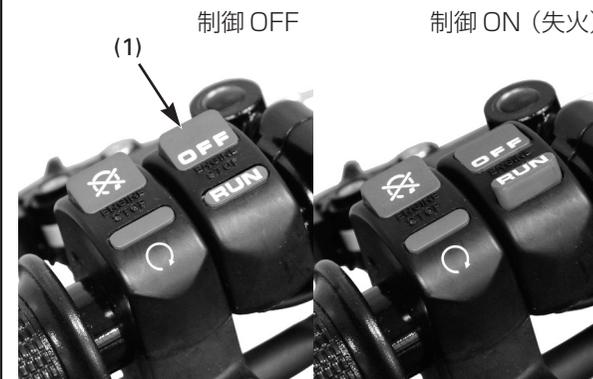

(1) ピットレーンスピード制御スイッチ


ピットレーンスピード制御スイッチの機能

レースベース車専用パーツのピットレーンスピード制御スイッチの操作は以下の手順で行う。

ピットレーンスピード制御：

表示 RUN : スピード制御 OFF
表示 OFF : スピード制御 ON (失火)


ピットレーンスピードリミットは 2,000 ~ 9,200 rpm の間で設定できる。
ピットレーンスピード制御のセッティングに関しては PGM-FI データセッティングツールマニュアルを参照すること。

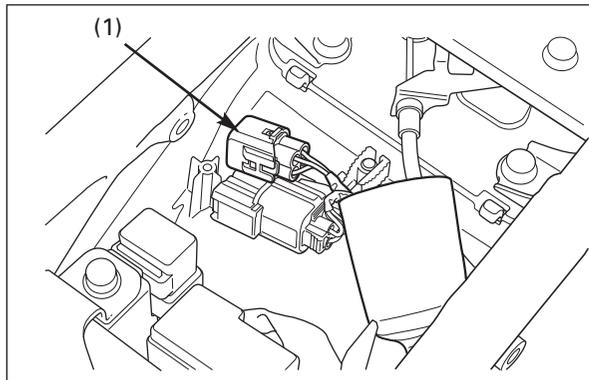

(1) DLC 4P (赤) カブラ

DLC コネクタ

DLC 4P (赤) カブラは車体後部のコネクタカバーの中に設置されている。

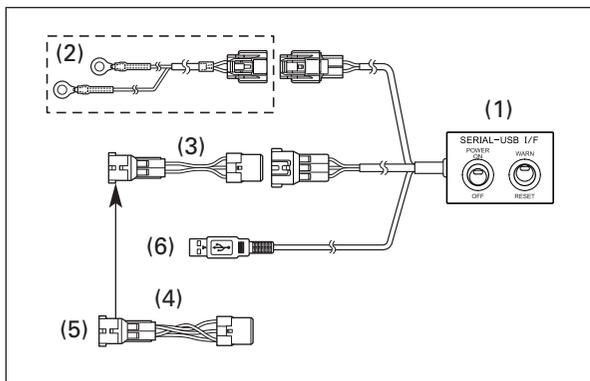

(1) インターフェースユニット Assy. (2) バッテリコネクタ
(3) サブコード 3P (4) サブコード 4P
(5) 4P (赤) カブラ (6) USB コネクタ

PGM-FI 自己診断手順

知識

点検には完全充電状態のバッテリーを使用すること。

エンジンストップスイッチを OFF にする。

シリアル-USB インターフェースユニットの 6P (ナチュラル) カブラにサブコード (38882-NX7-000) を接続する。

専用工具：


シリアル-USB インターフェースユニット Assy.
38880-N1C-770

シリアル-USB インターフェースサブコード
38882-NX7-000

サブコードの 4P (赤) カブラを DLC 4P (赤) カブラに接続する。


知識

GROM の PGM-FI 自己診断では、インターフェースユニット Assy. に付属している (2) バッテリコネクタおよび (3) サブコード 3P は使用しません。

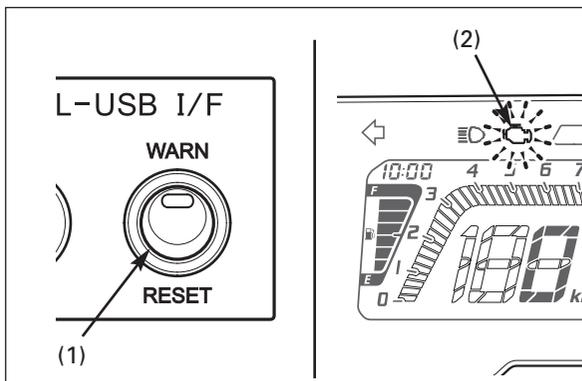

(1) ワーニング/リセットスイッチ
(2) PGM-FI 警告灯

インターフェースユニットの WARN/RESET スイッチを WARN 側にする。
エンジンストップスイッチを ON にし、PGM-FI 警告灯を点検する。
PGM-FI ユニットに自己診断メモリデータがない場合、エンジンストップスイッチを ON にすると PGM-FI 警告灯が点灯する。
ECM に自己診断メモリデータがある場合、エンジンストップスイッチを ON にすると PGM-FI 警告灯が点滅する。
PGM-FI 警告灯の点滅回数から故障箇所を特定する。(次ページ参照)

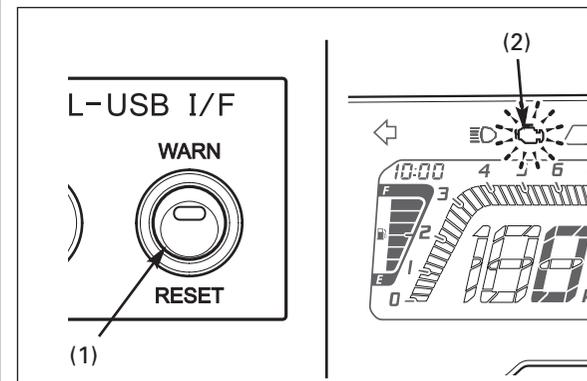

(1) ワーニング/リセットスイッチ
(2) PGM-FI 警告灯

自己診断リセット手順

自己診断手順と同様にインターフェースユニットをサブコードを使用してワイヤハーネスの DLC 4P (赤) カブラに接続する。

エンジンストップスイッチを ON する前に、WARN/RESET スイッチを WARN 側にする。
エンジンストップスイッチを ON にし、WARN/RESET スイッチを RESET 側にする。
PGM-FI 警告灯が 5 秒間点灯している間に、WARN/RESET スイッチを WARN 側にする。
PGM-FI 警告灯が消え、点滅を始めれば自己診断メモリが消去されている。

アドバイス

PGM-FI 警告灯が 5 秒間点灯している間に、WARN/RESET スイッチを WARN 側にする。手順に従わない場合、PGM-FI 警告灯は点滅を始めない。

エンジンストップスイッチを OFF にし、インターフェースユニットの接続を外す。

PGM-FI 自己診断インジケータランプ故障コード

- ・ PGM-FI ユニットのセンサからの入力信号、フューエルインジェクタの作動に異常を検出すると、異常箇所を示すワーニングインジケータの点灯または点滅（0～54回）を行う。この点滅回数を記録することにより、異常箇所の推定が出来る。
- ・ 同時に複数の箇所に異常を検出した場合は、それらの異常箇所を示す点滅を回数の少ないものから順次繰り返す。長い点滅（1.3秒）は短い点滅（0.5秒）の10回に換算する。例えば、警告灯が1.3秒点灯してから0.5秒の点灯を2回繰り返した場合、12回点滅したことになる、故障コードは12とする。
- ・ エンジンコントロールユニットが複数の箇所の異常を検出した場合、PGM-FI 警告灯は点滅回数の少ない故障コードから表示をはじめめる。例えば、警告灯が1回点滅してから、7回点滅した場合は、故障コード1と7を表示したことになる。

PGM-FI 警告灯	故障原因	症状（フェイルセーフ内容）
消灯	<ul style="list-style-type: none"> ・ エンジンコントロールユニットの電源回路、アース回路の断線 ・ エンジンストップスイッチまたは関連回路の不良 ・ メインスイッチまたは関連回路の不良 ・ エンジンコントロールユニットの不良 ・ メインヒューズ（15 A）の不良 ・ FIサブヒューズ（10 A）の不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・ エンジン始動せず
消灯	<ul style="list-style-type: none"> ・ PGM-FI 警告灯回路の断線 ・ スピードメータの不良 ・ エンジンコントロールユニットの不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通常作動と変わらず
点灯	<ul style="list-style-type: none"> ・ SCS カブラ回路の短絡 ・ PGM-FI 警告灯回路の断線 ・ エンジンコントロールユニットの不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通常作動と変わらず
7回点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・ 油温センサカブラのゆるみ、接触不良 ・ 油温センサ関連回路の不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 低回転時エンジン始動困難（油温 100℃ で代替）
8回点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・ センサユニットカブラのゆるみ、接触不良 ・ センサユニット（スロットル開度センサ）または関連回路の不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・ スロットル急開時レスポンス悪い（スロットル開度 0° で代替）
9回点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・ センサユニットカブラのゆるみ、接触不良 ・ センサユニット（吸気温度センサ）または関連回路の不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通常作動と変わらず（吸気温度 30℃ で代替）
12回点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・ インジェクタカブラのゆるみ、接触不良 ・ インジェクタまたは関連回路の不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・ エンジン始動せず ・ インジェクタ、フューエルポンプ、点火装置の作動停止
消灯または 54 回点滅	<ul style="list-style-type: none"> ・ バンクアングルセンサカブラのゆるみ、接触不良 ・ バンクアングルセンサまたは関連回路の不良 	<ul style="list-style-type: none"> ・ エンジン始動せず ・ 転倒時エンジン停止せず

×E

3.仕様差リスト

レースベース車仕様変更一覧

エンジン部品 (1/1)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
—	—	—	—	90062-KYJ-R10	BOLT,FLANGE 12X15	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90418-KYJ-900	WASHER,12.2X17X1.5	同上	
E-5	28	5	90005-MGZ-J00	—	BOLT,FLANGE NSHF 6X14	レースベース車では使用しません	
E-16	38	1	13000-K26-G00	13000-K26-G80	CRANK SHAFT COMP	同上	
E-23	41	5	16400-K26-G11	16400-K26-G01	THROTTLEBODY ASSY	同上	
E-2	24	8	17100-K26-M50	17100-K26-G00	PIPE ASSY,INLET	同上	
E-6	29	2	11346-KTR-940	—	CLAMPER A,OIL TEMP SENSOR CORD*	仕様個数変更	
E-10	32	12	32157-MJM-D00	—	STAY,HARNESS CLIP	レースベース車では使用しません	
E-10	32	13	35711-K26-G10	—	STAY,SIDE STAND SW	同上	
E-2	24	11	36533-K26-G81	—	SENSOR,AIR FUEL RATIO	同上	
—	—	—	—	96001-06016-00	BOLT,FLANGE,SH,6X16	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	96001-06022-00	BOLT,FLANGE,SH,6X22	同上	
E-10	32	10	96001-06025-00	—	BOLT,FLANGE,SH,6X25	レースベース車では使用しません	
E-2	24	21	96001-06016-00	—	BOLT,FLANGE,SH,6X16	同上	

フレーム部品 (1/9)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-26	70	1	17410-GFM-K01	—	CANISTER COMP	レースベース車では使用しません	
F-26	70	2	17411-K26-G70	—	TUBE,CHARGE	同上	
F-26	70	3	17411-KVR-C00	—	RUBBER,CANISTER MOUNT	同上	
F-26	70	4	17414-K26-G10	—	TUBE A,PURGE	同上	
F-26	70	5	17415-K26-G10	—	TUBE B,PURGE	同上	
F-26	70	6	17416-K26-G10	—	TUBE,DRAIN	同上	
—	—	—	—	17600-K26-G00	TUBE ASSY,TANK BREATHER	レースベース車専用部品	
F-26	70	10	95002-02080	—	CLIP B8,TUBE	レースベース車では使用しません	
F-26	70	11	95002-02130	—	CLIP B12.5,TUBE	同上	
F-26	70	9	95002-02070	—	CLIP B7,TUBE	同上	
—	—	—	—	95002-02080	CLIP B8,TUBE	レースベース車専用部品	
F25	69	18	17535-K26-M50	—	STAY,PB	レースベース車では使用しません	
F25	69	19	17537-K26-G80	—	TUBE,PB	同上	
F-21	63	28	17570-K26-G81	—	HOSE COMP,FUEL FEED	同上	
—	—	—	—	17600-K26-G00	TUBE ASSY,TANK BREATHER	レースベース車専用部品	
—	—	—	18100-K26-M50	—	PIPE ASSY,EXH	レースベース車では使用しません	
—	—	—	18200-K26-L00	—	MUFFLER ASSY	同上	
F-27	71	9	18371-K26-900	—	BAND,MUFFLER	同上	
F-27	71	10	18391-HB7-000	—	PACKING,MUFFLER	同上	
F-27	71	18	95701-08016-04	—	BOLT, FLANGE 8X16	同上	
F-27	71	14	90304-KPH -700	—	NUT,HEX CAP 8MM	同上	
F-27	71	15	94050-08000	—	NUT,FLANGE, 8MM	同上	
F-27	71	17	94103-08200	—	WASHER, PLAIN, 8MM	同上	
F-27	71	20	95701-08045-02	—	BOLT,FLANGE,8X45	同上	
—	—	—	—	90304-KPH -700	NUT,HEX CAP 8MM	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	95701-08018-00	BOLT,FLANGE,8X18	同上	
F-27	71	19	95701-08032-02	—	BOLT, FLANGE, 8X32	レースベース車では使用しません	
F-29	72	10	35357-K26-900	—	SPG,STOP SW	同上	
F-31	74	2	50530-K26-B10	50530-K26-B00	BAR COMP,SIDE STAND	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90107-GN1-010	SCREW,SIDE STAND PIVOT	同上	

フレーム部品 (2/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-31	74	3	90108-KZL-860	—	BOLT,SIDE STAND PIVOT	レースベース車では使用しません	
F-39	85	1	50100-K26-L50	50100-K26-G00	FRAME BODY COMP	レースベース車専用部品	
F-39	85	3	50200-K26-G00	50200-K26-R20	RR FRAME BODY COMP	同上	
—	—	—	50630-K26-G00	50630-K26-R20	HOLDER ASSY,R STEP	同上	
—	—	—	50640-K26-G00	50640-K26-R20	HOLDER ASSY,L STEP	同上	
F-10	54	1	61000-K26-M40	61100-K26-R40	FENDER COMP,FR	同上	
F-10	54	5	90130-K26-900	—	SCREW,PAN 6X18	レースベース車では使用しません	
F-10	54	6	90130-KYJ-900	—	SCREW,PAN 6X22	同上	
—	—	—	—	90130-K26-900	SCREW,PAN 6X18	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90130-KYJ-900	SCREW,PAN 6X22	同上	
F-43	86	3	61304-K26-G00	—	PLATE,INNER FR COWL	レースベース車では使用しません	
F-43	86	14	61321-K26-M00	—	COVER,HEAD LIGHT	同上	
F-43	86	7	61331-K26-M00	—	COWL,FR	同上	
F-43	86	8	61340-K26-G00	61340-K26-R20	STAY COMP,FR COWL	レースベース車専用部品	
—	—	—	61341-K26-G00	—	COVER,METER	レースベース車では使用しません	
F-43	86	17	90124-MKN-D50	—	SCREW,SPL 5X14	同上	
F-43	86	11	90114-K98-E20	—	SCREW,SPL,5X11	同上	
F-43	86	16	90116-K0A-E11	—	RIVET,PUSH 6MM	同上	
F-43	86	18	90677-KAN-961	—	NUT,CLIP 5MM	同上	
F-43	86	13	93901-25210	—	SCREW,TAPPING 5X12	同上	
F-2	46	9	90134-KPP-T00	—	SCREW,PAN 5X14	同上	
F-23	66	2	77200-K26-L00	77200-K26-R30	SEAT ASSY,DOUBLE	レースベース車専用部品	
F-23	66	8	77235-469-000	—	SPG.,LOCK KEY SET	レースベース車では使用しません	
F-23	66	11	77582-K26-G00	—	STAY,SEAT LOCK CABLE	同上	
F-23	66	12	89012-KZL-930	—	BAND,TOOL	同上	
F-35	79	10	33941-K26-G00	—	PLATE WINKER	同上	
—	—	—	—	44125-K98-E00	COLLAR,RR FENDER	レースベース車専用部品	
F-34	77	8	44125-MN5-000	—	COLLAR,FR WHEEL COVER	レースベース車では使用しません	
F-34	77	9	50188-K26-G00	—	STAY,REAR FENDER	同上	
—	—	—	—	64481-K26-G00	COVER,SEAT UNDER	レースベース車専用部品	

フレーム部品 (3/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-36	81	2	77209-K26-900	—	RUBBER,SEAT STAY MOUNT	レースベース車では使用しません	
F-34	77	12	80102-K26-G00	—	FENDER,RR INNER	同上	
F-34	77	14	80110-K26-G00	—	FENDER A,REAR	同上	
F-34	77	15	80126-K26-G00	—	CAP,RR FENDER	同上	
F-34	77	16	84710-K26-G00	—	STAY,RR WINKER	同上	
—	—	—	—	90115-KWW-620	SCREW,VISOR SPL SET	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	94050-06000	NUT,FLANGE,6MM	レースベース車専用部品	
F-34	78	27	95701-06014-00	—	BOLT,FLANGE,6X14	レースベース車では使用しません	
—	—	—	—	95701-06016-00	BOLT,FLANGE,6X16	レースベース車専用部品	
F-34	77	18	90111-162-000	—	BOLT FLANGE 6MM	レースベース車では使用しません	
F-34	78	26	93903-25280	—	SCREW TAPPING 5X12	同上	
F-34	77	20	90116-KVB-900	—	BOLT,FLANGE 6MM	同上	
F-34	77	24	90852-KPP-T00	—	PLUG,HOLE	同上	
F-23-10	67	1	77230-K26-G00	—	SET ILLUS,CTR RR COWL	同上	
F-23-10	67	2	90115-KWW-620	—	SCREW,VISOR SPL SET	同上	
F-30	73	14	77251-KWN-700	—	BAG,SERVICE BOOK	同上	
F-22	64	5	83450-K26-M10	—	SET ILLUS,R SHROUD A	同上	
—	64	6	83460-K26-M10	—	SET ILLUS,L SHROUD A	同上	
—	—	—	—	83480-K26-R40	SHROUD A,R	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	83490-K26-R40	SHROUD A,L	同上	
F-22	68	1	83530-K26-M00	—	COVER A,R SIDE	レースベース車では使用しません	
—	—	—	—	83530-K26-R40	COVER A,R SIDE	レースベース車専用部品	
F-24	68	4	83540-K26-M00	—	COVER A,L SIDE	レースベース車では使用しません	
—	—	—	—	83540-K26-R40	COVER A,L SIDE	レースベース車専用部品	
F-22	64	8	83545-K26-M00	—	SHROUD B,R	レースベース車では使用しません	
—	—	—	—	83545-K26-R40	SHROUD B,R	レースベース車専用部品	
F-22	64	10	83555-K26-M00	—	SHROUD B,L	レースベース車では使用しません	
—	—	—	—	83555-K26-R40	SHROUD B,L	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	83560-K26-M00	SHROUD,INNER R	同上	
F-22	64	11	83560-K26-M40	—	SHROUD,INNER R	レースベース車では使用しません	

フレーム部品 (4/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-22	64	14	90102-K26-G00	—	SCREW,PAN 5X14	レースベース車では使用しません	
F-22	65	19	90302-KWW-A00	—	NUT,SPRING 4MM	同上	
F-22	65	20	90666-K59-A11	—	CLIP,SNAP FIT(PO)	同上	
—	—	—	—	90102-K26 -G00	SCREW,PAN 5X14	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90302-KWW -A00	NUT,SPRING 4MM	同上	
—	—	—	—	90666-K59 -A110	CLIP,SNAP FIT(PO)	同上	
—	—	—	—	90102-K26 -G00	SCREW,PAN 5X14	同上	
—	—	—	—	90302-KWW -A00	NUT,SPRING 4MM	同上	
—	—	—	—	90666-K59 -A11	CLIP,SNAP FIT(PO)	同上	
F-49	88	1	61105-K26-G70	—	MARK,FRONT	レースベース車では使用しません	
F-49	88	2	87141-KWN 700	—	MARK,REAR	同上	
F-49	88	4	87505-K26-G70	—	LABEL,TIRE&DRIVE CHAIN	同上	
F-49	88	5	87514-K97-L51	—	LABEL,1CH ABS INFORMATION	同上	
F-49	88	6	87541-K26-L51	—	LABEL,OIL CAPACITY	同上	
F-49	88	7	87560-MY1-701	—	MARK DRIVECAUTION	同上	
—	—	—	87565-K26-M50	—	LABEL,COLOR	同上	
—	—	—	87590-K26-M51	—	LABEL,STATIONARY NOISE	同上	
—	—	—	88110-K26-G01	—	MIRROR ASSY,BACK	同上	
F-38	83	6	32100-K26-M50	32100-K26-R20	HARNESS WIRE	レースベース車専用部品	
F-9	53	1	38112-K26-G00	—	STAY,HORN CORD	レースベース車では使用しません	
—	—	—	—	90651-KV6-003	BAND,WIRE	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90652-HC4-003	CLIP,HARNESS	同上	
F-9	53	10	96001-06012-00	—	BOLT,FLANGE,SH,6X12	レースベース車では使用しません	
F-1	45	1	33100-K26-G01	—	LIGHT ASSY,HEAD	同上	
F-1	45	4	90101-GJ6-000	—	BOLT,ADJUST	同上	
F-1	45	5	90307-GJ6-003	—	WASHER,LOCK 6MM	同上	
F-35	79	1	33400-K26-G81	—	LIGHT ASSY,WINKER R FR	同上	
F-35	79	5	33412-K26-G00	—	STAY,WINKER	同上	
F-35	80	23	33413-K1T -AB00	—	RUBBER,WINKER MOUNT R FR	同上	
F-35	80	24	33415-K1T -E501	—	WINKER RUBBER	同上	

フレーム部品 (5/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-35	79	4	33411-MGZ-J00	—	PLATE,WINKER STAY	レースベース車では使用しません	
F-35	79	6	33450-K26-G81	—	LIGHT ASSY,WINKER L FR	同上	
—	—	—	33613-MGZ-J00	—	RUBBER,WINKER MOUNT	同上	
F-35	79	13	90380-K1T-EF0	—	SCREW,SPECIAL 6X8	同上	
F-35	79	18	94101-06700	—	WASHER PLAIN 6MM	同上	
F-35	79	13	90380-K1T-EF0	—	SCREW,SPECIAL 6X8	同上	
F-35	79	17	94053-06000	—	NUT,HEX.,CAP,6MM	同上	
F-35	79	18	94101-06700	—	WASHER PLAIN 6MM	同上	
F-35	81	1	33701-K26-L01	—	UNIT,TAIL LIGHT	同上	
F-34	77	2	33720-K26-G01	—	LIGHT ASSY,LICENSE	同上	
F-34	77	3	33721-K26-B00	—	COLLAR,LICENSE LIGHT	同上	
F-34	77	5	33728-K26-900	—	RUBBER,LICENSE LIGHT	同上	
F-34	77	7	33741-KP-902	—	REFLEX REFLECTOR	同上	
F-4	48	21	94050-06000	—	NUT,FLANGE,6MM	同上	
F-36	81	5	94103-06000	—	WASHER,PLAIN,6MM	同上	
F-34	81	21	90301-KWN-901	—	NUT,U,5MM	同上	
F-34	81	21	90301-KWN-901	—	NUT,U,5MM	同上	
F-35	79	8	33600-K26-G81	—	LIGHT ASSY,WINKER R RR	同上	
F-35	79	9	33650-K26-G81	—	LIGHT ASSY,WINKER L RR	同上	
F-35	79	14	94050-10000	—	NUT,FLANGE,10MM	同上	
F-35	79	14	94050-10000	—	NUT,FLANGE,10MM	同上	
F-7	52	1	35010-K26-G01	—	KEY SET	同上	
—	—	—	—	35010-K26-R21	KEY SET	レースベース車専用部品	
F-7	52	3	35105-K26-900	—	STAY,COMB SW	レースベース車では使用しません	
F-4	48	4	35130-K26-G02	—	SW ASSY,ENG STOP	同上	
—	—	—	—	35130-K26-R21	SW ASSY,ST IGN	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	35150-KYJ-R11	SW ASSY,MD&QS	同上	
—	—	—	—	35170-KYJ-R11	SW ASSY,PIT	同上	
F-4	48	6	35200-K26-G12	—	SW ASSY,WINKER	レースベース車では使用しません	
F-29	72	9	35350-K26-M01	—	SW ASSY,REAR STOP	同上	

フレーム部品 (6/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-31	74	1	35700-GN0-603	—	SW ASSY,SIDE STAND	レースベース車では使用しません	
—	—	—	38300-K26-B11	—	RELAY ASSY,WINKER	同上	
—	—	—	—	38500-MCS-G00	RELAY ASSY,POWER(MICRO ISO 4P)	レースベース車専用部品	
F-7	52	15	90164-KZL-A00	—	SCREW,FLAT U LOCK6X12	レースベース車では使用しません	
F-7	52	13	90107-K20-T20	—	BOLT,BREAK OFF	同上	
—	—	—	—	93500-04032-0G	SCREW,PAN,4X32	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	93500-04045-0G	SCREW,PAN 4X45	同上	
—	—	—	—	90650-KW3-000	BAND,WIRE	同上	
F-4	48	19	93892-05020-07	—	SCREW-WASHER 5X20	レースベース車では使用しません	
F-31	74	4	90147-KVB-900	—	BOLT,SPECIAL 6X16	同上	
—	—	—	—	37100-K26-G01	METER ASSY,COMB	レースベース車専用部品	
F-2	46	1	37100-K26-G51	—	METER ASSY,COMB	レースベース車では使用しません	
F-38	83	8	33714-KL3-620	—	RUB.TAIL LIGHT (BRKT.)	同上	
F-38	83	10	38110-K1A-M01	—	HORN COMP(HIGH)	同上	
F-38	83	16	38111-K26-900	—	STAY COMP,HORN	同上	
F-38	83	12	38117-KYZ-T00	—	COLLAR,HORN SET	同上	
—	—	—	42600-K26-G70	42600-K26-G00	WHEEL ASSY,REAR	レースベース車専用部品	
—	—	—	43100-K26-G51	43100-K26-GD1	CALIPER ASSY,RR	同上	
—	—	—	44600-K26-M00	44600-K26-M00	WHEEL ASSY,FRONT	同上	
—	—	—	—	45125-K26-G01	HOSE COMP,FR BRK	同上	
F-5-10	49	2	45125-K26-G61	—	HOSE COMP A,FR BRAKE	レースベース車では使用しません	
F-5-10	49	3	45128-K26-G61	—	HOSE COMP B,FR BRAKE	同上	
F-5-10	49	4	45155-K26-G50	—	CLAMPER A,FR BRAKE HOSE	同上	
—	—	—	—	45156-K26-G00	CLAMPER A,FR BRAKE HOSE	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	45157-K26-900	CLAMPER B,FR BRAKE HOSE	同上	
F-5-10	49	5	45157-K26-G50	—	CLAMPER B,FR BRAKE HOSE	レースベース車では使用しません	
F-5-10	49	6	45158-K26-G50	—	STAY A,FR BRAKE	同上	
—	—	—	45200-K26-M00	45200-K26-M01	CALIPER ASSY,R FR	レースベース車専用部品	
—	—	—	45500-K26-901	45500-K26-R01	M/C ASSY,FR	同上	
F-5-10	49	19	90145-KPH-B30	90145-KPH-B30	OIL BOLT,10X22	同上	

フレーム部品 (7/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-5-10	49	20	90545-300-000	—	WASHER,OIL BOLT	レースベース車では使用しません	
F-5-10	50	26	96001-06012-07	—	BOLT,FLANGE,SH 6X12	同上	
F-5-10	50	26	96001-06012-07	96001-06012-07	BOLT,FLANGE,SH 6X12	レースベース車専用部品	
F-11	55	1	51400-K26-M01	51400-K26-MB1	FORK ASSY,R FRONT	同上	
F-26	70	7	36162-KPN-A71	—	SOL VLV, PURGE CONTROL	レースベース車では使用しません	
F-38	84	18	38770-K26-A71	—	UNIT COMP,PGM-FI/IGN	同上	
—	—	—	—	38770-K26-R21	UNIT COMP,PGM-FI/IGN	レースベース車専用部品	
F-38	84	19	38771-K76-T60	—	SUSP ENG CONTROL UNIT	レースベース車では使用しません	
—	—	—	—	38771-KYJ-R10	SUSPENSION,UNIT COMP PGM-FI	レースベース車専用部品	
F-39	85	6	50263-K26-G80	50263-K26 -R20	BRKT COMP,ECU	レースベース車では使用しません	
F-26	70	8	93500-05010-0H	—	SCREW, PAN,5X10	同上	
F-38	83	26	95701-06012-00	—	BOLT,FLANGE,6X12	使用個数変更	
F-5-20	51	1	18293-KYY-900	—	RUBBER,PKG.PROTECTOR	レースベース車では使用しません	
F-11	55	18	38515-K26-C10	—	GUIDE,SENSOR CORD	同上	
F-11	55	19	38520-K26-G51	—	SENSOR,WHEEL SPD FR	同上	
F-38	83	21	39960-K26-G51	—	SENSOR ASSY,1GYRO&2G	同上	
F-38	83	22	39961-K26-C10	—	RUBBER,G SENSOR	同上	
F-5-20	51	2	50245-K26-G50	—	BRKT COMP,ABS MOD	同上	
F-38	83	23	50249-K26-C10	—	COLLAR,6.2X5	同上	
F-5-20	51	3	50352-GS6-000	—	RUBBER,STOPPER	同上	
F-5-20	51	4	57110-K26-G52	—	MODULATOR ASSY	同上	
F-5-20	51	5	61102-KTY-D30	—	COLLAR,RADIATOR MOUNT	同上	
F-38	83	24	64535-K26-C11	—	RUBBER,SENSOR MT	同上	
F-5-20	51	6	77208-KW7-900	—	RUBBER B,SEAT MOUNT	同上	
F-11	55	23	96001-06012-07	—	BOLT,FLANGE,SH 6X12	同上	
F-11	55	20	90117-KZZ-J80	—	BOLT,FLANGE SH 6X14	同上	
F-11	55	21	90690-MCA-003	—	CLIP,CABLE 14MM	同上	
F-11	55	22	90690-MJE-D11	—	CLIP,CABLE 10MM	同上	
F-38	83	25	90103-K26-G80	—	BOLT,TROX 6X22	同上	
F-38	83	27	90439-MB0-000	—	WASHER,GROMMET REAR COVER	同上	

フレーム部品 (8/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-38	83	30	94050-06080	—	NUT,FLANGE,6MM	レースベース車では使用しません	
F-5-20	51	8	95701-06022-08	—	BOLT,FLANGE 6X22	同上	
F-5-20	51	7	95701-06010-00	—	BOLT,FLANGE,6X10	同上	
—	—	—	38470-K98-000	—	KIT,ALARM	同上	
—	—	—	38471-K26-G70	—	KIT,ALARM ATT	同上	
—	—	—	38472-GEE-000	—	KIT,INDICATOR	同上	
—	—	—	81270-K26 -G70	—	KIT,RR CARRIER	同上	
F-7	52	4	35122-K26-B00	—	KEY,BLANK	同上	
F-23	66	12	89012-KZL-930	—	BAND,TOOL	同上	
F-48	87	2	89013-538-000	—	GRIP	同上	
F-48	87	3	89211-KWW-601	—	SPANNER,8X10	同上	
F-48	87	4	89211-KWW-640	—	SPANNER,10X14	同上	
F-48	87	5	89216-KWC-900	—	WRENCH,SPARKING PLUG	同上	
F-48	87	6	89219-KGH-900	—	TOOL BAG,160	同上	
—	—	—	90117-MJP-G60	—	BOLT,FLANGE SH 6X14	同上	
F-7	52	4	35122-K26-B00	—	KEY,BLANK	同上	
F-23	66	12	89012-KZL-930	—	BAND,TOOL	同上	
F-48	87	2	89013-538-000	—	GRIP	同上	
F-48	87	3	89211-KWW-601	—	SPANNER,8X10	同上	
F-48	87	4	89211-KWW-640	—	SPANNER,10X14	同上	
F-48	87	5	89216-KWC-900	—	WRENCH,SPARKING PLUG	同上	
F-48	87	6	89219-KGH-900	—	TOOL BAG,160	同上	

×E

2024 GROM レースベース車専用 パーツリスト

目次

パーツリストのご使用について..... 4- 2

エンジングループ

E- 1 O₂センサープラグ・スロットルボデー..... 4- 3

フレームグループ

F- 1 TAセンサー・スイッチ 4- 4

F- 2 フロントカウルステイ・ECUブラケット 4- 5

F- 3 フロントブレーキホース・フューエルチューブ..... 4- 6

F- 4 エキゾーストパイプ..... 4- 7

F- 5 ワイヤハーネス..... 4- 8

F- 6 リヤフェンダー..... 4- 9

部品番号索引..... 4-10

パーツリストのご使用について

●部品の注文、修理などの資料としてお使いください。

- ・販売対象部品を収録してあります。
- ・部品注文は部品番号でご連絡ください。
(部品は変更される場合がありますのでタイプ・色・メーカー・号機を必要に応じて一緒にご連絡ください。)
- ・使用個数に () がつけられている部品はオプション部品です。
- ・使用個数が “N” と示されている部品は必要に応じて選択して使用する部品です。

●部品に変更があったとき

- ・備考に号機が記載されます。号機が記載されていない部品は初号機から使用しています。

●部品番号の構成

〈例〉一般部品

○○○○○ — ○○○ — ○○○
主部品番号 機種 変更 |
メーカー区分

〈例〉ボルト・ナット・その他の標準部品

○○○○○ — ○○○○○ — ○○
主部品番号 寸法 表面処理
改正JIS

●略語

- ・パーツリストには下記の略語が使用されています。

ASSY. ……アッセンブリー	RR. ……リヤ
ADJ. ……アジャスター	SPG. ……スプリング
BRG. ……ベアリング	STD. ……スタンダード
COMP. ……コンプリート	STRG. ……ステアリング
EXH. ……エキゾースト	SW. ……スイッチ
FR. ……フロント	T(22T) ……チョウ (歯数22)
L. ……レフト (左)	
mm ……ミリメートル	
R. ……ライト (右)	

部品注文方法

パーツリスト中、見出番号の左側に “・” 印のついている部品はHRC販売部品です。

HRCサービスショップにご注文するか又は、お買い求めのHRC販売店にご相談ください。

“・” 印のついていない部品は本田技研工業 (株) の量産部品を流用していますので、最寄りのホンダ二輪販売店でお求めください。



2024年9月1日時点のメーカー希望小売価格を記載してあります。
尚、この価格には消費税は含まれておりません。(メーカー希望小売価格は予告なしに変更することがあります。)

ブロック No.

E-1

O₂センサープラグ・スロットルボデー

2024 GROM

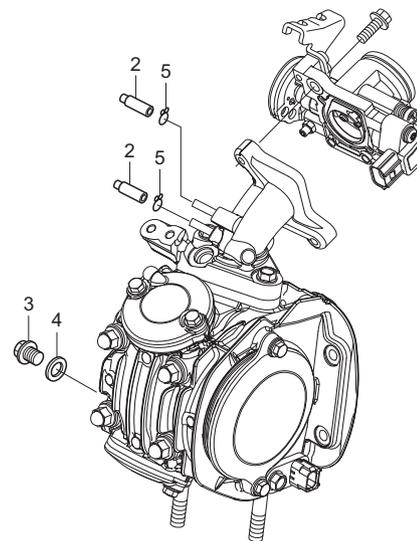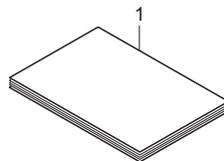



見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
・ 1	00X30-K26-R30	OWNER'S MANUAL	4,000	1	
2	16215-MV4-000	CAP, BOOST	120	2	
・ 3	90062-KYJ-R10	BOLT, FLANGE 12X15	310	1	
4	90418-KYJ-900	WASHER, 12.2X17X1.5	140	1	
5	95002-02070	CLIP, B7 TUBE	30	2	

ブロック No.

F-1

TAセンサー・スイッチ

2024 GROM

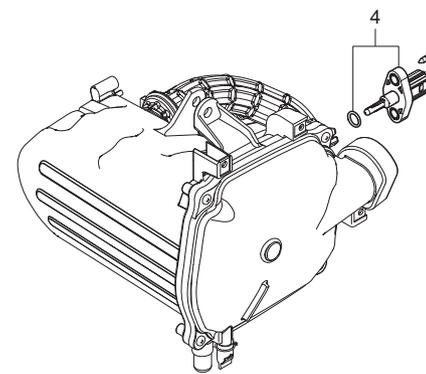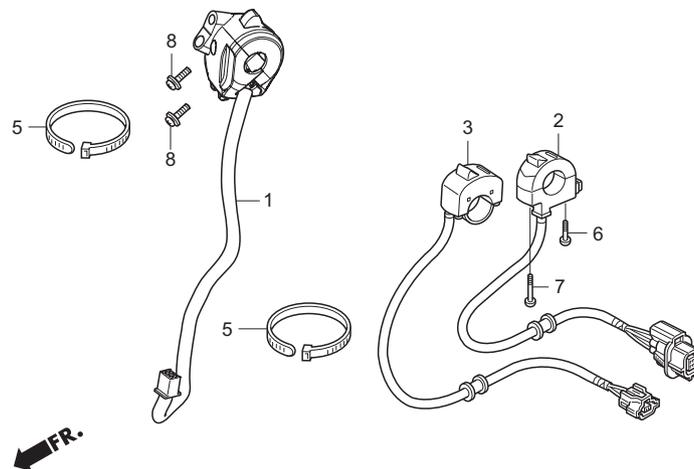



見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
・ 1	35130-K26-R01	SW ASSY., ST IGN	12,300	1	
・ 2	35150-KYJ-R11	SW ASSY., MD&QS	2,000	1	
・ 3	35170-KYJ-R11	SW ASSY., PIT	11,900	1	
4	37880-KWW-C01	SENSOR ASSY., TA	2,490	1	
5	90651-KV6-003	BAND, WIRE	180	2	
6	93500-04032-0G	SCREW, PAN 4X32	25	1	
7	93500-04045-0G	SCREW, PAN 4X45	30	1	
8	93892-05020-07	SCREW-WASHER 5X20	30	2	
9	93913-255J0	SCREW, TAPPING, (PO) 5X20	75	2	

ブロック No.

F-2

フロントカウルステイ・
ECUブラケット

2024 GROM

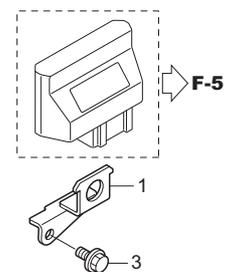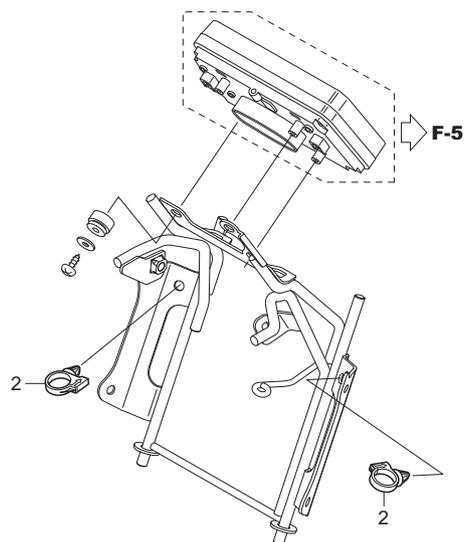



見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
・ 1	50263-K26-R20	BRKT COMP., ECU	-	1	HRC非販売、交換の場合は当マニュアル2-5ページを参照の事。
2	90652-HC4-003	CLIP, HARNESS	200	2	
3	95701-06012-00	BOLT, FLANGE, 6X12	35	1	

ブロック No.

F-3

フロントブレーキホース・
フューエルチューブ

2024 GROM

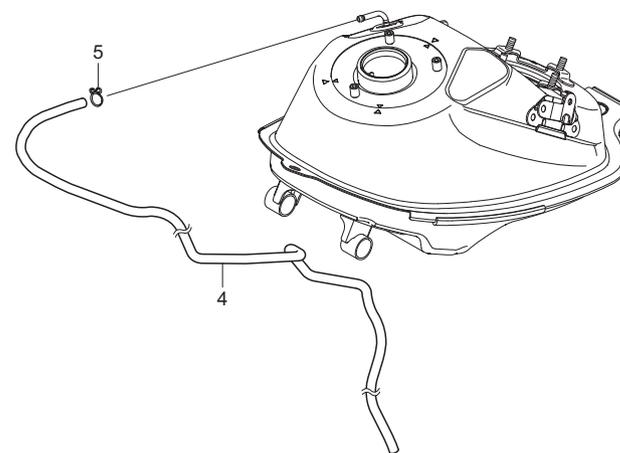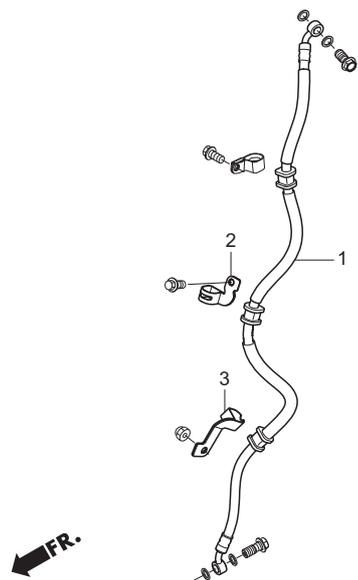


見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
1	45125-K26-G01	HOSE COMP., FR. BRK	4,470	1	
2	45156-K26-G00	CLAMPER A, FR. BRAKE HOSE	330	1	
3	45157-K26-900	CLAMPER B, FR. BRAKE HOSE	360	1	
4	95001-45003-60M	TUBE, FUEL	1,300	1	任意にカットして使用の事。
5	95002-02080	CLIP, TUBE(B8)	30	1	

ブロック No.

F-4

エキゾーストパイプ

2024 GROM

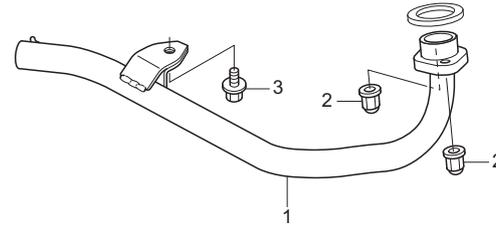

FR. →


見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
・ 1	18320-K26-R20	PIPE COMP., EXH	12,000	1	
2	90304-KPH-700	NUT, HEX CAP 8mm	245	2	
3	95701-08016-02	BOLT, FLANGE, 8X16	40	1	

ブロック No.

F-5

ワイヤーハーネス

2024 GROM

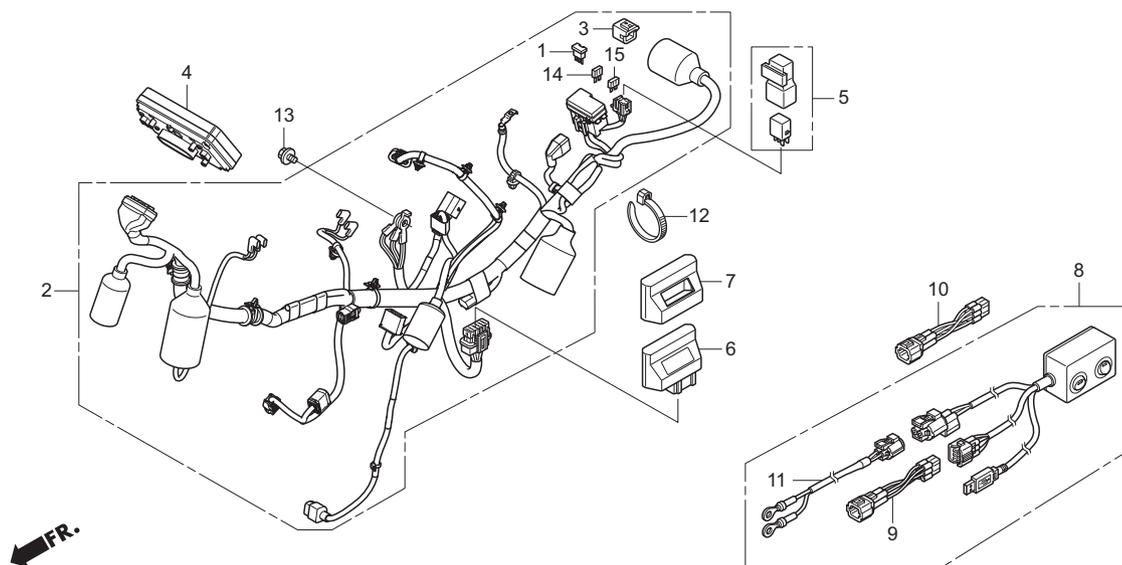


見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
1	31730-MAS-601	DIODE ASSY., 3WAY	690	1	
• 2	32100-K26-R20	HARNESS WIRE	12,000	1	
3	32606-GEV-761	DUMMY, WPC 4P 090M (RED)	290	1	
• 4	37100-K26-G01	METER ASSY., COMB	35,300	1	
• 5	38500-MCS-G00	RELAY ASSY., POWER (MICRO ISO 4P)	1,060	1	
• 6	38770-K26-R21	UNIT COMP., PGM-FI/IGN	28,000	1	
• 7	38771-KYJ-R10	SUSPENSION, UNIT COMP., PGM-FI	410	1	
• 8	38880-N1C-770	UNIT ASSY., SERIAL-USB I/F	32,800	(1)	
• 9	38882-N1C-770	SUB CORD, SERIAL-USB I/F	1,800	(1)	3本コードタイプ
• 10	38882-NX7-000	SUB CORD, SERIAL-USB I/F	1,800	(1)	4本コードタイプ
• 11	38883-N1C-770	SUB CORD, BATT	2,400	(1)	
12	90651-KV6-003	BAND, WIRE	180	1	
13	95701-06012-00	BOLT, FLANGE, 6X12	35	1	
14	98200-40750	BLADE FUSE, MINI 7.5A	35	4	
15	98200-41500	BLADE FUSE, MINI 15A	35	2	

ブロック No.

F-6

リヤーフェンダー

2024 GROM

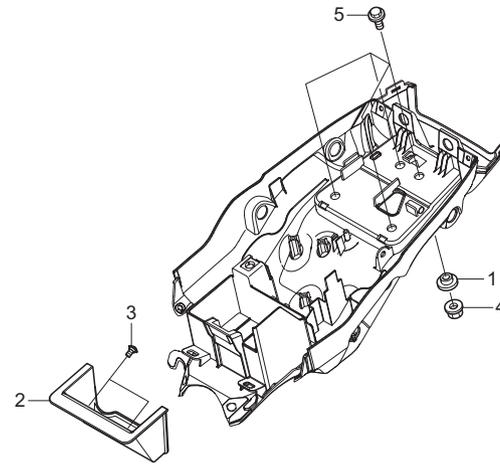

FR.

見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
1	44125-K98-E00	COLLAR, RR. FENDER	155	4	
2	64481-K26-G00	COVER, SEAT UNDER	920	1	
3	90115-KWW-620	SCREW, VISOR SPECIAL SETTING	120	2	
4	94050-06000	NUT, FLANGE, 6mm	35	4	
5	95701-06016-00	BOLT, FLANGE, 6X16	35	4	

2024 GROM Part No. Index

Part No.	Block	Part No.	Block	Part No.	Block	Part No.	Block
00X30-K26-R30	E- 1				F- 5		
		38500-MCS-G00	F- 5	90652-HC4-003	F- 2		
		38770-K26-R21	F- 5				
		38771-KYJ-R10	F- 5				
16215-MV4-000	E- 1	38880-N1C-770	F- 5				
		38882-N1C-770	F- 5	93500-04032-0G	F- 1		
		38882-NX7-000	F- 5	93500-04045-0G	F- 1		
		38883-N1C-770	F- 5	93892-05020-07	F- 1		
18320-K26-R20	F- 4			93913-255J0	F- 1		
		44125-K98-E00	F- 6				
31730-MAS-601	F- 5	45125-K26-G01	F- 3	94050-06000	F- 6		
		45156-K26-G00	F- 3				
		45157-K26-900	F- 3				
32100-K26-R20	F- 5			95001-45003-60M	F- 3		
32606-GEV-761	F- 5			95002-02070	E- 1		
		50263-K26-R20	F- 2	95002-02080	F- 3		
				95701-06012-00	F- 2		
					F- 5		
35130-K26-R01	F- 1			95701-06016-00	F- 6		
35150-KYJ-R11	F- 1	64481-K26-G00	F- 6	95701-08016-02	F- 4		
35170-KYJ-R11	F- 1						
		90062-KYJ-R10	E- 1	98200-40750	F- 5		
37100-K26-G01	F- 5	90115-KWW-620	F- 6	98200-41500	F- 5		
37880-KWW-C01	F- 1	90304-KPH-700	F- 4				
		90418-KYJ-900	E- 1				
		90651-KV6-003	F- 1				

株式会社 ホンダ・レーシング

〒351-0024 埼玉県朝霞市泉水3-15-1

不許複製

