


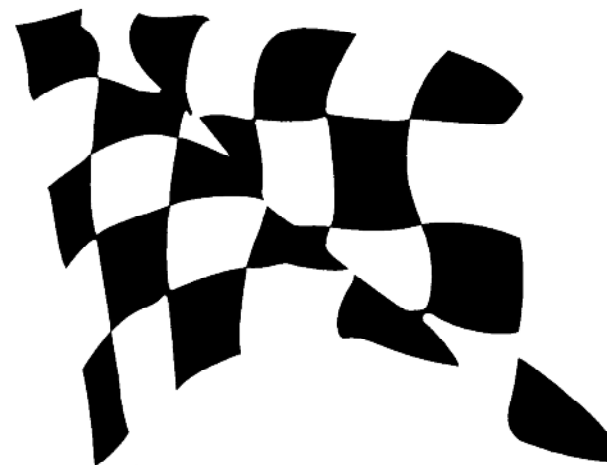

セットアップマニュアル
パーツリスト


2021-GROM

レースベース車専用パーツ



ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。

GROM レースベース車専用パーツ セットアップマニュアル/パーツリスト

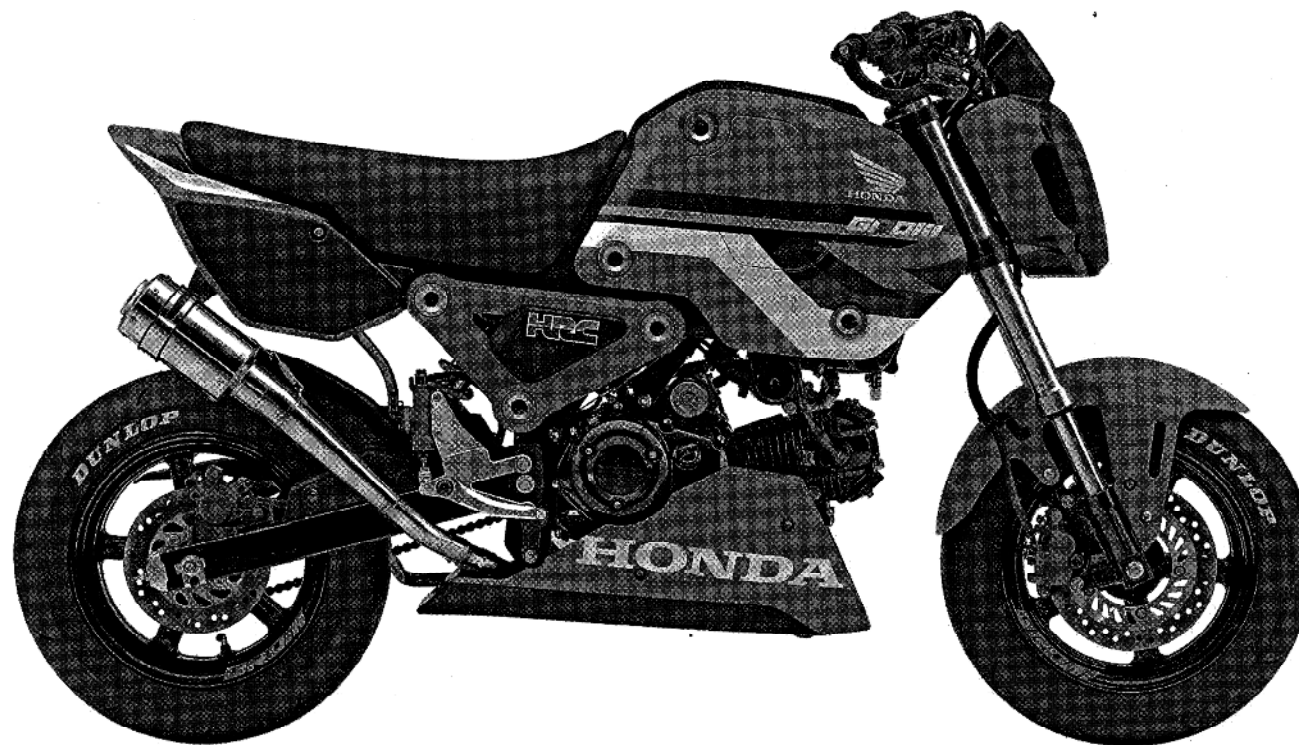

記載内容、仕様等は車両の改良の為、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
写真、イラストは実車と異なる場合があります。
装着されているマフラ、カウル、ステップ類は各HRCサービスショップによって異なります。

目次

1. 整備情報

整備情報について	1-1
燃料の取り扱い	1-1
使用ガソリンおよびエンジンオイル	1-1
フューエルタンクオーバーフローキャッチタンク	1-1
締め付けトルク	1-1
マフラ	1-1
サイドスタンド	1-1
PGM-FI/IGN セッティング	1-2
タイヤ空気圧	1-2
コンビネーションメータ	1-2
GROM レーススペース車専用パーツ	1-2
メンテナンススケジュール	1-3
定期交換推奨部品	1-4
取り外し部品	1-5
交換部品	1-6
主要電装部品配置図	1-7
配線図	1-8

2. レーシングキットの取り付け及び改修

ワイヤロック	2-1
O ₂ センサの取り外し	2-2
燃料蒸発ガス排出抑制装置の取り外し	2-3
インテークパイプの加工	2-4
電装部品/PGM-FI ユニットの交換	2-5
フレームの改修	2-6
エキゾーストパイプ/マフラの交換	2-7
ABS 関連部品の取り外し	2-8
チェーンガードの取り付け (参考)	2-10
ハンドルスイッチ類の取り付け	2-11
モード切替/クイックシフトスイッチの機能	2-12
ビットレーススピード制御スイッチの機能	2-12
DLC コネクタ	2-13
PGM-FI 自己診断手順	2-14
PGM-FI 自己診断インジケータランプ故障コード	2-15

3. レーススペース車仕様差リスト

レーススペース車仕様変更一覧	3-1
----------------	-----

4. 2021 GROM レーススペース車専用パーツリスト

パーツリストのご使用について	4-2
エンジングループ	4-3
フレームグループ	4-4
部品番号索引	4-10

整備情報について

この章で案内している項目は、ベース車両の GROM に対して変更のある箇所のみを記載している。従って、ここに案内のない項目についてはベース車両のサービスマニュアルを参照すること。

燃料の取り扱い

給油の際、ゴミ等がフューエルタンク内に混入しないように、フィルタ付きの漏斗を使用のこと。目詰まりが原因で走行できなくなることがある。

使用ガソリン：無鉛ハイオクガソリン

使用ガソリンおよびエンジンオイル

使用ガソリン

・無鉛ハイオクガソリン

推奨エンジンオイル

・Honda 純正ウルトラ G1 (4 サイクル二輪車用)

JASO T 903 規格：MA

SAE 10W-30

API 分類：SJ 級相当

・オイル量： オイル交換時： 0.9 リッター
全容量： 1.05 リッター

フューエルタンクオーバーフローキャッチタンク

フューエルタンクオーバーフローキャッチタンクは各ショップ製が取り付けられている。

取り付けに関しては各サービスショップに問い合わせること。

締め付けトルク

- ・各ボルト、ナットの締め付けトルクに関しては、スポーツ走行用部品が組み込まれている部分に関しては GROM レースベース車専用パーツセットアップマニュアルを参照して締め付けること。
- ・セットアップマニュアルに記載のないもの、または特に指定のないものに関しては GROM 国内向けサービスマニュアル (60K2650) に記載されているトルクに従って締め付ける。

マフラ

レースベース車に取り付けられているマフラは、各 HRC サービスショップ製が取り付けられている。従いまして、取り付けられているマフラはお買い求めになられるサービスショップによって異なる。

サイドスタンド

レースベース車にサイドスタンドが装着されている場合：

参加するレースのレギュレーションによりサイドスタンドの取り外しが必要な場合、サイドスタンドを取り外すこと。

PGM-FI/IGN セッティング

2021 GROM レースベース車は、PGM-FI/IGNのセッティング変更が可能。

セッティング変更には、別売りのHRC DATA SETTING TOOL、および車両との接続のためのシリアルインターフェースユニットが必要となる。

HRC DATA SETTING TOOL	38772-NX7-040
CD-ROM, DATA SETTING TOOL MANUAL	38773-K26-R20
シリアルインターフェースユニット (USB)	38880-N1C-770

パソコンと車両をシリアルインターフェースユニットで接続し、セッティングツールをお手持ちのパーソナルコンピュータにインストール。

同じく CD-ROM に含まれているマニュアルに従ってセッティング変更画面で任意の数値を入力し、変更したセッティングデータを車両の PGM-FI/IGN ユニットのメモリに反映させる。

このセッティングツールを使用することにより燃料噴射量・点火時期が任意に調整可能となり、ライダーのより細かい要望に合わせたセッティングが実現できる。

GROM は MAP センサーを搭載していないため、走行するサーキットに合わせた大気圧設定が必要となる。

設定はこの HRC DATA SETTING TOOL を使用して行う。

その他にも、ピットレーンのスピード制御のセッティングも可能。

PGM-FI 自己診断機能に関しては、2-14 頁を参照すること。

PGM-FI 自己診断機能を使用する場合は、別途以下のインターフェースツール用サブコードが必要となる。

シリアルインターフェースユニット (USB) サブコード	38882-NX7-000
------------------------------	---------------

タイヤ空気圧

・サーキット走行時の推奨タイヤ空気圧については、各タイヤメーカーのレーシングサービスにお問い合わせすること。

コンビネーションメータ

・コンビネーションメータの機能には、平均燃費、燃料消費量、平均速度、REV インジケータ等、レースにも応用可能な機能がある。基本操作に関しては GROM オーナーズマニュアルを参照のこと。

国内向けのオーナーズマニュアルはホンダの Web サイト (<http://www.honda.co.jp/>) で閲覧可能。

GROM レースベース車専用パーツ

・カウル等のスポーツパーツに関しては HRC サービスショップへ問い合わせること。

メンテナンススケジュール

GROM レーススペース車専用パーツ組み込み車両の性能を十分に発揮するためには、下記の表を例として定期的に点検、整備をすることを推奨する。(定期交換推奨部品は 1-4 頁を参照)

I : 点検、清掃、調整、給油、必要な場合は交換 R : 交換 C : 清掃 L : 給油

項目 \ 時期	毎レース	備考
フューエルライン	I	燃料漏れ、損傷
スロットルの作動	I	動作、遊び
スパークプラグ	I	プラグギャップ、汚れ
バルブクリアランス	I	ならし運転後に点検
エンジンオイル	R	100 km 走行後交換、以後 300 km 毎に交換
カムチェーンテンション	I	
アイドルリング回転	I	
ドライブチェーン	I、L	伸び、摩耗、膠着
ドライブ/ドリブンスプロケット	I	摩耗、損傷
ブレーキ液/ブレーキ装置	I	液量、汚れ R : 5 レース毎、雨天走行後交換
ブレーキパッドの摩耗	I	摩耗限界満まで
クラッチ装置	I	滑り、つながり
エキゾーストパイプ/マフラ	I	変形、クラック
サスペンション	I	フォークオイルは 100 km 走行後交換、以後 5 レース毎に交換
各部の締め付け	I	
ホイール、タイヤ	I	摩耗、グリップ、振れ
ステアリングヘッドベアリング	I	ベアリングの動作、ガタ


※上記項目以外の部品についても目視点検で異常（かじり、摩耗変色等）がある場合は、新品に交換すること。

定期交換推奨部品

項目	推奨交換時期	判定基準
エンジン ピストン ピストンピン ピストンリング インテークバルブ エキゾーストバルブ バルブスプリング クラッチアウト クラッチディスク クラッチプレート トランスミッションギヤ クランクケース クランクシャフト	3,000 km 毎 3,000 km 毎 3,000 km 毎 3,000 km 毎 3,000 km 毎 3,000 km 毎 3,000 km 毎 3,000 km 毎 毎レース後 毎レース後 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎	損傷、摩耗 損傷、摩耗、焼け 損傷、摩耗 損傷、摩耗、焼け 損傷、摩耗、焼け へたり、変形 ベアリングのガタ 摩耗、焼け 焼け 摩耗 損傷、摩耗 損傷、摩耗
フレーム ドライブチェーン フォークオイル ブレーキ液	2,000 km 毎 100 km 時 5 レース毎 5 レース毎 (雨天走行後)	伸び、摩耗

※上記項目以外の部品についても目視点検で異常（かじり、摩耗変色等）がある場合は、新品に交換すること。

取り外し部品

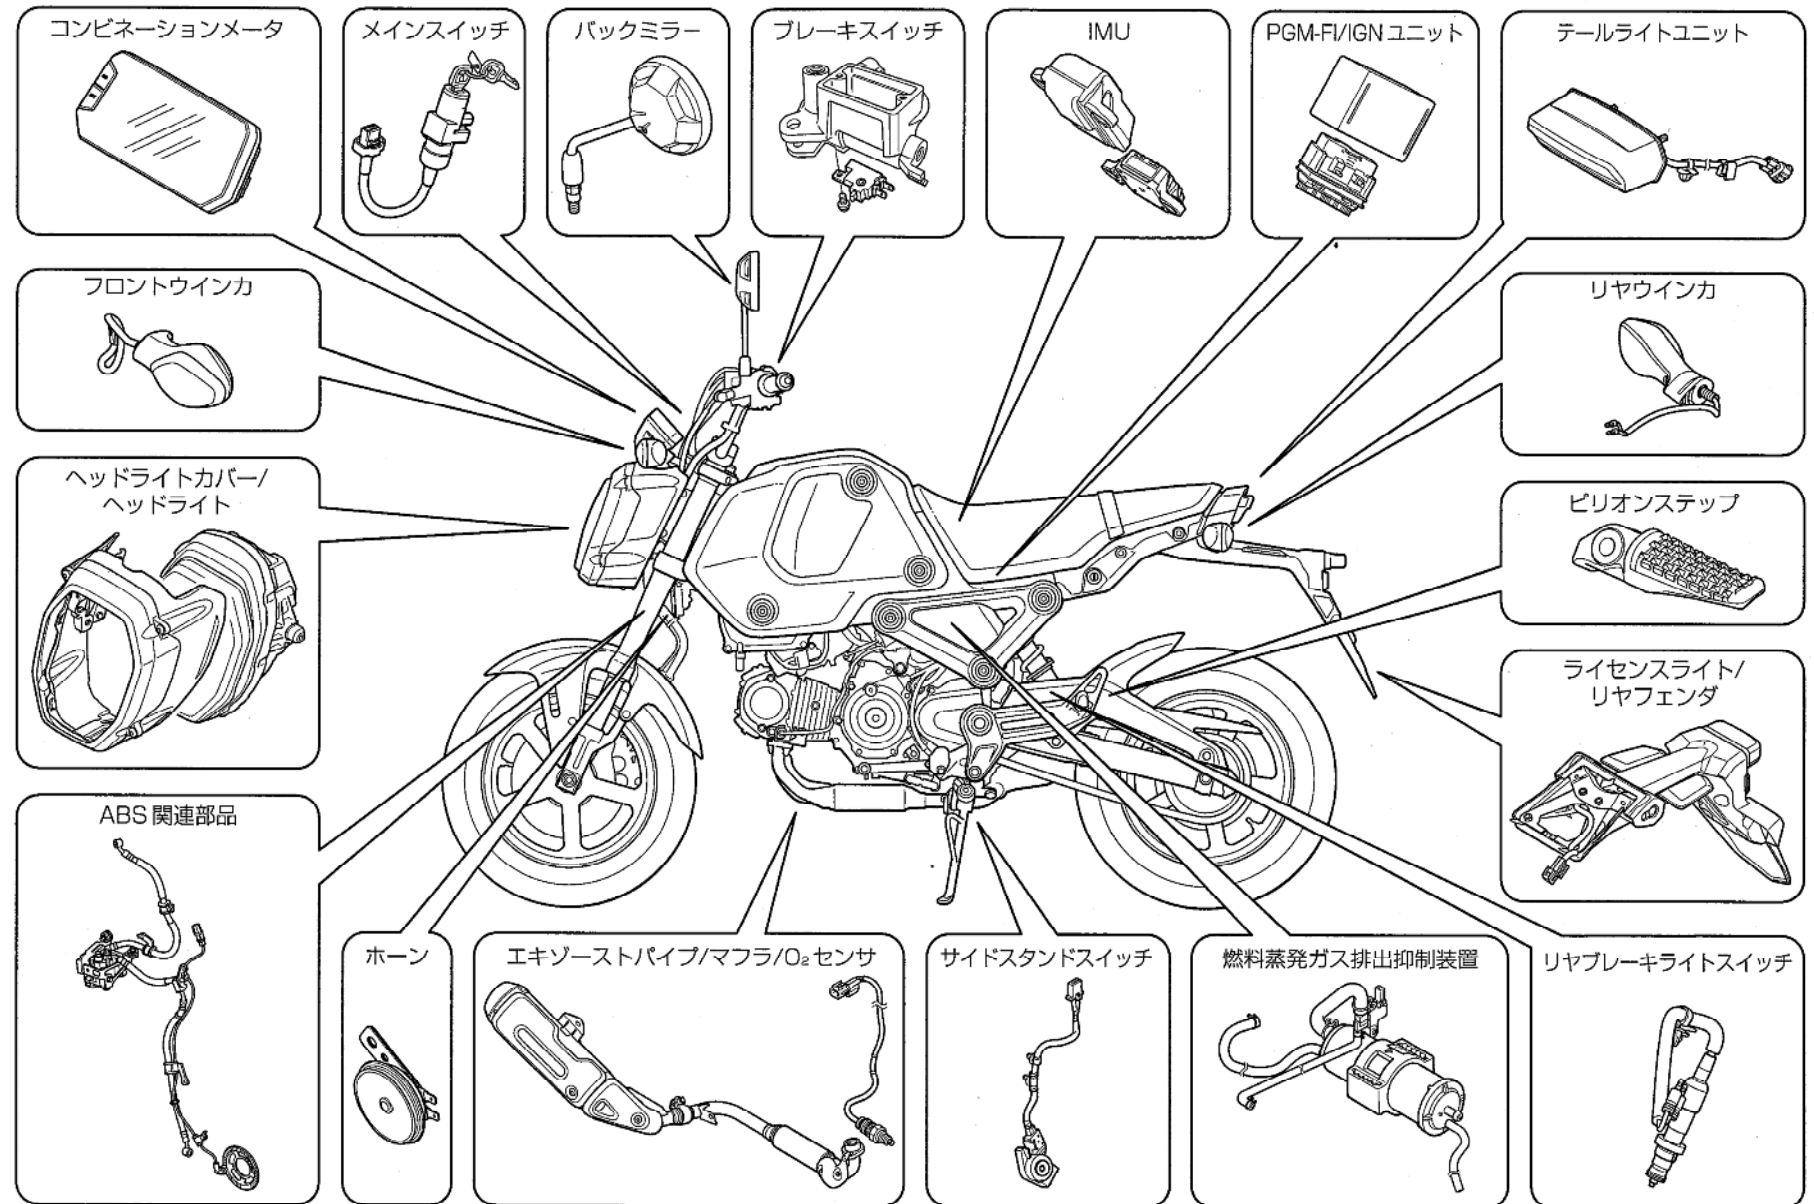


交換部品

ここに記載してある部品は、レース走行するための必要最小限の部品を示す。本書に記載されているその他のキット部品は、レース規則等を考慮し、必要に応じて選択使用すること。

項目	レースベース車装着	備考および注意事項
エンジン：		
ドレンボルト	－	ワイヤロック穴付きボルト（レース規則に伴う変更）、2-1 頁参照
オイルフィルターキャップ	－	ワイヤロック穴開け（レース規則に伴う変更）、2-1 頁参照
フレーム：		
マフラセット（HRC サービスショップ製）	－	
電装：		
メインワイヤハーネス	○	レースベース車用部品に交換
バンド類	○	レースベース車用部品に交換（メインハーネス変更に伴う変更）
リレー	○	レースベース車用部品に交換（メインハーネス変更に伴う変更）
PGM-FI/IGN ユニット	○	レースベース車用部品に交換
スタータ/エンジンストップスイッチ	○	レースベース車用部品に交換
ピットレーンスピードリミットスイッチ	○	レースベース車用部品に交換
クイックシフト/モード切替スイッチ	○	レースベース車用部品に交換

2021 レースベース車

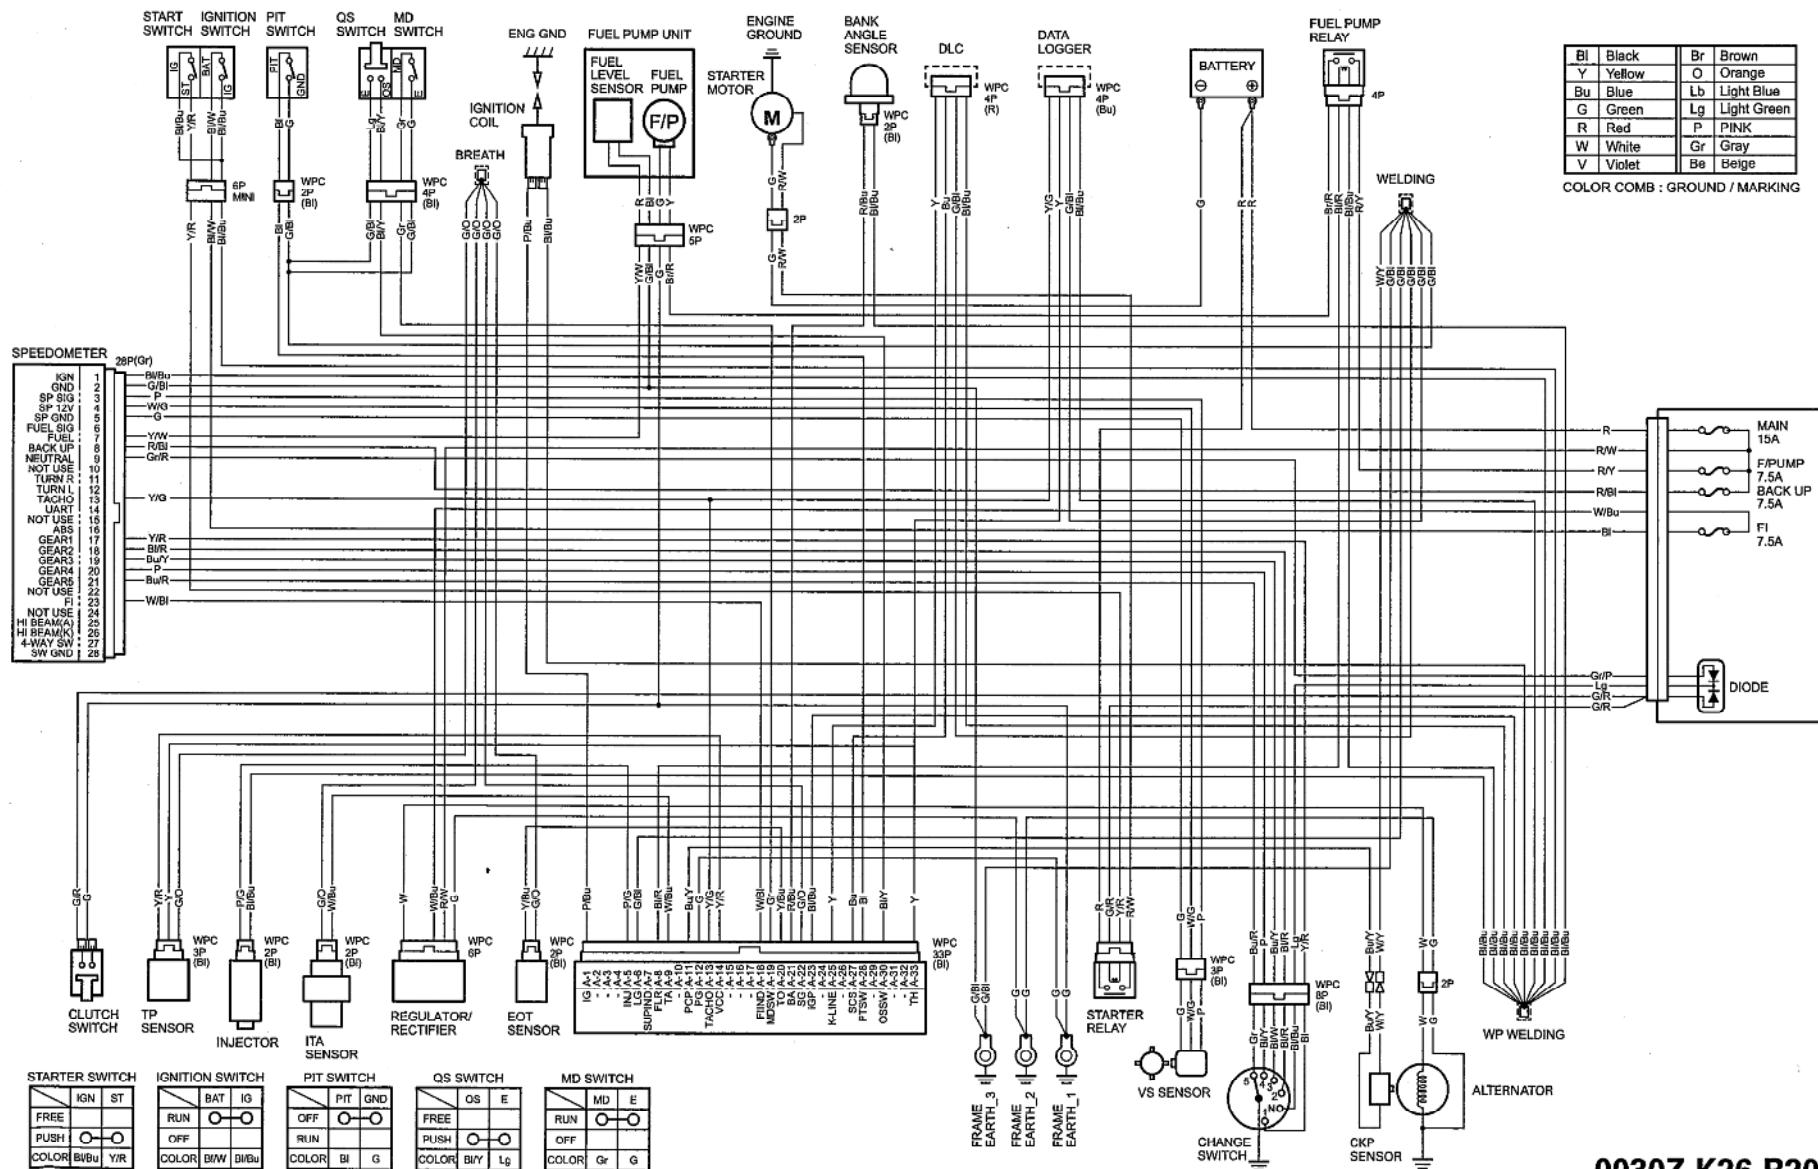

0030Z-K26-R20

2. レースベース車専用パーツの取り付け及び改修



ワイヤロック

🏍️アドバイス

走行前に以下の部品にワイヤロックを施すこと。


- ・オイルフィルターキャップ
- ・オイルドレンボルト

1. 適当な長さのステンレスワイヤをボルトに通す。
2. ワイヤツイスタなどを使用して、ワイヤをねじる。
3. 相手側にワイヤを通し、ある程度ワイヤをねじる。
4. 不要なワイヤを切り取る。

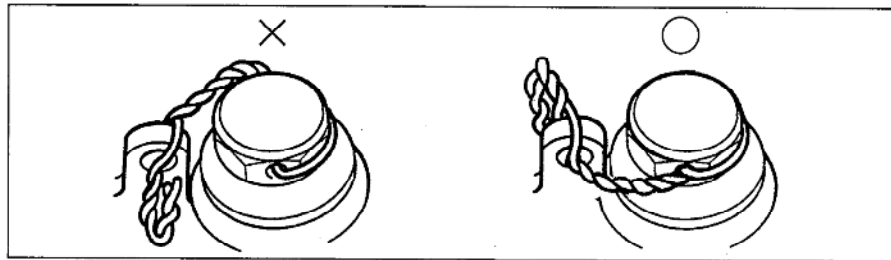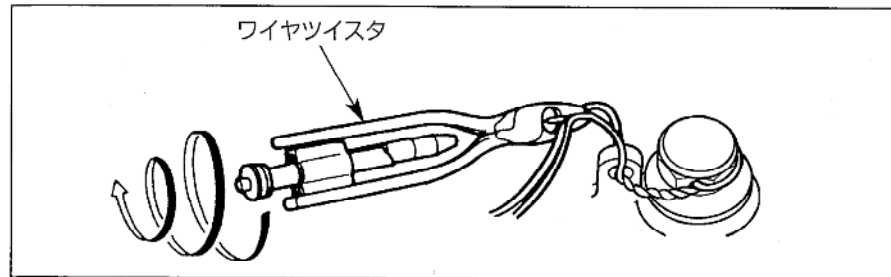

🏍️アドバイス

- ・新品の0.8 mm ステンレスワイヤを使用すること。
- ・ボルトがゆるまない方向にロックすること。
- ・ワイヤはねじり過ぎると切れやすくなるので注意する。

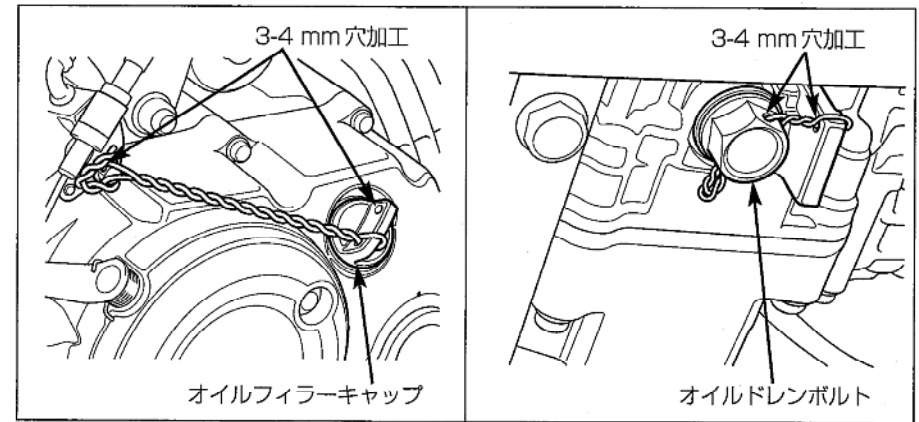

🏍️アドバイス

オイルフィルターキャップとドレンボルトは下記のHRC 部品を使用可能。


- ・オイルフィルターキャップ: 15611-NF4-900
- ・オイルドレンボルト: 90081-NX4-000

O₂ センサの取り外し

レースベース車ではO₂ センサは使用しないため、国内向け車両をベースとして使用する場合は、サービスマニュアルを参照し、シリンダヘッドからO₂ センサを取り外す。


O₂ センサ取り外し後、取り付け穴にレースベース車用パーツのワッシャとフランジボルトを取り付け、ボルトを指定トルクで締め付ける。

トルク: 25 N・m (2.5 kgf・m)

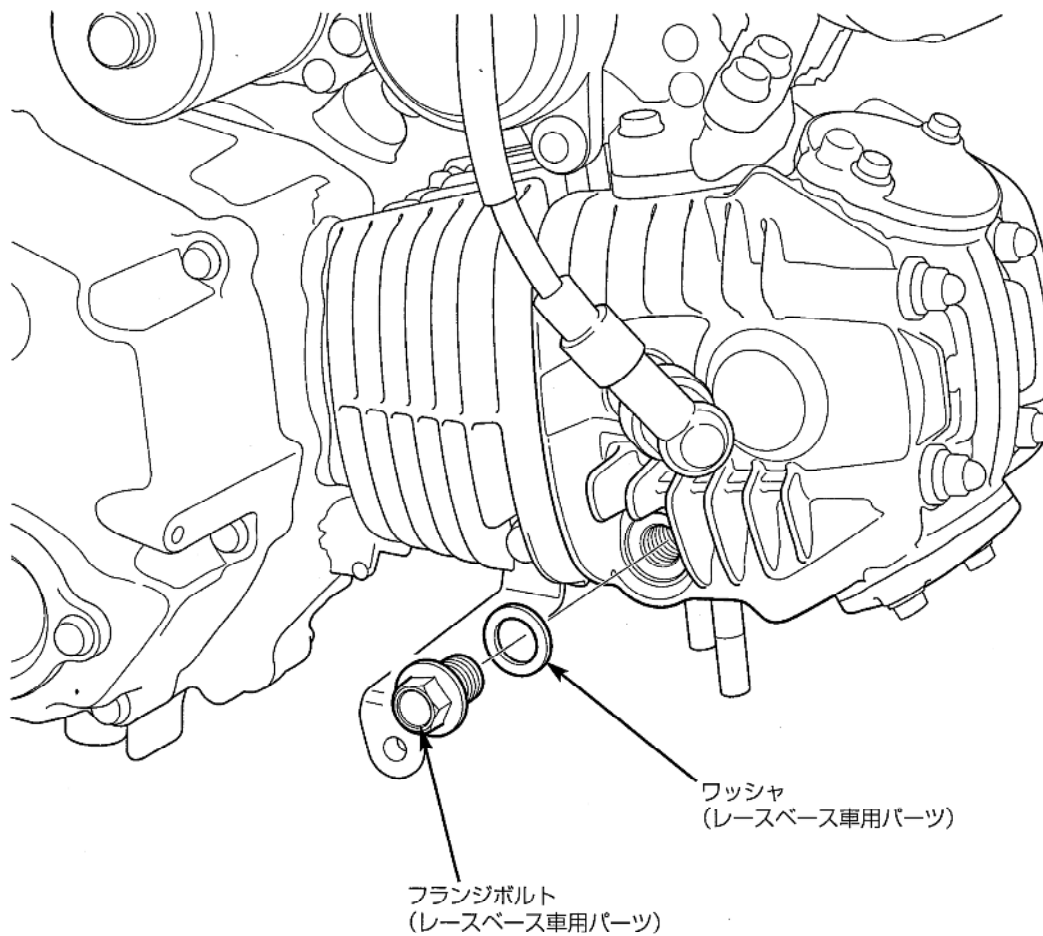


燃料蒸発ガス排出抑制装置の取り外し

1. 燃料蒸発ガス排出抑制装置のエアホースをインテークパイプから取り外す。
2. チャコールキャニスターホースをエアクリナーケースから取り外す。
3. スクリューを外し、燃料蒸発ガスバージコントロールソレノイドバルブを取り外す。
4. チャコールキャニスタ Assy.をブラケットから取り外す。
5. フレームの改修（2-6 頁）を参照し、キャニスタ関連のブラケットを取り外す。

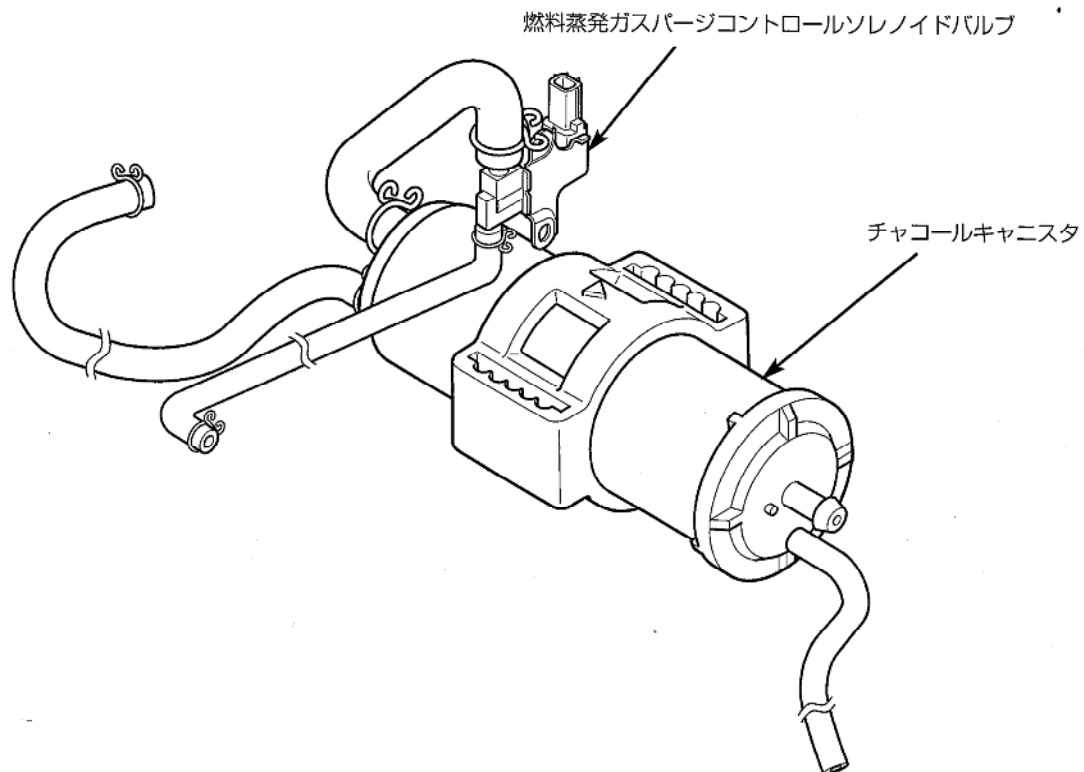

インテークパイプの加工

1. サービスマニュアルに従ってインテークパイプからエアチューブを取り外す。
2. エアチューブのジョイントにレースベース車専用パーツのプラグを取り付け、クリップで止める。

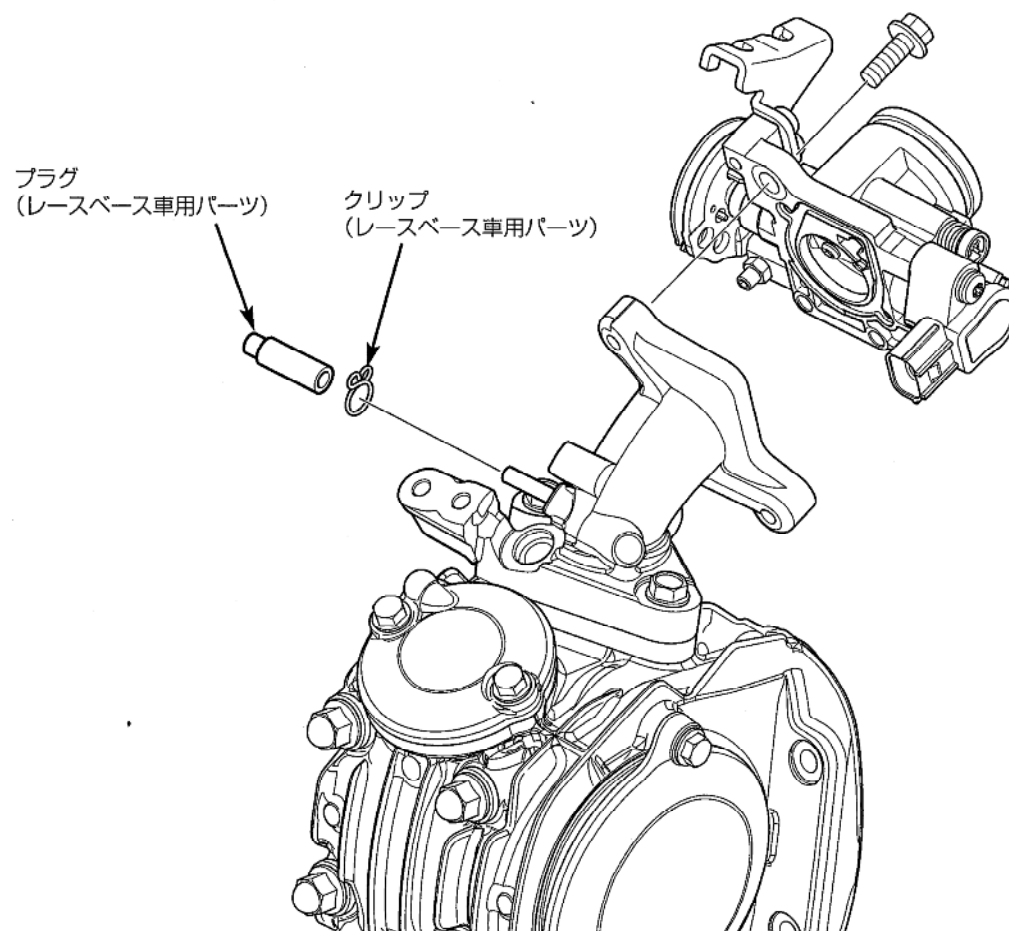


電装部品/PGM-FIユニットの交換

1. ワイヤハーネス、コンビネーションメータ、リレーをレースベース車で設定されているパーツに交換する。
2. 右図に従って PGM-FI ユニットサスペンションブラケットを製作する。
3. PGM-FI ユニットサスペンションブラケットをフレームに取り付け、ボルトを締め付ける。
4. サスペンション内に PGM-FI ユニットを取り付け、サスペンションをブラケットに取り付ける。
5. PGM-FI ユニット 33P (黒) カブラを接続する。



コンビネーションメータ
(レースベース車用パーツ)

リレー
(レースベース車用パーツ)

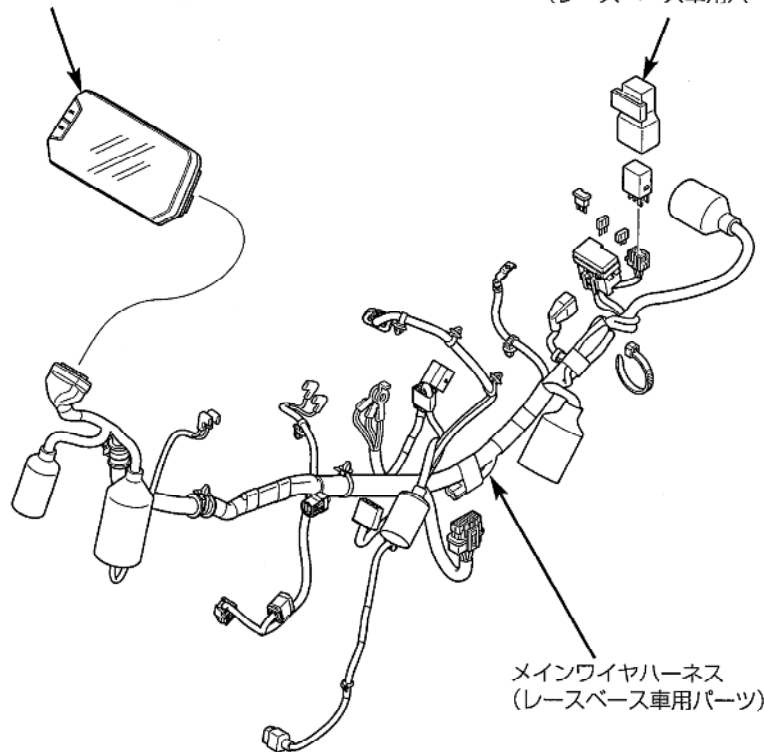


メインワイヤハーネス
(レースベース車用パーツ)

ブラケット図面 (単位: mm) :

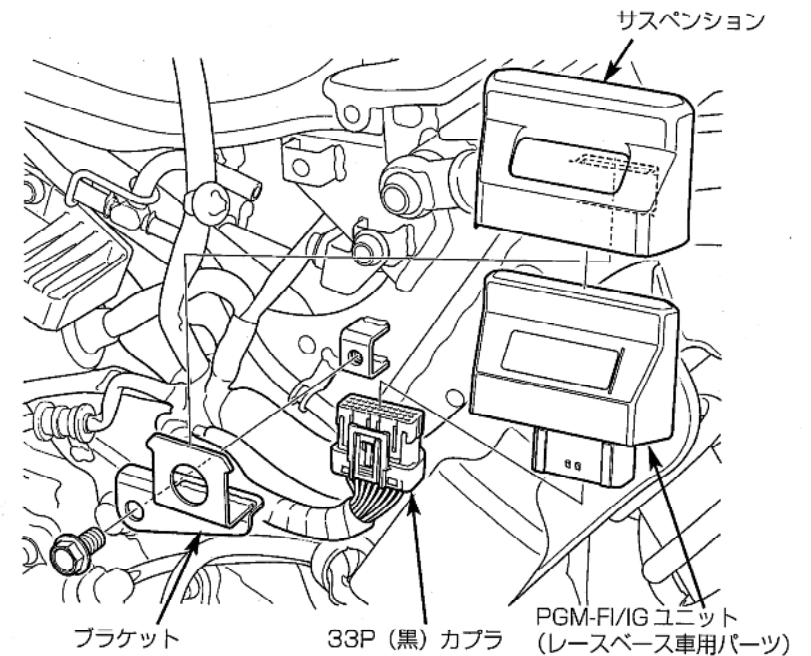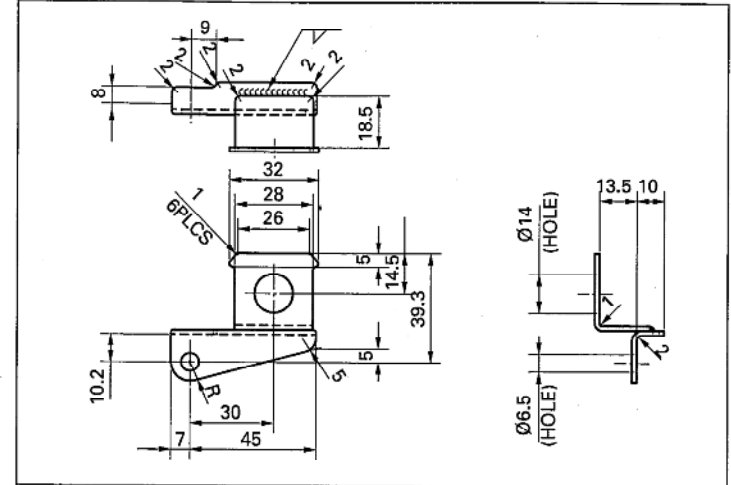

フレームの改修

レースベース車では不要なブラケットが削除されているので、イラストに従って削除することも可能である。

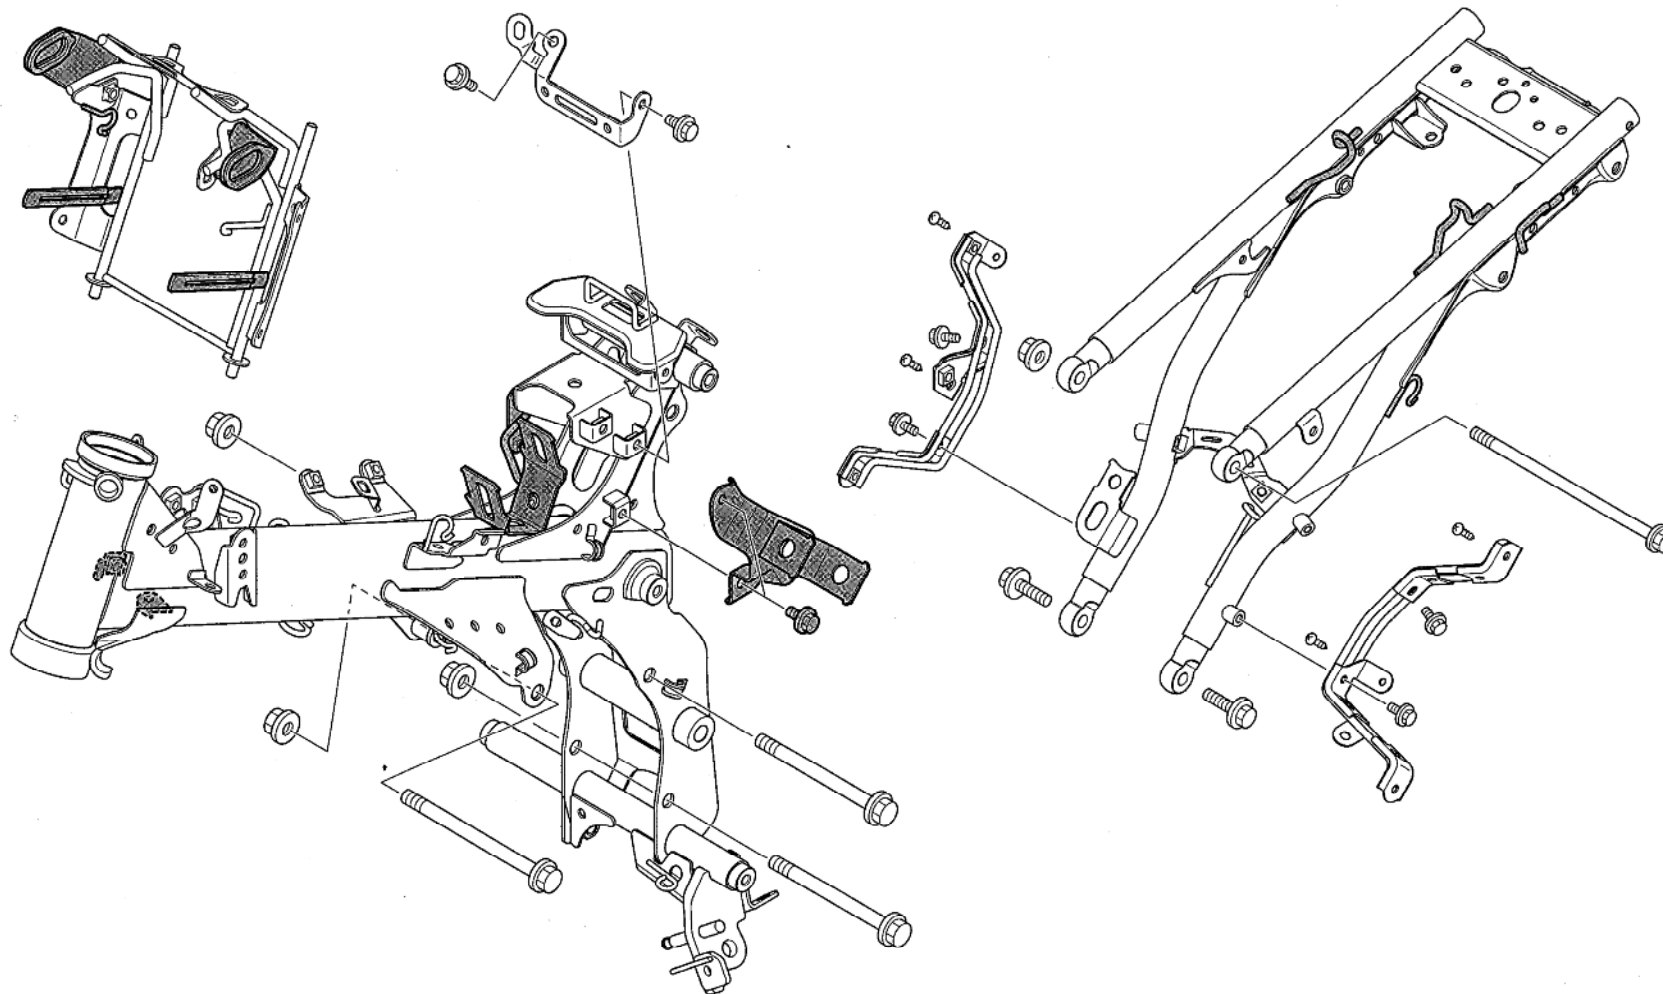


エキゾーストパイプ/マフラの交換

サービスマニュアルを参照し、スタンダードのマフラを取り外す。
レースベース車に使用しているエキゾーストパイプを取り付ける。


下図に従って、レースベース車用のマフラ（各 HRC サービスショップ製）を取り付ける。

マフラは各 HRC 指定ショップの製品を使用すること。

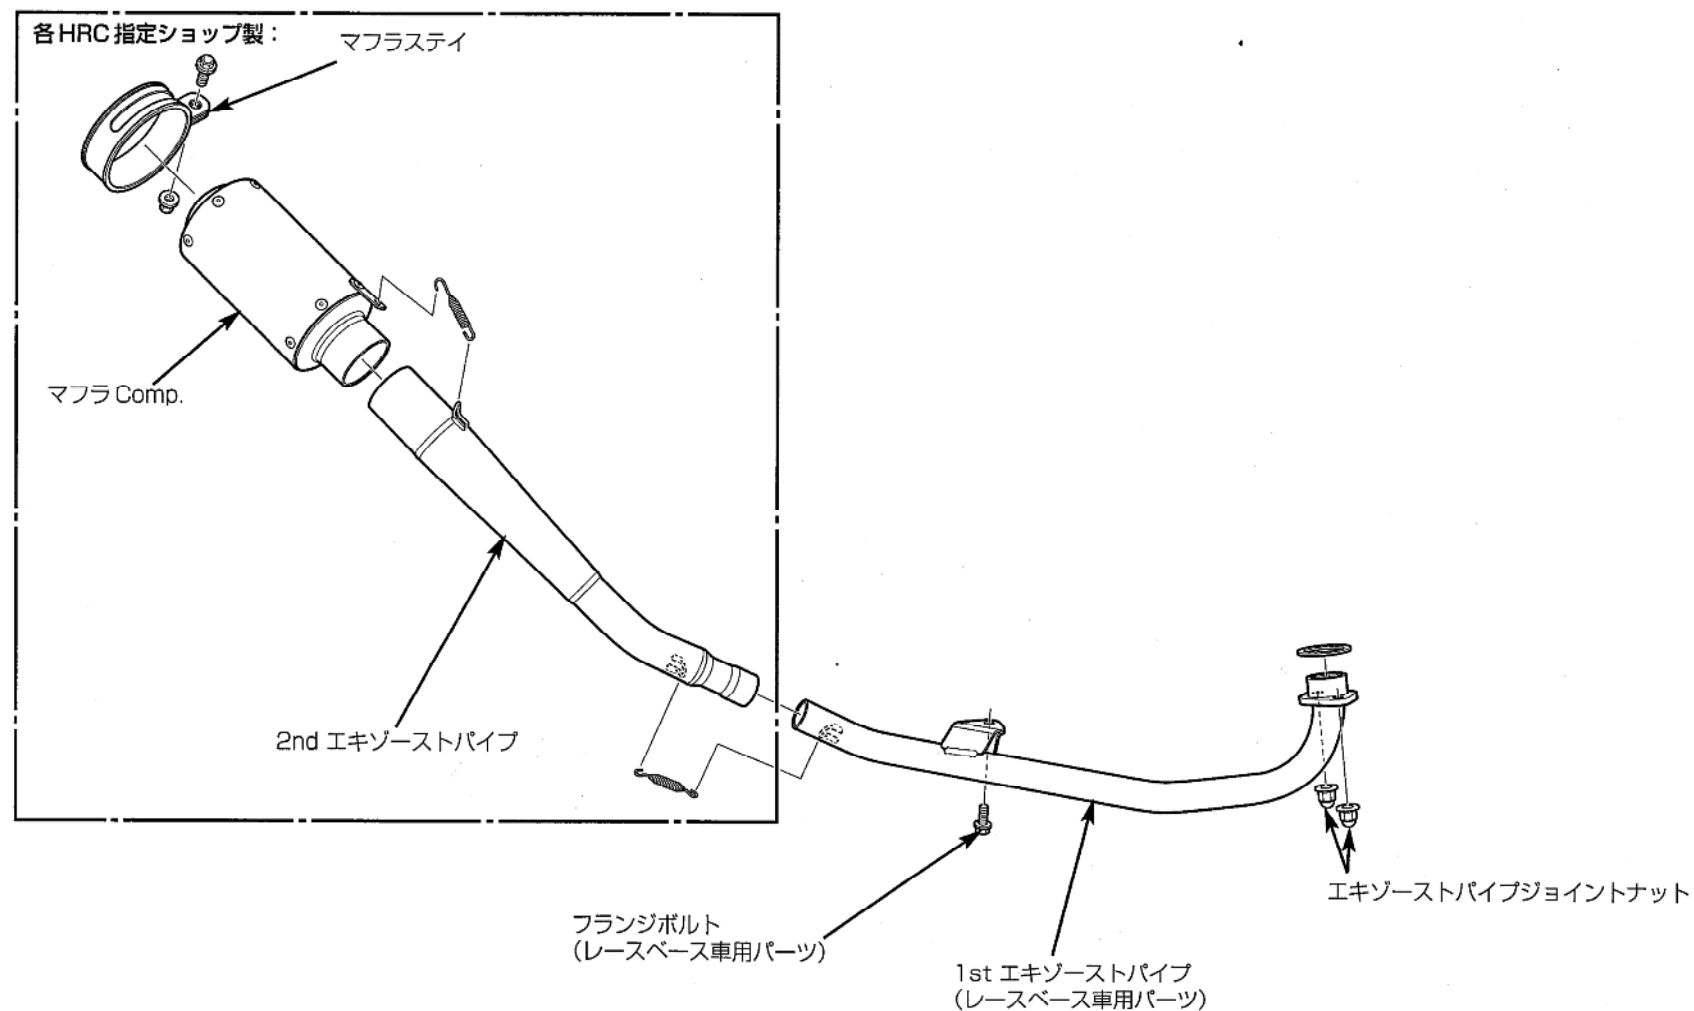


ABS 関連部品の取り外し

1. サービスマニュアルを参照し、STD 部品の ABS モジュール、ブラケット、フロントブレーキホースを取り外す。

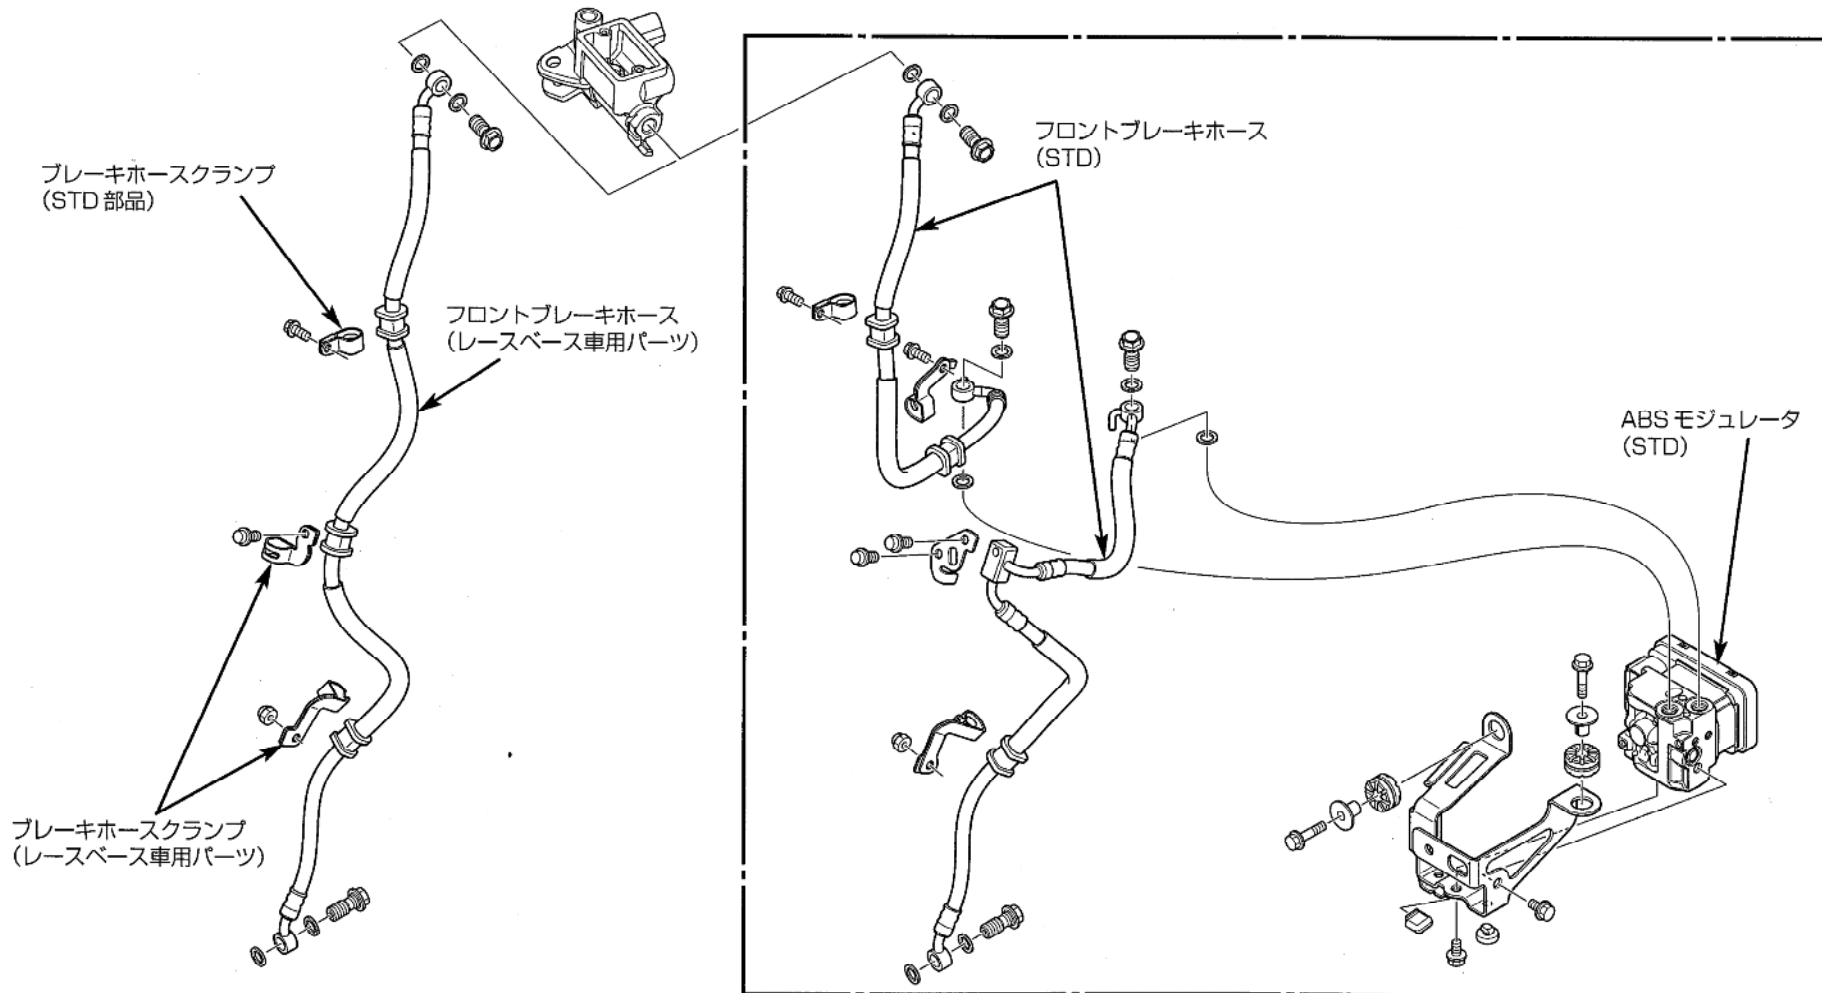


2. フロントホイールスピードセンサ/ワイヤ、パルサリングを取り外す。
3. レースベース車用パーツのフロントブレーキホースを、STD 部品のホースクランプおよびレースベース車のブレーキホースクランプを使用して取り付ける（前頁イラスト参照）。

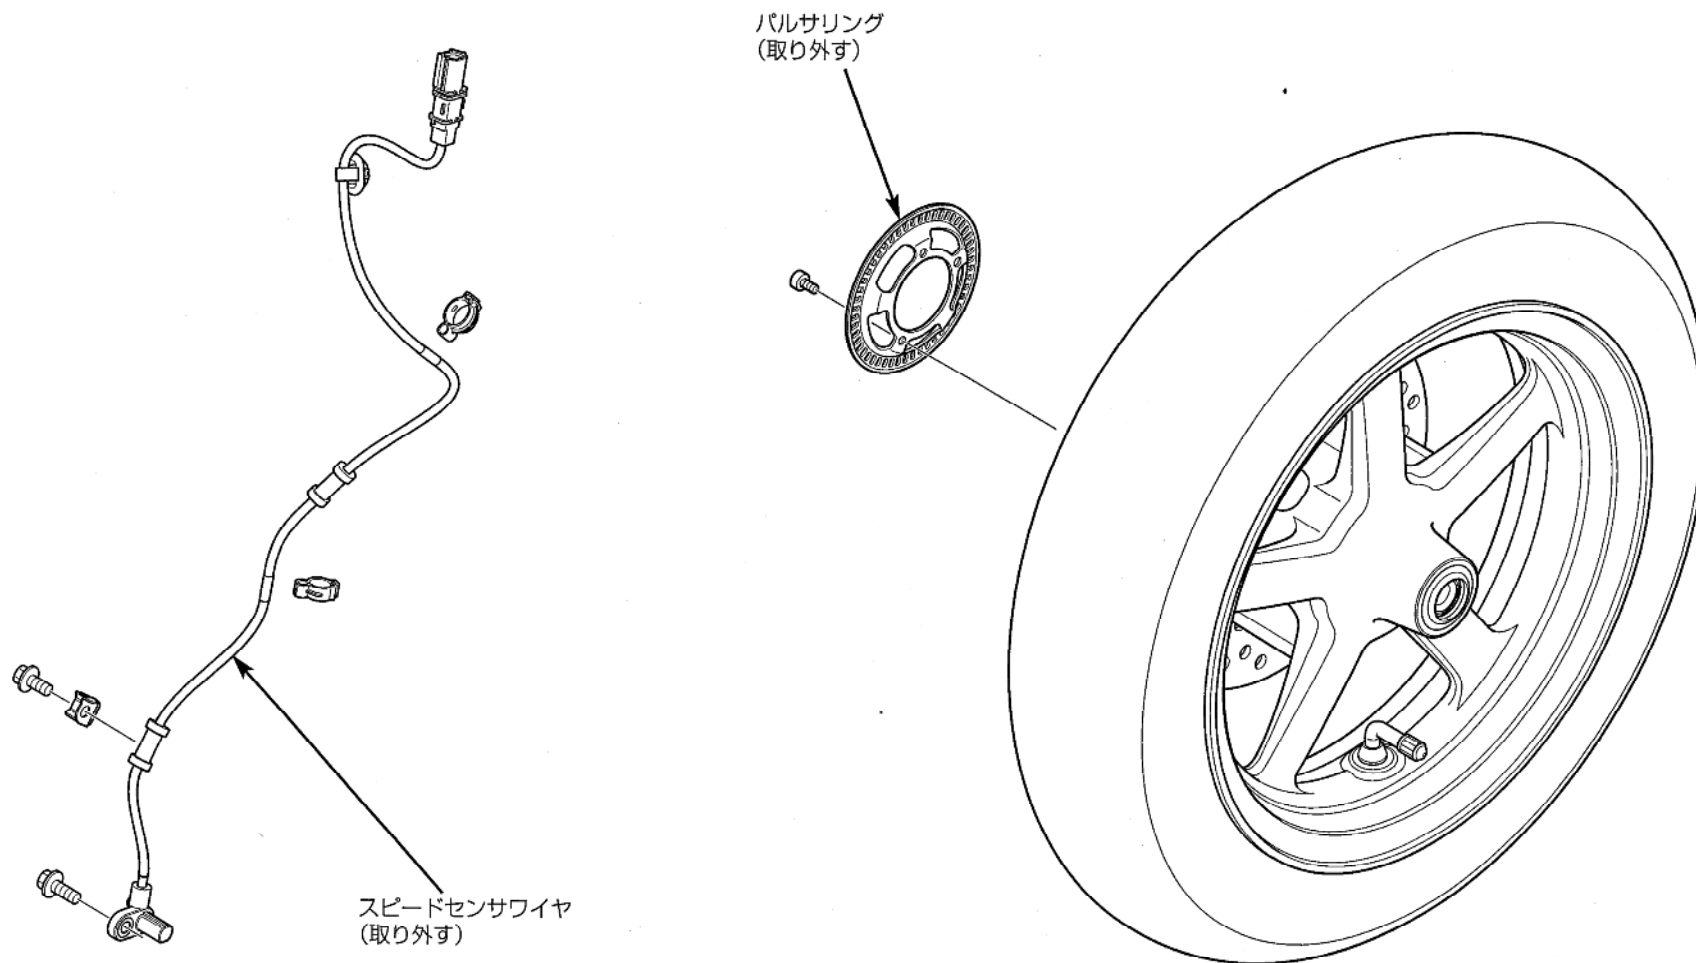


チェーンガードの取り付け（参考）

チェーンガード、メインスタンドフックは下記の推奨仕様で作成するか、市販品のチェーンガードを取り付けること。

1. 下図に従いチェーンガード取り付けブラケット、メンテナンススタンドフック用ボスを作成する。

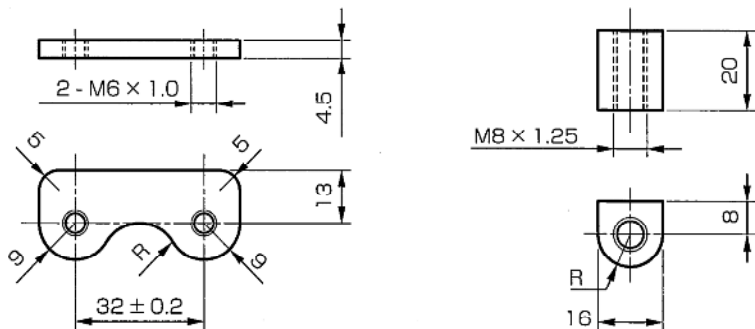


2. スイングアームを取り外し、図示の位置にチェーンガード取り付け用、及びメンテナンススタンドフック用のボスをそれぞれ溶接する。

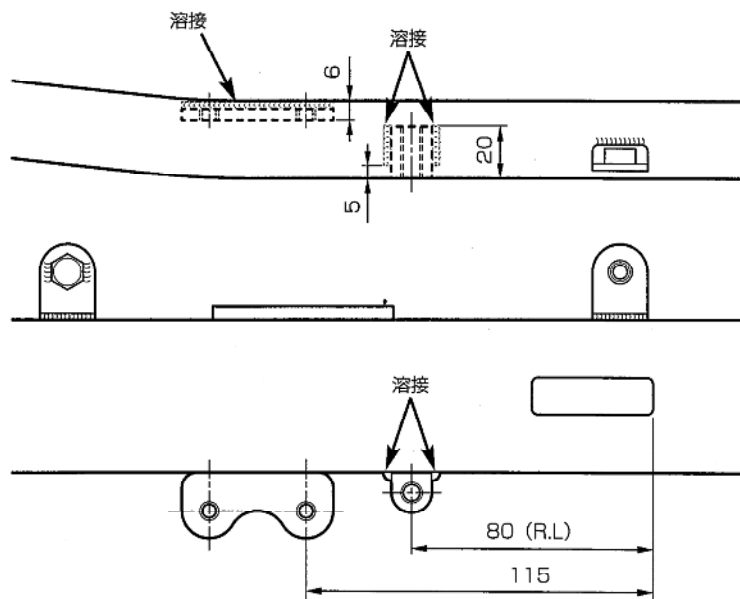


量産部品のチェーンガードを取り付ける。
フランジボルトのねじ部にネジロック剤を塗布して取り付け、ボルトを締め付ける。

メンテナンススタンドフックを取り付け、締め付ける。

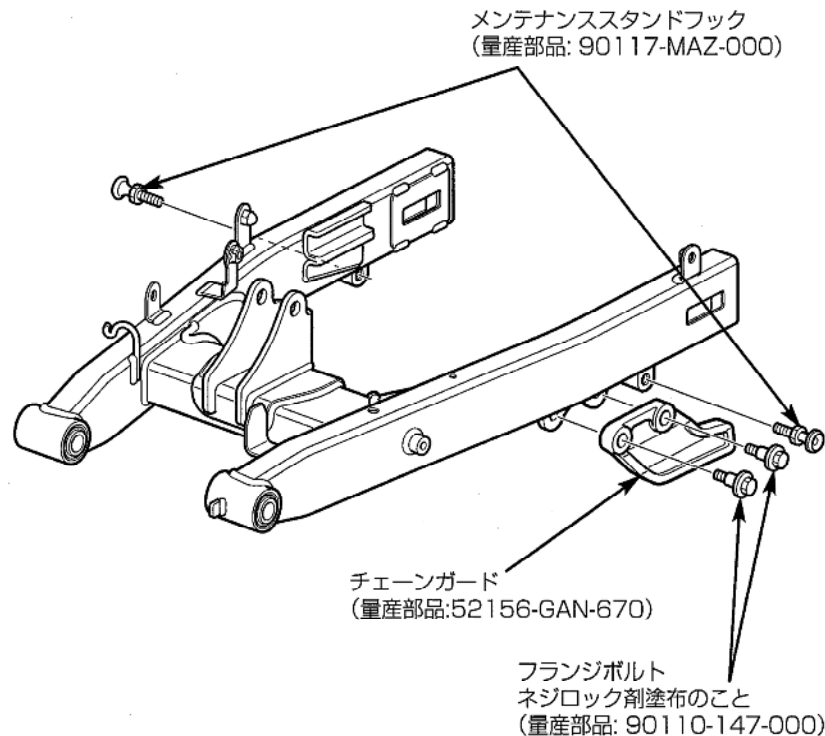


チェーンガード取り付けボス加工、メンテナンススタンド用ボス加工が難しい場合は、HRCサービスショップに相談のこと。

ハンドルスイッチ類の取り付け

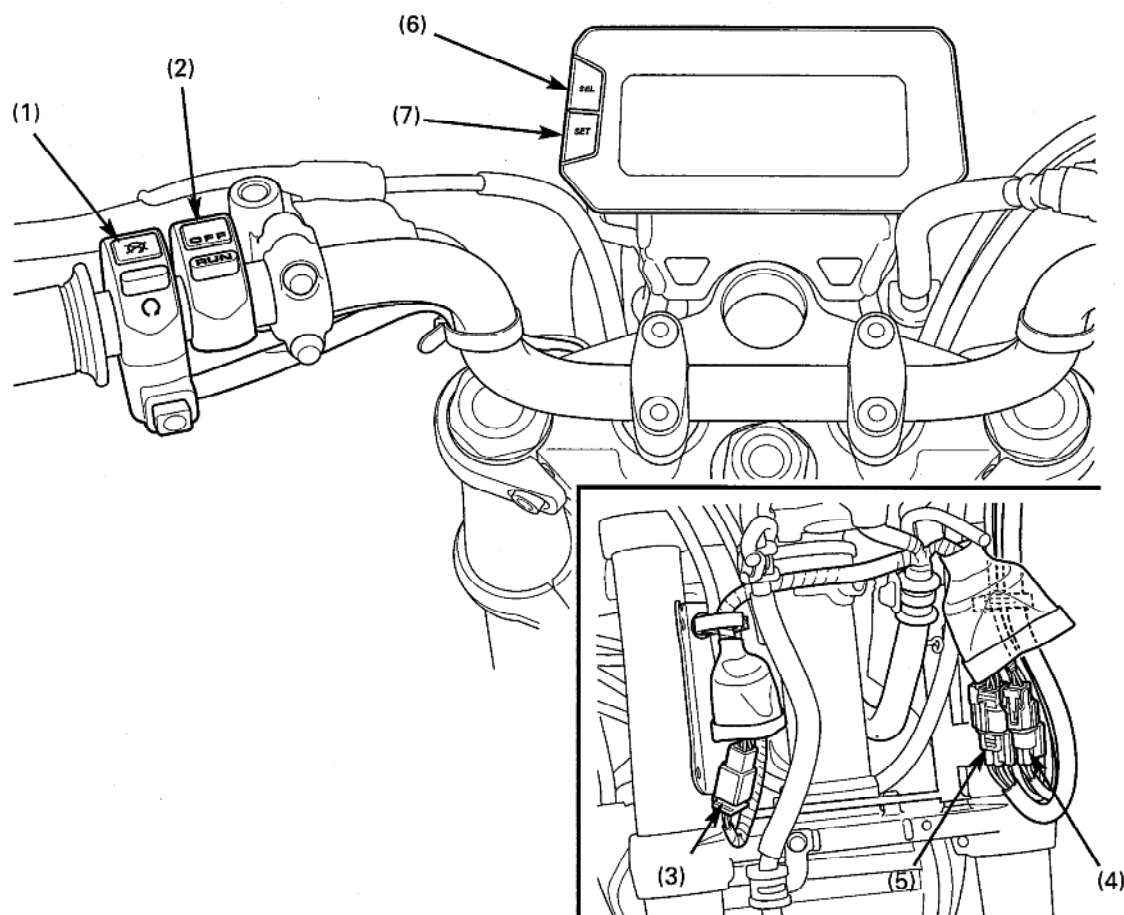

- (1) モード切替/クイックシフトスイッチ
- (2) ピットレーンスピード制御スイッチ
- (3) モード切替/クイックシフトスイッチカブラ
- (4) ピットレーンスピード制御スイッチカブラ
- (5) スタータ/エンジンストップスイッチカブラ

- (6) MODE ボタン
- (7) RESET ボタン

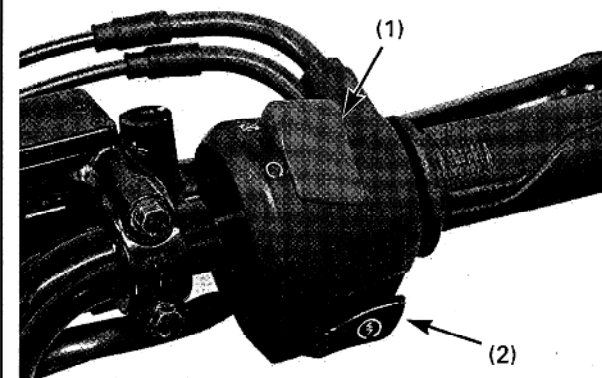


- (1) エンジンストップスイッチ
- (2) スタータスイッチ

スタータ/エンジンストップスイッチを取り外し、レースベース車用パーツに交換する。

L.ハンドルバースイッチを取り外し、レースベース車用パーツのモード切替/クイックシフトスイッチ、ピットレーンスピード制御スイッチをそれぞれ取り付ける。

ハーネスのカブラをそれぞれレースベース車用パーツのハーネスに接続する。

MODE A MODE B

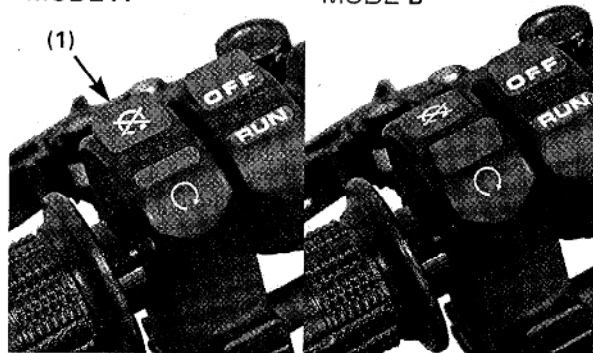

(1) モード切替スイッチ

モード切替/クイックシフトスイッチの機能


レースベース車専用部品のモード切替/クイックシフトスイッチの操作は以下の手順で行う。

モード切替機能

表示 RUN : MODE A
表示 OFF : MODE B

表示 OFF の状態で、ECU は MODE B に、また RUN にすると MODE A に切り替わる。ただし、実際にモードが切り替わるのは実走行でギヤチェンジが行われた後になる。


モード毎のセッティングに関しては PGM-FI データセッティングツールマニュアルを参照すること。

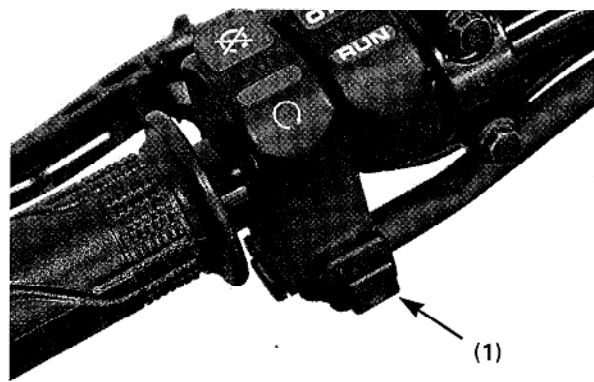

(1) クイックシフトスイッチ

クイックシフト機能:

クイックシフトスイッチを押すと、一定時間点火およびインジェクションの両方がカットされる。

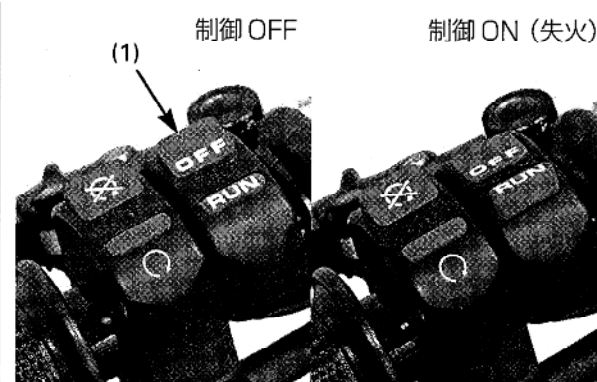

(1) ピットレーンスピード制御スイッチ

ピットレーンスピード制御スイッチの機能


レースベース車専用パーツのピットレーンスピード制御スイッチの操作は以下の手順で行う。

ピットレーンスピード制御:

表示 RUN : スピード制御 OFF
表示 OFF : スピード制御 ON (失火)

ピットレーンスピードリミットは 2,000 ~ 9,200 rpm の間で設定できる。


ピットレーンスピード制御のセッティングに関しては PGM-FI データセッティングツールマニュアルを参照すること。

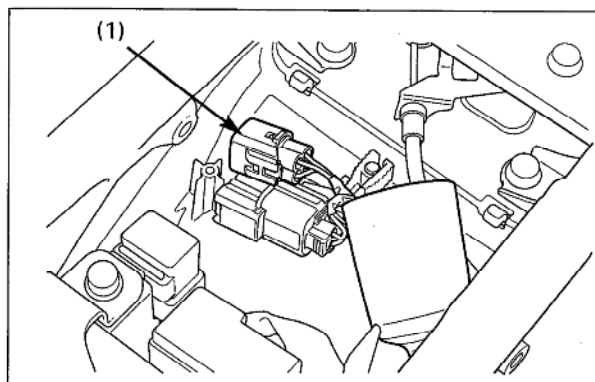

(1) DLC 4P (赤) カブラ

DLC コネクタ

DLC 4P (赤) カブラは車体後部のコネクタカバーの中に設置されている。

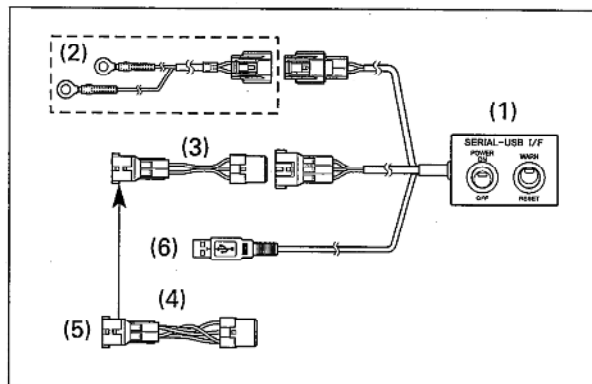

- (1) インターフェースユニット Assy. (2) バッテリーコネクタ
(3) サブコード3P (4) サブコード4P
(5) 4P (赤) カブラ (6) USB コネクタ

PGM-FI 自己診断手順

知識

点検には完全充電状態のバッテリーを使用すること。

エンジンストップスイッチをOFFにする。

シリアル-USB インターフェースユニットの6P (ナチュラル) カブラにサブコード (38882-NX7-000) を接続する。


専用工具：

シリアル-USB インターフェースユニット Assy.
38880-N1C-770
シリアル-USB インターフェースサブコード
38882-NX7-000

サブコードの4P (赤) カブラをDLC 4P (赤) カブラに接続する。


知識

GROMのPGM-FI自己診断では、インターフェースユニット Assy.に付属している (2) バッテリーコネクタおよび (3) サブコード3Pは使用しません。

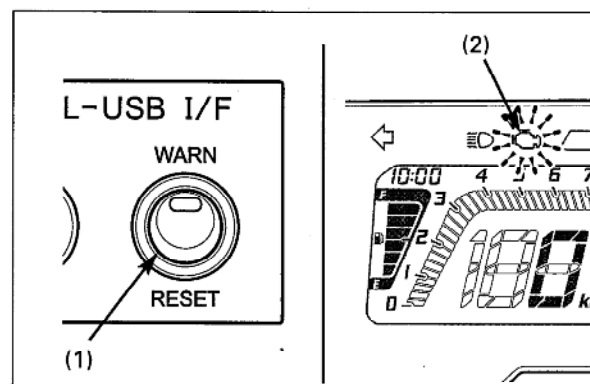

- (1) ワーニング/リセットスイッチ
(2) PGM-FI 警告灯

インターフェースユニットのWARN/RESETスイッチをWARN側にする。
エンジンストップスイッチをONにし、PGM-FI警告灯を点検する。
PGM-FIユニットに自己診断メモリデータがない場合、エンジンストップスイッチをONにするとPGM-FI警告灯が点灯する。
ECMに自己診断メモリデータがある場合、エンジンストップスイッチをONにするとPGM-FI警告灯が点滅する。
PGM-FI警告灯の点滅回数から故障箇所を特定する。(次ページ参照)

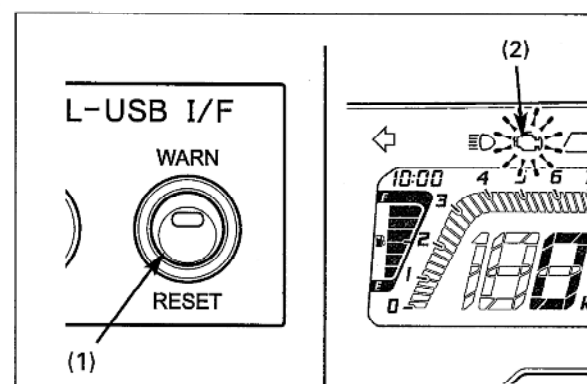

- (1) ワーニング/リセットスイッチ
(2) PGM-FI 警告灯

自己診断リセット手順

自己診断手順と同様にインターフェースユニットをサブコードを使用してワイヤハーネスのDLC 4P (赤) カブラに接続する。

エンジンストップスイッチをONする前に、WARN/RESETスイッチをWARN側にする。
エンジンストップスイッチをONにし、WARN/RESETスイッチをRESET側にする。
PGM-FI警告灯が5秒間点灯している間に、WARN/RESETスイッチをWARN側にする。
PGM-FI警告灯が消え、点滅を始めれば自己診断メモリが消去されている。

アドバイス

PGM-FI警告灯が5秒間点灯している間に、WARN/RESETスイッチをWARN側にすること。手順に従わない場合、PGM-FI警告灯は点滅を始めない。

エンジンストップスイッチをOFFにし、インターフェースユニットの接続を外す。

PGM-FI 自己診断インジケータランプ故障コード

- PGM-FIユニットはセンサからの入力信号、フューエルインジェクタの作動に異常を検出すると、異常箇所を示すワーニングインジケータの点灯または点滅（0～54回）を行う。この点滅回数を記録することにより、異常箇所の推定が出来る。
- 同時に複数の箇所に異常を検出した場合は、それらの異常箇所を示す点滅を回数の少ないものから順次繰り返す。長い点滅（1.3秒）は短い点滅（0.5秒）の10回に換算する。例えば、警告灯が1.3秒点灯してから0.5秒の点灯を2回繰り返した場合、12回点滅したことになり、故障コードは12とする。
- エンジンコントロールユニットが複数の箇所の異常を検出した場合、PGM-FI警告灯は点滅回数の少ない故障コードから表示をはじめる。例えば、警告灯が1回点滅してから、7回点滅した場合は、故障コード1と7を表示したことになる。

PGM-FI 警告灯	故障原因	症状（フェイルセーフ内容）
消灯	- エンジンコントロールユニットの電源回路、アース回路の断線 - エンジンストップスイッチまたは関連回路の不良 - メインスイッチまたは関連回路の不良 - エンジンコントロールユニットの不良 - メインヒューズ（15 A）の不良 - FIサブヒューズ（10 A）の不良	エンジン始動せず
消灯	- PGM-FI 警告灯回路の断線 - スピードメータの不良 - エンジンコントロールユニットの不良	通常作動と変わらず
点灯	- SCS カブラ回路の短絡 - PGM-FI 警告灯回路の断線 - エンジンコントロールユニットの不良	通常作動と変わらず
7 回点滅	- 油温センサカブラのゆるみ、接触不良 - 油温センサ関連回路の不良	低回転時エンジン始動困難（油温 100℃ で代替）
8 回点滅	- センサユニットカブラのゆるみ、接触不良 - センサユニット（スロットル開度センサ）または関連回路の不良	スロットル急開時レスポンス悪い（スロットル開度 0° で代替）
9 回点滅	- センサユニットカブラのゆるみ、接触不良 - センサユニット（吸気温度センサ）または関連回路の不良	通常作動と変わらず（吸気温度 30℃ で代替）
12 回点滅	- インジェクタカブラのゆるみ、接触不良 - インジェクタまたは関連回路の不良	- エンジン始動せず - インジェクタ、フューエルポンプ、点火装置の作動停止
消灯または 54 回点滅	- バンクアングルセンサカブラのゆるみ、接触不良 - バンクアングルセンサまたは関連回路の不良	- エンジン始動せず - 転倒時エンジン停止せず

3. レースベース車様差リスト

レースベース車仕様変更一覧

エンジン部品 (1/1)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
—	—	—	—	90062-KYJ-R10	BOLT,FLANGE 12X15	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90418-KYJ-900	WASHER,12.2X17X1.5	同上	
E-23	41	5	16400-K26-G11	16400-K26-G01	THROTTLEBODY ASSY	同上	国内向け使用可能
—	—	—	17100-K26-G10	17100-K26-G00	PIPE ASSY,INLET	同上・	国内向け使用可能
E-6	29	2	11346-KTR-940	—	CLAMPER A,OIL TEMP SENSOR CORD	使用個数変更	
E-10	32	12	32157-MJM-D00	—	STAY,HARNESS CLIP	レースベース車では使用しません	
E-10	32	13	35711-K26-G10	—	STAY,SIDE STAND SW	同上	
E-2	24	11	36532-K26-G01	—	SENSOR,OXYGEN	同上	
E-5	28	3	36535-K26-G00	—	GUARD,O2 SENSOR	同上	
E-5	28	5	90005-MGZ-J00	—	BOLT,FLANGE NSHF 6X14	同上	

レースベース車仕様差リスト

フレーム部品 (1/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-26	67	1	17410-GFM-K01	—	CANISTER COMP	レースベース車では使用しません	
F-26	67	2	17411-K26-G70	—	TUBE,CHARGE	同上	
F-26	67	3	17411-KVR-C00	—	RUBBER,CANISTER MOUNT	同上	
F-26	67	4	17414-K26-G10	—	TUBE A,PURGE	同上	
F-26	67	5	17415-K26-G10	—	TUBE B,PURGE	同上	
F-26	67	6	17416-K26-G10	—	TUBE,DRAIN	同上	
—	—	—	—	17600-K26-G00	TUBE ASSY,TANK BREATHER	レースベース車専用部品	
F-26	67	10	95002-02080	—	CLIP B8,TUBE	レースベース車では使用しません	
F-26	67	11	95002-02130	—	CLIP B12.5,TUBE	同上	
F-26	67	9	95002-02070	—	CLIP B7,TUBE	同上	
—	—	—	—	95002-02080	CLIP B8,TUBE	レースベース車専用部品	
—	—	—	18100-K26-G00	—	PIPE ASSY,EXH	レースベース車では使用しません	
—	—	—	18200-K26-G00	—	MUFFLER ASSY	同上	
F-27	68	9	18371-K26-900	—	BAND,MUFFLER	同上	
F-27	68	10	18391-HB7-000	—	PACKING,MUFFLER	同上	
F-27	68	18	95701-08016-04	—	BOLT, FLANGE 8X16	同上	
F-27	68	14	90304-KPH-700	—	NUT,HEX CAP 8MM	同上	
F-27	68	15	94050-08000	—	NUT,FLANGE, 8MM	同上	
F-27	68	17	94103-08200	—	WASHER, PLAIN, 8MM	同上	
F-27	68	20	95701-08045-02	—	BOLT,FLANGE,8X45	同上	
—	—	—	—	90304-KPH-700	NUT,HEX CAP 8MM	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	95701-08018-00	BOLT,FLANGE,8X18	同上	
F-27	68	19	95701-08032-02	—	BOLT, FLANGE, 8X32	レースベース車では使用しません	
F-29	69	10	35357-K26-900	—	SPG,STOP SW	同上	
F-31	71	2	50530-K26-B10	50530-K26-B00	BAR COMP,SIDE STAND	レースベース車専用部品	国内向け使用可能
—	—	—	—	90107-GN1-010	SCREW,SIDE STAND PIVOT	同上	国内向け使用可能
F-31	71	3	90108-KZL-860	—	BOLT,SIDE STAND PIVOT	レースベース車では使用しません	
F-39	82	1	50100-K26-G80	50100-K26-G00	FRAME BODY COMP	レースベース車専用部品	国内向け使用可能
F-39	82	3	50200-K26-G00	50200-K26-R20	RR FRAME BODY COMP	同上	国内向け使用可能
F-31	71	6	95011-62000	—	STOPPER RUBBER B,STAND	レースベース車では使用しません	

フレーム部品 (2/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
—	—	—	50630-K26-G00	50630-K26-R20	HOLDER ASSY,R STEP	レースベース車専用部品	国内向け使用可能
—	—	—	50640-K26-G00	50640-K26-R20	HOLDER ASSY,L STEP	同上	国内向け使用可能
F-10	51	1	61000-K26-G50	61100-K26-G00	FENDER COMP,FR	同上	
F-10	51	5	90130-K26-900	—	SCREW,PAN 6X18	レースベース車では使用しません	
F-10	51	6	90130-KYJ-900	—	SCREW,PAN 6X22	同上	
—	—	—	—	90130-K26-900	SCREW,PAN 6X18	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90130-KYJ-900	SCREW,PAN 6X22	同上	
F-43	83	3	61304-K26-G00	—	PLATE,INNER FR COWL	レースベース車では使用しません	
F-43	83	6	61321-K26-G00	—	COVER,HEAD LIGHT	同上	
F-43	83	7	61331-K26-G00	—	COWL,FR	同上	
F-43	83	8	61340-K26-G00	61340-K26-R20	STAY COMP,FR COWL	レースベース車専用部品	国内向け使用可能
—	—	—	61341-K26-G00	—	COVER,METER	レースベース車では使用しません	
F-43	83	12	90118-MJP-G50	—	SCREW,PAN 5X20 (SUS)	同上	
F-43	83	10	90111-KW3-003	—	NUT,COWL SET M5X0.8	同上	
F-43	83	11	90114-KPH-700	—	SCREW,SPL,5X11	同上	
F-43	83	13	93901-25210	—	SCREW,TAPPING 5X12	同上	
F-2	43	9	90134-KPP-T00	—	SCREW,PAN 5X14	同上	
F-23	63	2	77200-K26-G00	77200-K26-R20	SEAT ASSY,DOUBLE	レースベース車専用部品	国内向け使用可能
F-23	63	8	77235-469-000	—	SPG.,LOCK KEY SET	レースベース車では使用しません	
F-23	63	11	77582-K26-G00	—	STAY,SEAT LOCK CABLE	同上	
F-23	63	12	89012-KZL-930	—	BAND,TOOL	同上	
F-35	76	10	33941-K26-G00	—	PLATE WINKER	同上	
—	—	—	—	44125-K98-E00	COLLAR,RR FENDER	レースベース車専用部品	
F-34	74	8	44125-MN5-000	—	COLLAR,FR WHEEL COVER	レースベース車では使用しません	
F-34	74	9	50188-K26-G00	—	STAY,REAR FENDER	同上	
—	—	—	—	64481-K26-G00	COVER,SEAT UNDER	レースベース車専用部品	国内向け使用可能
F-36	78	2	77209-K26-900	—	RUBBER,SEAT STAY MOUNT	レースベース車では使用しません	
F-34	74	12	80102-K26-G00	—	FENDER,RR INNER	同上	
F-34	74	14	80110-K26-G00	—	FENDER A,REAR	同上	
F-34	74	15	80126-K26-G00	—	CAP,RR FENDER	同上	

レースベース車仕様差リスト

フレーム部品 (3/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-34	74	16	84710-K26-G00	—	STAY,RR WINKER	レースベース車では使用しません	
—	—	—	—	90115-KWW-620	SCREW,VISOR SPL SET	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	94050-06000	NUT,FLANGE,6MM	同上	
F-34	75	27	95701-06014-00	—	BOLT,FLANGE,6X14	レースベース車では使用しません	
—	—	—	—	95701-06016-00	BOLT,FLANGE,6X16	レースベース車専用部品	
F-34	74	18	90111-162-000	—	BOLT,FLANGE 6MM	レースベース車では使用しません	
F-34	75	26	93903-25280	—	SCREW TAPPING 5X12	同上	
F-34	74	20	90116-KVB-900	—	BOLT,FLANGE 6MM	同上	
F-34	74	24	90852-KPP-T00	—	PLUG,HOLE	同上	
F-23-10	64	1	77230-K26-G00	—	SET ILLUS,CTR RR COWL	同上	
F-23-10	64	2	90115-KWW-620	—	SCREW,VISOR SPL SET	同上	
—	—	—	77251-KWN-700	—	BAG,SERVICE BOOK	同上	
F-24	65	2	83510-K26-G10	—	SET ILLUS,R SIDE COVER B	同上	
F-24	65	3	83520-K26-G10	—	SET ILLUS,L SIDE COVER B	同上	
—	—	—	—	83535-K26-G00	COVER B,R SIDE	レースベース車専用部品	国内向け使用可能
—	—	—	—	83536-K26-G00	COVER B,L SIDE	同上	国内向け使用可能
—	—	—	—	83560-K26-G00	SHROUD,INNER R	同上	国内向け使用可能
F-22	61	9	83560-K26-G50	—	SHROUD,INNER R	レースベース車では使用しません	
F-22	62	17	90651-K14-A31	—	SLIDE,CLIP	同上	
F-22	62	17	90651-K14-A31	—	SLIDE,CLIP	同上	
—	—	—	—	90651-K14-A31	SLIDE,CLIP	レースベース車専用部品	国内向け使用可能
—	—	—	—	90651-K14-A31	SLIDE,CLIP	同上	国内向け使用可能
F-49	85	1	61105-K26-G70	—	MARK,FRONT	レースベース車では使用しません	
F-49	85	2	87141-KWN-700	—	MARK,REAR	同上	
F-49	85	3	87501-K26-G71	—	PLATE,REGISTERED NUMBER	同上	
F-49	85	4	87505-K26-G70	—	LABEL,TIRE&DRIVE CHAIN	同上	
F-49	85	5	87514-K97-J10	—	LABEL,1CH ABS INFORMATION	同上	
F-49	85	6	87541-K26-G70	—	LABEL,OIL CAPACITY	同上	
F-49	85	7	87560-MY1-701	—	MARK DRIVECAUTION	同上	
—	—	—	87565-K26-G70	—	LABEL,COLOR	同上	

フレーム部品 (4/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
—	—	—	87591-K26-G71	—	LABEL,STATIONARY NOISE	レースベース車では使用しません	
—	—	—	88110-K26-G01	—	MIRROR ASSY,BACK	同上	
F-38	80	6	32100-K26-G70	32100-K26-R20	HARNESS WIRE	レースベース車専用部品	
F-9	50	1	38112-K26-G00	—	STAY,HORN CORD	レースベース車では使用しません	
—	—	—	—	90651-KV6-003	BAND,WIRE	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90652-HC4-003	CLIP,HARNESS	同上	
F-9	50	10	96001-06012-00	—	BOLT,FLANGE,SH,6X12	レースベース車では使用しません	
F-1	42	1	33100-K26-G01	—	LIGHT ASSY,HEAD	同上	
F-1	42	4	90101-GJ6-000	—	BOLT,ADJUST	同上	
F-1	42	5	90307-GJ6-003	—	WASHER,LOCK 6MM	同上	
F-35	76	1	33400-K26-G81	—	LIGHT ASSY,WINKER R FR	同上	
F-35	76	4	33411-MGZ-J00	—	PLATE,WINKER STAY	同上	
F-35	76	5	33412-K26-G00	—	STAY,WINKER	同上	
F-35	76	6	33450-K26-G81	—	LIGHT ASSY,WINKER L FR	同上	
—	—	—	33613-MGZ-J00	—	RUBBER,WINKER MOUNT	同上	
F-35	77	21	90380-MGS-D30	—	SCREW,SPECIAL 6X8	同上	
F-35	76	17	94021-06000-0S	—	NUT,HEX.,CAP,6MM	同上	
F-35	76	18	94101-06700	—	WASHER PLAIN 6MM	同上	
F-35	76	13	90380-MGS-D30	—	SCREW,SPECIAL 6X8	同上	
F-35	76	17	94021-06000-0S	—	NUT,HEX.,CAP,6MM	同上	
F-35	76	18	94101-06700	—	WASHER PLAIN 6MM	同上	
F-35	78	1	33701-K26-G01	—	UNIT,TAIL LIGHT	同上	
F-34	74	2	33720-K26-G01	—	LIGHT ASSY,LICENSE	同上	
F-34	74	3	33721-K26-B00	—	COLLAR,LICENSE LIGHT	同上	
F-34	74	5	33728-K26-900	—	RUBBER,LICENSE LIGHT	同上	
F-34	74	7	33741-KPL-902	—	REFLEX REFLECTOR	同上	
F-4	45	21	94050-06000	—	NUT,FLANGE,6MM	同上	
F-36	78	5	94103-06000	—	WASHER,PLAIN,6MM	同上	
F-34	74	21	90301-KWN-901	—	NUT,U,5MM	同上	
F-34	74	21	90301-KWN-901	—	NUT,U,5MM	同上	

レースベース車仕様差リスト

フレーム部品 (5/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-35	76	8	33600-K26-G81	——	LIGHT ASSY,WINKER R RR	レースベース車では使用しません	
F-35	76	9	33650-K26-G81	——	LIGHT ASSY,WINKER L RR	同上	
F-35	76	14	94050-10000	——	NUT,FLANGE,10MM	同上	
F-35	76	14	94050-10000	——	NUT,FLANGE,10MM	同上	
F-7	49	1	35010-K26-G00	——	KEY SET	同上	
——	——	——	——	35010-K26-R20	KEY SET	レースベース車専用部品	
F-7	49	3	35105-K26-900	——	STAY,COMB SW	レースベース車では使用しません	
F-4	45	4	35130-K26-G01	——	SW ASSY,ENG STOP	同上	
——	——	——	——	35130-K26-R01	SW ASSY,ST IGN	レースベース車専用部品	
——	——	——	——	35150-KYJ-R11	SW ASSY,MD&QS	同上	
——	——	——	——	35170-KYJ-R11	SW ASSY,PIT	同上	
F-4	45	6	35200-K26-G121	——	SW ASSY,WINKER	レースベース車では使用しません	
F-29	69	9	35350-K26-G01	——	SW ASSY,REAR STOP	同上	
F-31	71	1	35700-K26-G11	——	SW ASSY,SIDE STAND	同上	
——	——	——	38300-K26-B111	——	RELAY ASSY,WINKER	同上	
——	——	——	——	38500-MCS-G00	RELAY ASSY,POWER(MICRO ISO 4P)	レースベース車専用部品	
F-7	49	15	90164-KZL-A00	——	SCREW,FLAT U LOCK6X12	レースベース車では使用しません	
F-7	49	13	90107-K20-T20	——	BOLT,BREAK OFF	同上	
——	——	——	——	93500-04032-0G	SCREW,PAN,4X32	レースベース車専用部品	
——	——	——	——	93500-04045-0G	SCREW,PAN 4X45	同上	
——	——	——	——	90650-KW3-000	BAND,WIRE	同上	
F-4	45	18	90650-KW3-000	——	BAND,WIRE	レースベース車では使用しません	
F-4	45	19	93892-05020-07	——	SCREW-WASHER 5X20	同上	
F-31	71	4	90147-KVB-900	——	BOLT,SPECIAL 6X16	同上	
——	——	——	——	37100-K26-G01	METER ASSY,COMB	レースベース車専用部品	
F-2	43	1	37100-K26-G51	——	METER ASSY,COMB	レースベース車では使用しません	
F-38	80	8	33714-KL3-620	——	RUB.TAIL LIGHT (BRKT.)	同上	
F-38	80	10	38110-K1A-M01	——	HORN COMP(HIGH)	同上	
F-38	80	16	38111-K26-900	——	STAY COMP,HORN	同上	
F-38	80	12	38117-KYZ-T00	——	COLLAR,HORN SET	同上	

フレーム部品 (6/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-38	81	33	95701-06016-00	—	BOLT,FLANGE,6X16	レースベース車では使用しません	
F-38	81	26	90105-K26-B00	—	BOLT,FLANGE 6X10	同上	
—	—	—	42600-K26-G70	42600-K26-G00	WHEEL ASSY,REAR	レースベース車専用部品	国内向け使用可能
—	—	—	43100-K26-G51	43100-K26-GD1	CALIPER ASSY,RR	同上	
F-15	55	2	43310-K26-G81	43310-K26-G01	HOSE COMP,RR BRK	同上	国内向け使用可能
F-15	55	18	90145-MS9-612	90145-KPH-B30	OIL BOLT,10X22	同上	
—	—	—	44600-K26-G50	44600-K26-G00	WHEEL ASSY,FRONT	同上	国内向け使用可能
—	—	—	—	45125-K26-G01	HOSE COMP,FR BRK	同上	
F-5-10	46	2	45125-K26-G61	—	HOSE COMP A,FR BRAKE	レースベース車では使用しません	
F-5-10	46	3	45128-K26-G61	—	HOSE COMP B,FR BRAKE	同上	
F-5-10	46	4	45155-K26-G50	—	CLAMPER A,FR BRAKE HOSE	同上	
—	—	—	—	45156-K26-G00	CLAMPER A,FR BRAKE HOSE	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	45157-K26-900	CLAMPER B,FR BRAKE HOSE	同上	
F-5-10	46	5	45157-K26-G50	—	CLAMPER B,FR BRAKE HOSE	レースベース車では使用しません	
F-5-10	46	6	45158-K26-G50	—	STAY A,FR BRAKE	同上	
—	—	—	45200-K26-C21	45200-K26-GD1	CALIPER ASSY,R FR	レースベース車専用部品	
—	—	—	45500-K26-901	45500-K26-R01	M/C ASSY,FR	同上	国内向け使用可能
F-5-10	46	19	90145-MS9-612	90145-KPH-B30	OIL BOLT,10X22	同上	国内向け使用可能
F-5-10	46	20	90545-300-000	—	WASHER,OIL BOLT	レースベース車では使用しません	国内向け使用可能
F-5-10	47	26	96001-06012-07	—	BOLT,FLANGE,SH 6X12	同上	
F-5-10	47	26	96001-06012-07	—	BOLT,FLANGE,SH 6X12	同上	
F-5-10	47	26	96001-06012-07	96001-06012-07	BOLT,FLANGE,SH 6X12	レースベース車専用部品	
F-11	52	1	51400-K26-G51	51400-K26-GE1	FORK ASSY,R FRONT	同上	国内向け使用可能
F-26	67	7	36162-KPN-A71	—	SOL VLV, PURGE CONTROL	レースベース車では使用しません	
F-38	80	18	38770-K26-G71	—	UNIT COMP,PGM-FI/IGN	同上	
—	—	—	—	38770-K26-R21	UNIT COMP,PGM-FI/IGN	レースベース車専用部品	
F-38	80	19	38771-K76-T60	—	SUSP ENG CONTROL UNIT	レースベース車では使用しません	
—	—	—	—	38771-KYJ-R10	SUSPENSION,UNIT COMP PGM-FI	レースベース車専用部品	
F-39	82	6	50263-K26-G00	—	BRKT COMP,ECU	レースベース車では使用しません	
F-26	67	8	93500-05010-0H	—	SCREW, PAN,5X10	同上	

レースベース車仕様差リスト

フレーム部品 (7/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-38	81	31	95701-06012-00	—	BOLT,FLANGE,6X12	使用個数変更	
F-5-20	48	1	18293-KYY-900	—	RUBBER,PKG.PROTECTOR	レースベース車では使用しません	
F-11	52	18	38515-K26-C10	—	GUIDE,SENSOR CORD	同上	
F-11	52	19	38520-K26-G51	—	SENSOR,WHEEL SPD FR	同上	
F-38	80	21	39960-K26-G51	—	SENSOR ASSY,1 GYRO&2G	同上	
F-38	80	22	39961-K26-C10	—	RUBBER,G SENSOR	同上	
F-5-20	48	2	50245-K26-G50	—	BRKT COMP,ABS MOD	同上	
F-38	80	23	50249-K26-C10	—	COLLAR,6.2X5	同上	
F-5-20	48	3	50352-K84-900	—	RUBBER,STOPPER	同上	
F-5-20	48	4	57110-K26-G51	—	MODULATOR ASSY	同上	
F-5-20	48	5	61102-KTY-D30	—	COLLAR,RADIATOR MOUNT	同上	
F-38	80	21	64535-K26-C11	—	RUBBER,SENSOR MT	同上	
F-5-20	48	6	77208-KW7-900	—	RUBBER B,SEAT MOUNT	同上	
F-11	52	23	96001-06012-07	—	BOLT,FLANGE,SH 6X12	同上	
F-11	52	20	90117-KZZ-J80	—	BOLT,FLANGE SH 6X14	同上	
F-11	52	21	90690-MCA-003	—	CLIP,CABLE 14MM	同上	
F-11	52	22	90690-MJE-D11	—	CLIP,CABLE 10MM	同上	
F-38	81	25	90103-K26-G80	—	BOLT,TROX 6X22	同上	
F-38	81	27	90439-MB0-000	—	WASHER,GROMMET REAR COVER	同上	
F-38	81	30	94050-06080	—	NUT,FLANGE,6MM	同上	
F-5-20	48	8	95701-06022-08	—	BOLT,FLANGE 6X22	同上	
F-5-20	48	7	95701-06010-00	—	BOLT,FLANGE,6X10	同上	
—	—	—	38470-HAC-000	—	KIT,ALARM	同上	
—	—	—	38471-K26-G70	—	KIT,ALARM ATT	同上	
—	—	—	38472-GEE-000	—	KIT,INDICATOR	同上	
—	—	—	81270-K2-G70	—	KIT,RR CARRIER	同上	
F-7	49	4	35122-K26-B00	—	KEY,BLANK	同上	
F-23	63	12	89012-KZL-930	—	BAND,TOOL	同上	
F-48	84	2	89013-538-000	—	GRIP	同上	
F-48	84	1	89102-538-000	—	PLUS MINUS 2 DRIVER	同上	

フレーム部品 (8/8)

J向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	K向け	レースベース車			
F-48	84	3	89211-KWW-601	—	SPANNER,8X10	レースベース車では使用しません	
F-48	84	4	89211-KWW-640	—	SPANNER,10X14	同上	
F-48	84	5	89216-KWC-900	—	WRENCH,SPARKING PLUG	同上・	
F-48	84	6	89219-KGH-900	—	TOOL BAG,160	同上	
—	—	—	90117-MJP-G60	—	BOLT,FLANGE SH 6X14	同上	

2021 GROM レースベース車専用 パーツリスト

目 次

パーツリストのご使用について..... 4- 2

エンジングループ

E- 1 O₂センサープラグ・スロットルボデー..... 4- 3

フレームグループ

F- 1 TAセンサー・スイッチ 4- 4

F- 2 フロントカウルステイ・ECUブラケット 4- 5

F- 3 フロントブレーキホース・フューエルチューブ..... 4- 6

F- 4 エキゾーストパイプ..... 4- 7

F- 5 ワイヤハーネス..... 4- 8

F- 6 リヤーフェンダー..... 4- 9



部品番号索引..... 4-10

ブロック No.

E-1

O₂センサープラグ・スロットルボデー

2021 GROM

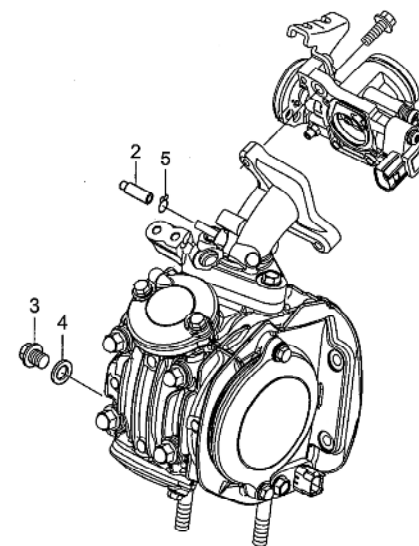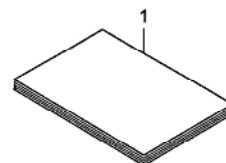



見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
• 1	00X30-K26-R20	OWNER'S MANUAL	4,000	1	
2	16215-MV4-000	CAP, BOOST	120	1	
• 3	90062-KYJ-R10	BOLT, FLANGE 12X15	310	1	
• 4	90418-KYJ-900	WASHER, 12.2X17X1.5	140	1	
5	95002-02070	CLIP, B7 TUBE	30	1	

ブロック No.

F-1

TAセンサー・スイッチ

2021 GROM

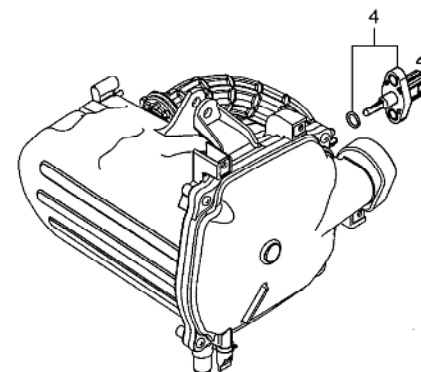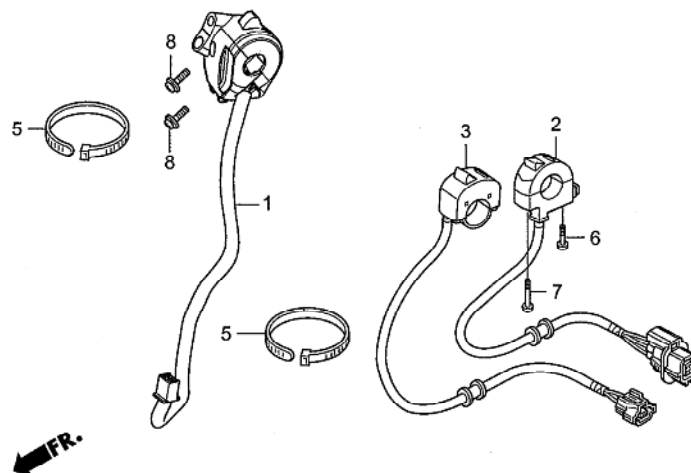



見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
・ 1	35130-K26-R01	SW ASSY., ST IGN	12,300	1	
・ 2	35150-KYJ-R11	SW ASSY., MD&QS	2,000	1	
・ 3	35170-KYJ-R11	SW ASSY., PIT	11,900	1	
4	37880-KWW-C01	SENSOR ASSY., TA	2,490	1	
5	90651-KV6-003	BAND, WIRE	180	2	
6	93500-04032-0G	SCREW, PAN 4X32	25	1	
7	93500-04045-0G	SCREW, PAN 4X45	30	1	
8	93892-05020-07	SCREW-WASHER 5X20	30	2	
9	93913-255J0	SCREW, TAPPING, (P0) 5X20	75	2	

ブロック No.

F-2

フロントカウルステイ・
ECUブラケット

2021 GROM

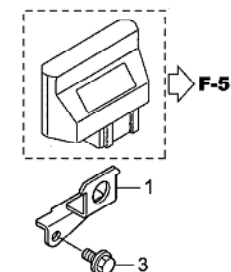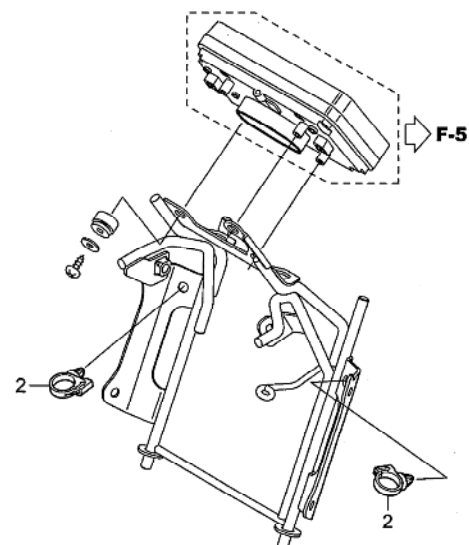

見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
• 1	50263-K26-R20	BRKT COMP., ECU	-	1	HRC非販売、交換の場合は当マニュアル2-5ページを参照の事。
2	90652-HC4-003	CLIP, HARNESS	200	2	
3	95701-06012-00	BOLT, FLANGE, 6X12	35	1	



ブロック No.

F-3

フロントブレーキホース・
フューエルチューブ

2021 GROM

FR.

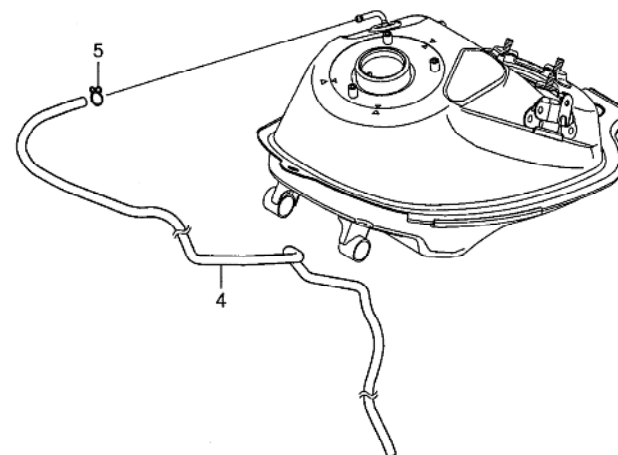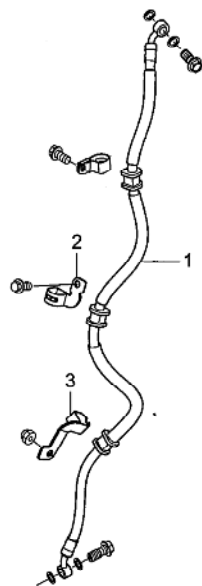


見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
1	45125-K26-G01	HOSE COMP., FR. BRK	4,470	1	
2	45156-K26-G00	CLAMPER A, FR. BRAKE HOSE	330	1	
3	45157-K26-900	CLAMPER B, FR. BRAKE HOSE	360	1	
4	95001-45003-60M	TUBE, FUEL	1,300	1	任意にカットして使用の事。
5	95002-02080	CLIP, TUBE(B8)	30	1	

ブロック No.

F-4

エキゾーストパイプ

2021 GROM

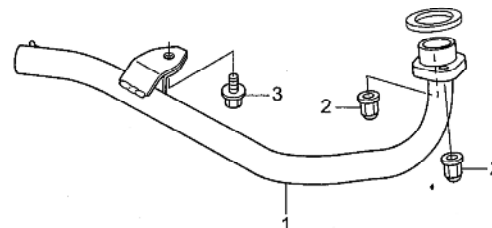

FR. ■


見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
・ 1	18320-K26-R20	PIPE COMP., EXH	12,000	1	
2	90304-KPH-700	NUT, HEX CAP 8mm	245	2	
3	95701-08016-02	BOLT, FLANGE, 8X16	40	1	

ブロック No.

F-5

ワイヤーハーネス

2021 GROM

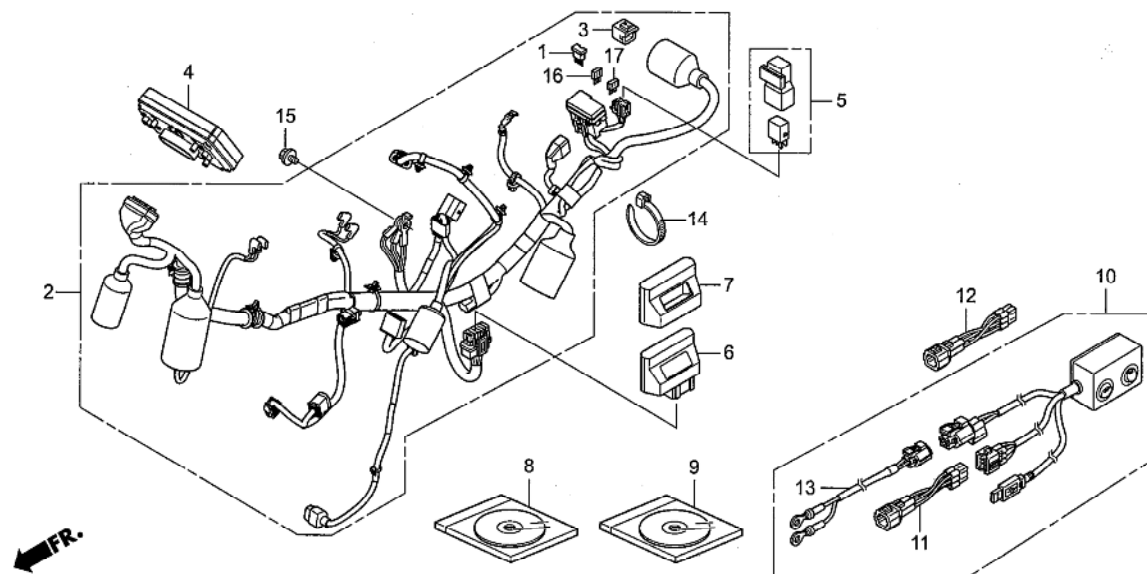


見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
1	31730-MAS-601	DIODE ASSY., 3WAY	690	1	
2	32100-K26-R20	HARNESS WIRE	12,000	1	
3	32606-GEV-761	DUMMY, WPC 4P 090M (RED)	290	1	
4	37100-K26-G01	METER ASSY., COMB	35,300	1	
5	38500-MCS-G00	RELAY ASSY., POWER (MICRO ISO 4P)	1,060	1	
6	38770-K26-R21	UNIT COMP., PGM-FI/IGN	28,000	1	
7	38771-KYJ-R10	SUSPENSION, UNIT COMP., PGM-FI	410	1	
8	38772-NX7-040	CD-ROM, HRC DATA SETTING TOOL	3,500	(1)	Windows 10 対応
9	38773-K26-R20	CD-ROM, DATA SETTING TOOL MANUAL	2,000	(1)	
10	38880-N1C-770	UNIT ASSY., SERIAL-USB I/F	32,800	(1)	
11	38882-N1C-770	SUB CORD, SERIAL-USB I/F	1,800	(1)	3本コードタイプ
12	38882-NX7-000	SUB CORD, SERIAL-USB I/F	1,800	(1)	4本コードタイプ
13	38883-N1C-770	SUB CORD, BATT	2,400	(1)	
14	90651-KV6-003	BAND, WIRE	180	1	
15	95701-06012-00	BOLT, FLANGE, 6X12	35	1	
16	98200-40750	BLADE FUSE, MINI 7.5A	35	4	
17	98200-41500	BLADE FUSE, MINI 15A	35	2	

ブロック No.

F-6

リヤーフェンダー

2021 GROM

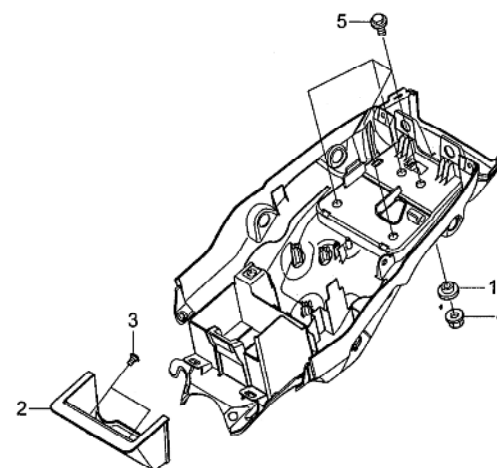

見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
1	44125-K98-E00	COLLAR, RR. FENDER	155	4	
2	64481-K26-G00	COVER, SEAT UNDER	920	1	
3	90115-KWW-620	SCREW, VISOR SPECIAL SETTING	120	2	
4	94050-06000	NUT, FLANGE, 6mm	35	4	
5	95701-06016-00	BOLT, FLANGE, 6X16	35	4	

2021 GROM Part No. Index

Part No.	Block	Part No.	Block	Part No.	Block	Part No.	Block
00X30-K26-R20	E- 1			90418-KYJ-900	E- 1		
		38500-MCS-G00	F- 5	90651-KV6-003	F- 1		
		38770-K26-R21	F- 5		F- 5		
		38771-KYJ-R10	F- 5	90652-HC4-003	F- 2		
16215-MV4-000	E- 1	38772-NX7-040	F- 5				
		38773-K26-R20	F- 5				
		38880-N1C-770	F- 5				
		38882-N1C-770	F- 5	93500-04032-0G	F- 1		
18320-K26-R20	F- 4	38882-NX7-000	F- 5	93500-04045-0G	F- 1		
		38883-N1C-770	F- 5	93892-05020-07	F- 1		
				93913-255J0	F- 1		
31730-MAS-601	F- 5						
		44125-K98-E00	F- 6				
		45125-K26-G01	F- 3	94050-06000	F- 6		
		45156-K26-G00	F- 3				
32100-K26-R20	F- 5	45157-K26-900	F- 3				
32606-GEV-761	F- 5						
				95001-45003-60M	F- 3		
				95002-02070	E- 1		
		50263-K26-R20	F- 2	95002-02080	F- 3		
35130-K26-R01	F- 1			95701-06012-00	F- 2		
35150-KYJ-R11	F- 1				F- 5		
35170-KYJ-R11	F- 1			95701-06016-00	F- 6		
		64481-K26-G00	F- 6	95701-08016-02	F- 4		
37100-K26-G01	F- 5						
37880-KWW-C01	F- 1	90062-KYJ-R10	E- 1	98200-40750	F- 5		
		90115-KWW-620	F- 6	98200-41500	F- 5		
		90304-KPH-700	F- 4				

