90-97 NSR250Rステップホルダー取付説明書 右側(ブレーキ側)ステップホルダーの取り付け

BA03-H02-90B

ノーマルのステップホルダーを車輌から取り外して下さい。

リアブレーキマスターシリンダーのジョイントピンを取り外してからマスターシリンダー 取り付けボルトを外しマスターシリンダーをステップホルダーから取り外す。

マスタシリンダロッドジョイントのロックナットを緩めロッドジョイントを同梱の ピロボールと交換する。

ステップホルダーにブレーキペダル、ステップバーを取り付ける (出荷時に仮組して有ります)バトルペダルを組み付ける時に ペダルに同梱のシムをホルダーとペダルの間に入れること。

ステップホルダーにマスターシリンダーを取り付ける。

ステップホルダーをフレームに取り付ける。


ユニクロナットL M8 (JIS3種) t=5.0

チェンジロッドM8 SUS304 L247



KNTL08-W

MR8-247-ML8

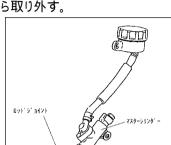

80

2.500

84

2,625

左側(シフト側)ステップホルダーの取り付け

ノーマルのステップホルダーを 車輌から取り外して下さい。

ステップホルダーにシフトペダル、ステップバーを取り付ける。(出荷時に仮組して有ります) バトルペダルを組み付ける時にペダルに同梱のシムをホルダーとペダルの間に入れること 出荷時は正シフト用で仮組してあります。逆シフトでご使用の場合はペダル内側に仮組み してあるの8mmのカラーを取り外してください

ステップホルダーをフレームに取り付ける。この時、ホルダーとフレームの間にアルミカラー を組み付ける (上側 厚さ10mm下側 厚さ 15mm)

チェンジロッドは同梱の247mmに交換しする

出荷時全てのボルト仮締めです。最後に全てのボルトを増し締めし完成です

