

90-97 NSR250R ステップホルダーの取り付け方

(ノーマルペダル仕様)

- 構成部品
1. ローコストステップバー(BA03-081)...1
 2. チェンジロッド L=235mm (MR8-235-ML8) ...1
 3. ステップホルダーセットR (BA03-H02-9001)
 - ・R ステップホルダー ...1
 - ・キャップボルト M8×25...2
 - ・M8 ワッシャー ...1
 - ・アルミカラーT=18.5...1
 - ・ナットM8...1
 - ・サラキャップボルト M8×50...1
 - ・アルミカラーT=10...1
 - ・ロッドジョイントアダプター...1
 4. ステップホルダーセットL (BA03-H02-9002)
 - ・L ステップホルダー...1
 - ・ナベキャップボルト M8×35...1
 - ・アルミカラーT=15...1
 - ・アルミカラーT=18.5...1
 - ・サラキャップボルト M8×45...1
 - ・キャップボルト M8×30...1
 - ・アルミカラーT=10...1

右側(ブレーキ側)ステップホルダーの取り付け

ノーマルのステップホルダーを車輻から取り外して下さい。

リアブレーキマスターシリンダーのジョイントピンを取り外してから

マスターシリンダー取り付けボルトを外しマスターシリンダーをステップホルダーから取り外す。


マスタシリンダロッドジョイントのロックナットをゆるめ、ロッドジョイントを同梱のロッドジョイントアダプターに取り付け延長させる。(図1)

ノーマルのブレーキペダルの軸受けの中に同梱のアルミカラー(T=18.5)を入れて、ペダルとステップホルダー間にアルミカラー(T=10)をはさみステップバーをステップホルダーに取り付ける。

ステップホルダーにマスターシリンダーを取り付け、ジョイントピンを取り付ける。

ステップホルダーをフレームに取り付ける。

下側にワッシャーM8をホルダーとフレームの間(下側のみ)に組み付けること。

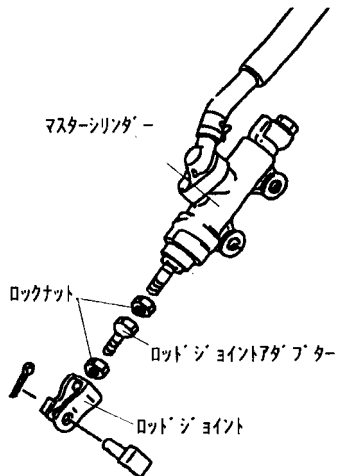

左側(シフト側)ステップホルダーの取り付け

チェンジロッドのロックナットをゆるめ、ロッドを取り外し、ノーマルのステップホルダーを車輻から取り外して下さい。

シフトペダルに同梱のアルミカラー(T=18.5)を軸受けに組み付け、ステップバーをステップホルダーに取り付ける。


ステップホルダーをフレームに取り付ける。ホルダーとフレームの間にアルミカラーを組み付けること。(上側 厚さ10mm 下側 厚さ15mm)

チェンジロッドに235mmのものを仮組み、ペダルに取り付ける。

チェンジロッドの高さを調整し、ロックナットを止めて下さい。

ペダルの個体差によりチェンジロッドが干渉する場合があります。

その際は、ペダル側のアームをモンキーレンチ等で修正してください。

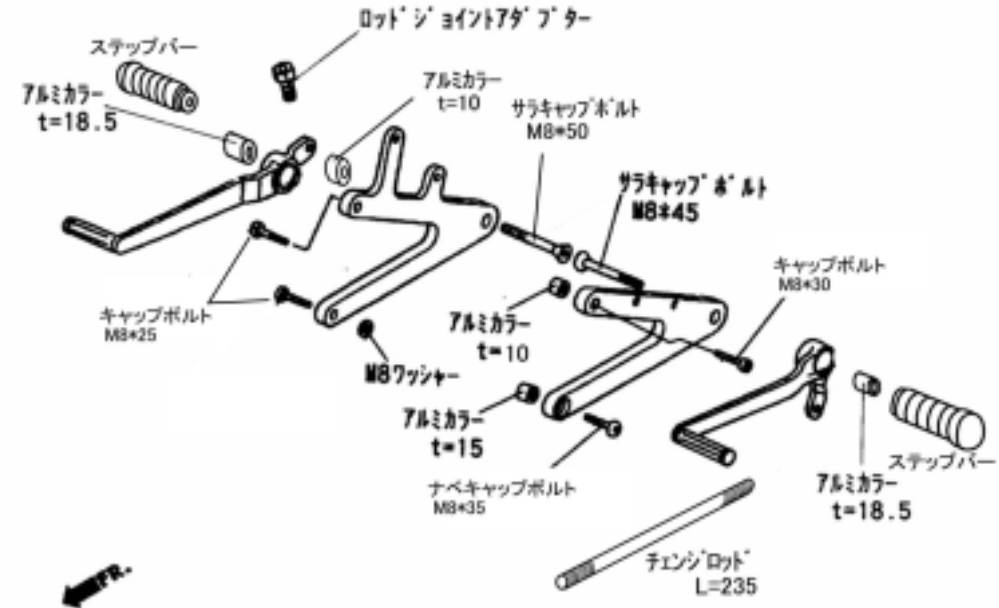

当製品は競技用です。仕様等は、改良の為予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

BATTLE FACTORY

URL <http://www.battle.co.jp>

有限会社バトルファクトリー

〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町 2147-47

tel 0593-70-0851 fax 0593-70-4745

フリ- 0120-70-0851 営業時間 AM10:00 ~ PM8:00 年中無休