

★ CBR250RR レースベース車専用パーツの顧客様へ

CBR250RR レースベース車専用パーツは、ベース車両 CBR250RR でレース走行をするためのオリジナルパーツです。

このマニュアルに書かれている項目以外の整備については、本田技研工業（株）から発行されております CBR250RR サービスマニュアル（60K6450）を参照して下さい。
マシンは整備、点検を適切に行うことによって、走る、曲がる、止まる、など本来の性能が発揮されます。マニュアルを熟読の上、適切なメンテナンスを実施して下さい。

★保証について


- ・ この車両は競技用として製作された車両です。一般量産車と異なり保証の対象にはなりません。

★ CBR250RR レースベース車専用パーツのご使用について

- ・ この車両は国土交通省認定車両と異なりますので、一般道路（道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車及び、一般交通の用に供するその他の場所 <道路運送車両法第2条第6項、道路交通法第2条第1号>）を走りますと道路運送車両法、及び道路交通法の違反となります。
従って一般道路での走行は出来ません。また、私道、社寺の境内、公園、海辺、農道、林道、堤防上など、いわゆる道路としての形態を整えていない場所でも、人や車両が自由に出入り出来るところは一般の道路とみなされます。「競技用走路として許可された場所」のみでご使用下さい。

★ 安全に関する表示について

本書では、運転者や他の人が傷害を負ったりする可能性のある事柄を下記表示を使って記載し、その危険性や回避方法などを説明しています。これらは安全上特に重要な項目です。
必ずお読みいただき指示に従ってください。




危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの



警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの



注意

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

★その他の表示について



アドバイス

製品のために守っていただきたいこと



知識

知っておいていただきたいこと。知っておくと便利なこと

CBR250RR レースベース車専用パーツ セットアップマニュアル/パーツリスト



記載内容、仕様等は車両の改良の為、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承下さい。
イラストは実車と異なる場合があります。
マフラは HRC サービスショップで推奨するマフラをご使用下さい。

本書の見方

本書は、以下の順に CBR250RR レーススペース車専用パーツに対する解説を行っています。

1. 整備情報
2. 専用パーツの取り付け及び改修
3. パーツリスト

1 章は CBR250RR の参考データおよび、ワイヤリング図、配線図について記載しています。

2 章は専用パーツの取り付け、取り付けに伴う改修を案内しています。

PC を使用したセッティングはキットの CD-ROM に電子マニュアルの形で入っています。

整備上必要なパーツは巻末のパーツリストを参照し、ご注文下さい。

整備上の注意

- ・ 排気ガスには有害成分が含まれているため、閉め切った場所や通気の悪い場所で長時間エンジンをかけないこと。
- ・ エンジン停止直後は、エンジン、エキゾーストパイプなどが熱くなっており、素手で触れると火傷をする事があるので注意すること。整備を行う場合は、長袖の作業服や手袋で保護して作業すること。
- ・ 整備に適した作業着（ツナギなど）、帽子、安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡や防塵マスク、手袋など保護用具を着用すること。
- ・ ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。裸火だけでなく、電気のスパークによる火花にも十分に注意すること。また蒸発（気化）したガソリンは爆発の危険もあり、通気の良い場所で作業することを習慣づけること。
- ・ ドライブチェーン、スプロケットなどの回転部分や可動部品には、手や衣服をはさまないように常に注意しながら作業すること。
- ・ 2 名以上で作業する場合は、必ずお互いに声を掛け合うなどして安全を確認し合うこと。

△注意

エキゾーストパイプ、エンジンなどは、エンジン回転中および停止直後、熱くなっている。この時エキゾーストパイプ、エンジンなどに触れるとヤケドを負う可能性がある。

- ・ エンジン回転中および停止直後は、エキゾーストパイプ、エンジンなどに触れないこと。
- ・ 他の方がエキゾーストパイプ、エンジンなどに触れることのできない場所に駐車のこと。

目次

1. 整備情報

燃料の取り扱い	1-1
油脂類	1-1
冷却液	1-1
サイドスタンド	1-1
タイヤ空気圧	1-1
PGM-FI/IGN セッティング	1-1
コンビネーションメータの操作	1-1
レースベース車仕様差	1-1
締め付けトルク	1-2
その他の整備情報について	1-2
メンテナンススケジュール	1-3
定期交換推奨部品	1-4
取り外し部品	1-5
ワイヤリング図	1-6
データロガーの取り付け	1-7
配線図	1-8

2. レーシングキットの取り付け及び改修

ワイヤロック	2-1
クラッチケーブルレシーバーの加工	2-2
フレームワイヤガイドの加工	2-2
二次空気供給装置の取り外し	2-3
キャニスター関連部品の取り外し	2-4
フューエルドレンチューブの交換	2-5
ABS 関連部品の取り外し/改修	2-6
バンクアングルセンサの交換	2-8
クイックシフトキットの取り付け	2-9
エキゾーストパイプ/マフラの交換	2-10
チェーンガードの取り付け	2-11
ハンドルスイッチ類の機能	2-12
イグニッション/スタータスイッチ	2-13
HSTC 切替スイッチ	2-13
モード切替スイッチ	2-13
歪式クイックシフトイニシャライズスイッチ	2-14
ビットレーススピード制御スイッチ	2-14
SLICK/RAIN 切替スイッチ	2-14
LAP スイッチ	2-15

3. レースベース車仕様差リスト

エンジン仕様差	3-1
フレーム仕様差	3-2

メモ

燃料の取り扱い

給油の際、ゴミ等がフューエルタンク内に混入しないように、フィルタ付きの漏斗を使用のこと。

使用ガソリン：無鉛ハイオクガソリン

油脂類

エンジンオイルはメンテナンススケジュールに従って点検、交換すること。

エンジンオイル量： 全容量： 2.4 リッター
オイル交換時： 1.9 リッター
フィルタ交換時： 2.1 リッター

冷却液

冷却液はメンテナンススケジュールに従って点検、交換すること。

全容量： 0.83 リッター

サイドスタンド

参加するレースのレギュレーションによりサイドスタンドの取り外しが必要な場合、サイドスタンドを取り外すこと。

タイヤ空気圧

- サーキット走行時の推奨タイヤ空気圧については、各タイヤメーカーのレーシングサービスにお問い合わせ下さい。

PGM-FI/IGN セッティング

2023 CBR250RR レースベース車は、PGM-FI/IGNのセッティング変更が可能です。セッティングを変更するには、別売りのHRC DATA SETTING TOOL、および車両との接続のためのシリアルインターフェースユニットが必要です。

HRC Data Setting Tool	38772-NLT-D01
CD-ROM, Data Setting Tool Manual	38773-K64-RB0
KVASER LEAF LIGHT HS v2	一般市販品
Sub-Harness, D-Sub Connector (CAN)	38900-NLT-000

パソコンと車両をシリアルインターフェースユニットで接続し、セッティングツールをお持ちのパーソナルコンピュータにインストールします。
同じくCD-ROMに含まれているマニュアルに従ってセッティング変更画面で任意の数値を入力し、変更したセッティングデータを車両のPGM-FI/IGNユニットに反映させます。
このセッティングツールを使用することにより燃料噴射量・点火時期が任意に調整可能となり、ライダーのより細かい要望に合わせたセッティングが実現できます。

その他にも、エンジンブレーキ、ビットレートのスピード制御、クイックシフトのセッティング、トラクションコントロール等が可能となります。

コンビネーションメータの操作

- コンビネーションメータの基本操作はCBR250RRオーナーズマニュアルを参照して下さい。
国内向けのオーナーズマニュアルはホンダのWebサイト (<http://www.honda.co.jp/>) でご覧いただけます。

レースベース車仕様差

- CBR250RR レースベース車仕様差に関する情報は、3章レースベース車仕様差リストをご確認ください。
- カウル等のレースパーツに関してはHRCサービスショップへお問い合わせ下さい。

整備情報

締め付けトルク

標準	項目	ネジ径/ ピッチ	トルク N・m (kgf・m)	備考
	5 mm ボルト、ナット	M5X0.8	5.2 (0.5)	
	6 mm ボルト、ナット	M6X1.0	10 (1.0)	
	8 mm ボルト、ナット	M8X1.25	22 (2.2)	
	10 mm ボルト、ナット	M10X1.25	34 (3.5)	
	12 mm ボルト、ナット	M12X1.25	54 (5.5)	
	5 mm スクリュ	M5X0.8	4.2 (0.4)	
	6 mm スクリュ	M6X1.0	10 (1.0)	
	6 mm フランジボルト、SH ボルト、 ナット	M6X1.0	12 (1.2)	NSHF ボルトを含む
	8 mm フランジボルト、ナット	M8X1.25	27 (2.8)	
	10 mm フランジボルト、ナット	M10X1.25	39 (4.0)	

項目	ネジ径/ ピッチ	トルク N・m (kgf・m)	備考
ストロークセンサ (QS)	M7X1.25	12 (1.2)	

上記以外の締め付けトルクは、ベース車両の CBR250RR サービスマニュアルを参照すること。

⚠ 警告

ALOC ボルト・スクリュ（ネジロック削付ボルト・スクリュ）は再使用しないこと。
脱着の際は必ず新品に交換のこと。

その他の整備情報について

この章で案内している項目は、ベース車両の CBR250RR に対して変更のある箇所のみを記載している。
従って、ここに案内のない項目についてはベース車両の CBR250RR サービスマニュアルを参照すること。

メンテナンススケジュール

CBR250RR レースベース車専用パーツ組み込み車両の性能を十分に発揮するためには、下記の表を例として定期的に点検、整備をすることを推奨する。(定期交換推奨部品は 1-3 頁を参照)

I : 点検、清掃、調整、給油、必要な場合は交換 R : 交換 C : 清掃 L : 給油

項目	時期	備考
フューエルライン	I	燃料漏れ、損傷
スロットルの作動	I	動作、遊び
スパークプラグ	I	プラグギャップ、汚れ
バルブクリアランス	I	ならし運転後に点検
エンジンオイル	R	新車時 100 km 走行後交換、以後 300 km 毎に交換
オイルフィルタカートリッジ	R	新車時 100 km 走行後交換、以後 300 km 毎に交換
カムチェーンテンション	I	
冷却液	I	液量
アイドルリング回転	I	
ドライブチェーン	I、L	伸び、摩耗、膠着
ドライブ/ドリブンスプロケット	I	摩耗、損傷
ブレーキ液/ブレーキ装置	I	液量、汚れ R : 5 レース毎、雨天走行後交換
ブレーキパッドの摩耗	I	摩耗限界満まで
クラッチ装置	I	滑り、つながり
エキゾーストパイプ/マフラ	I	変形、クラック
サスペンション	I	フォークオイルは新車時 100 km 走行後交換、以後 5 レース毎に交換
各部の締め付け	I	
ホイール、タイヤ	I	摩耗、グリップ、振れ
ステアリングヘッドベアリング	I	ベアリングの動作、ガタ

※上記項目以外の部品についても目視点検で異常（かじり、摩耗変色等）がある場合は、新品に交換すること。


整備情報

定期交換推奨部品


項目	推奨交換時期	判定基準
エンジン クランクケース クランクケースメインジャーナルボルト バランサジャーナルボルト シリンダヘッド ヘッドガスケット シリンダガスケット バルブステムシール シリンダスリーブ ピストン ピストンピン ピストンリング コンロッド コンロッドボルト バランサジャーナルベアリング コンロッドベアリング メインジャーナルベアリング クランクシャフト スタータドリブンギヤニードルベアリング IN/EXバルブ IN/EXバルブスプリング カムチェーン カムスプロケット バルブリフト カムシャフト バルブスプリングリテーナ クラッチアウタ クラッチディスク クラッチプレート トランスミッションギア クランクバルブスジェネレータ スパークプラグ	6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 3,000 km 毎 3,000 km 毎 3,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 6,000 km 毎 毎レース後 毎レース後 6,000 km 毎 6,000 km 毎 3,000 km 毎	音などによる判断基準を推奨 音などによる判断基準を推奨 音などによる判断基準を推奨 音などによる判断基準を推奨 音などによる判断基準を推奨 音などによる判断基準を推奨 音などによる判断基準を推奨 音などによる判断基準を推奨 クランクシャフトと同時交換 (クランク圧入のため) 音などによる判断基準を推奨 音などによる判断基準を推奨 音などによる判断基準を推奨 音などによる判断基準を推奨
フレーム ドライブチェーン フォークオイル ブレーキ液	2,000 km 毎 新車時 100 km 走行後 5レース毎 5レース毎 (雨天走行後)	伸び、摩耗

※上記項目以外の部品についても目視点検で異常（かじり、摩耗変色等）がある場合は、新品に交換すること。


取り外し部品

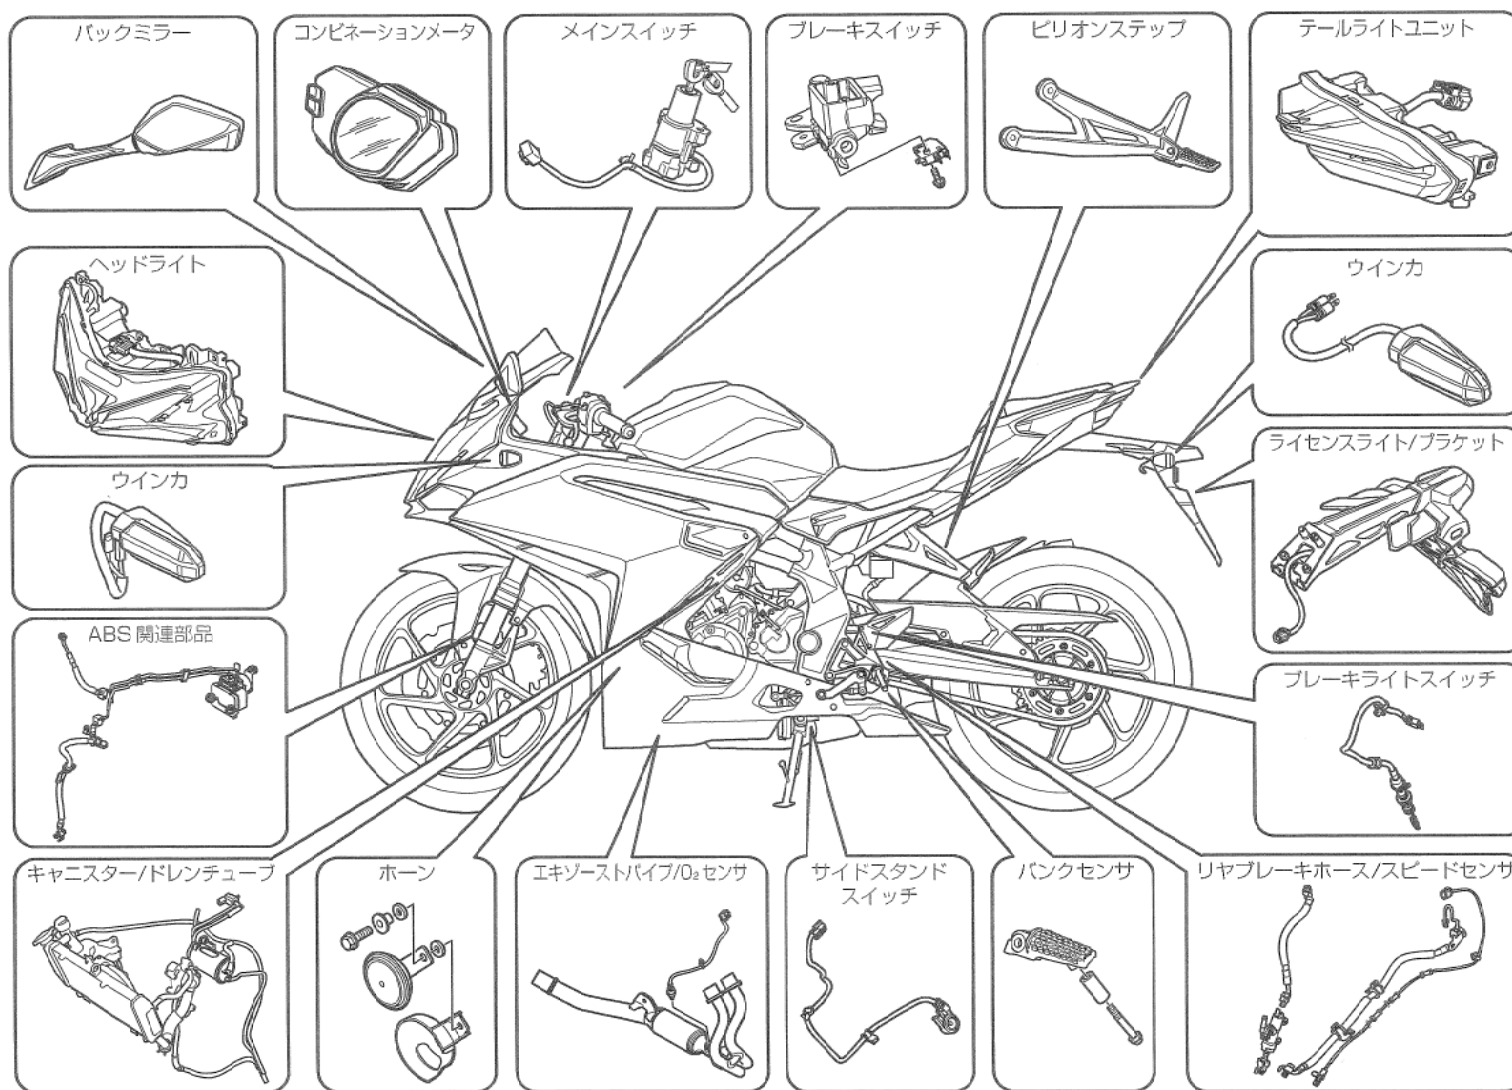

ワイヤリング図

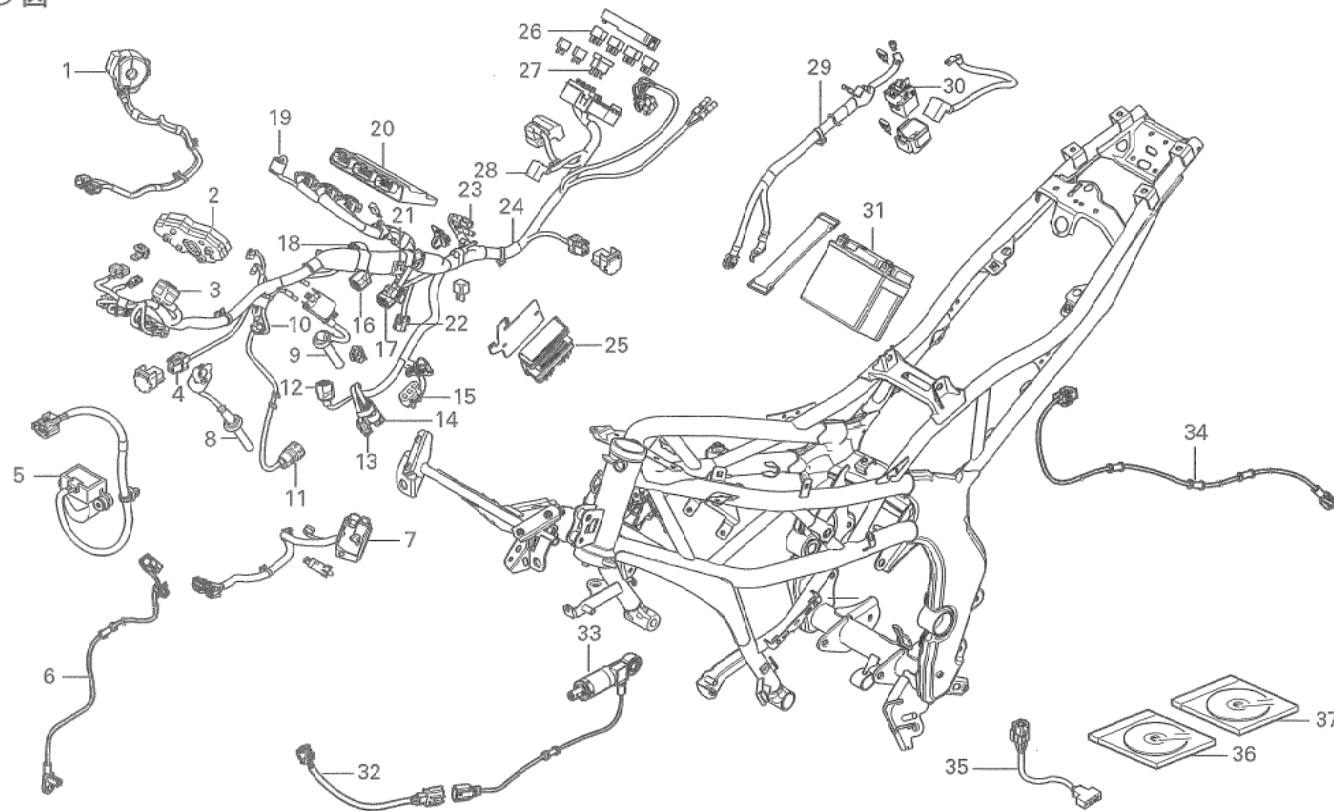

項目	項目	項目	項目
1 スタータ、エンジンストップスイッチ	11 オイルプレッシャスイッチカブラ	21 TBW カブラ	31 バッテリ
2 コンビネーションメータ	12 水温センサカブラ	22 スピードセンサカブラ	32 クイックシフトサブハーネス
3 コンビネーションメータコネクタ	13 クランクバルブサカブラ	23 フューエルポンプカブラ・コネクタ	33 クイックシフトユニット
4 DLC コネクタ	14 チェンジスイッチカブラ	24 メインワイヤハーネス	34 リヤスピードセンサワイヤ
5 センサ ASSY.、バンクアングル	15 オルタネータカブラ	25 レクチファイヤ Assy.、レギュレータ	35 サブハーネス、DSUB コネクタ
6 フロントスピードセンサワイヤ	16 No.2 インジェクタカブラ	26 ダイオード	36 CD-ROM、データセッティングツール
7 ウィンカススイッチ ASSY.	17 No.1 インジェクタカブラ	27 リレー	37 CD-ROM、データセッティングツールマニュアル
8 No.2 イグニッションコイル	18 吸気負圧センサカブラ	28 データロガーコネクタ	
9 No.1 イグニッションコイル	19 吸気温度センサカブラ	29 ケーブル、バッテリースタータ	
10 ファンモータコネクタ	20 PGM-FI/IGN ユニツト	30 スタータリレー	

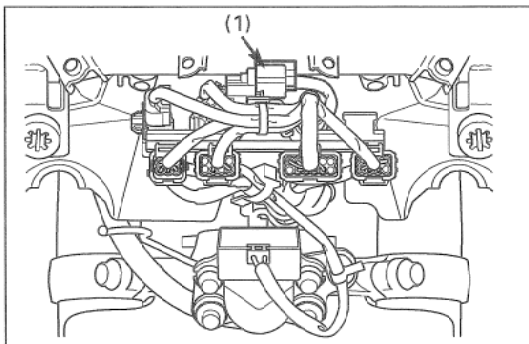

(1)データロガーケーブル

データロガーの取り付け

データロガーケーブルはメータ付近のカウル内にケーブルが設置されている。


アドバイス

データロガーはCAN 通信対応品をお使い下さい。

整備情報

配線図

2023 レースベース車

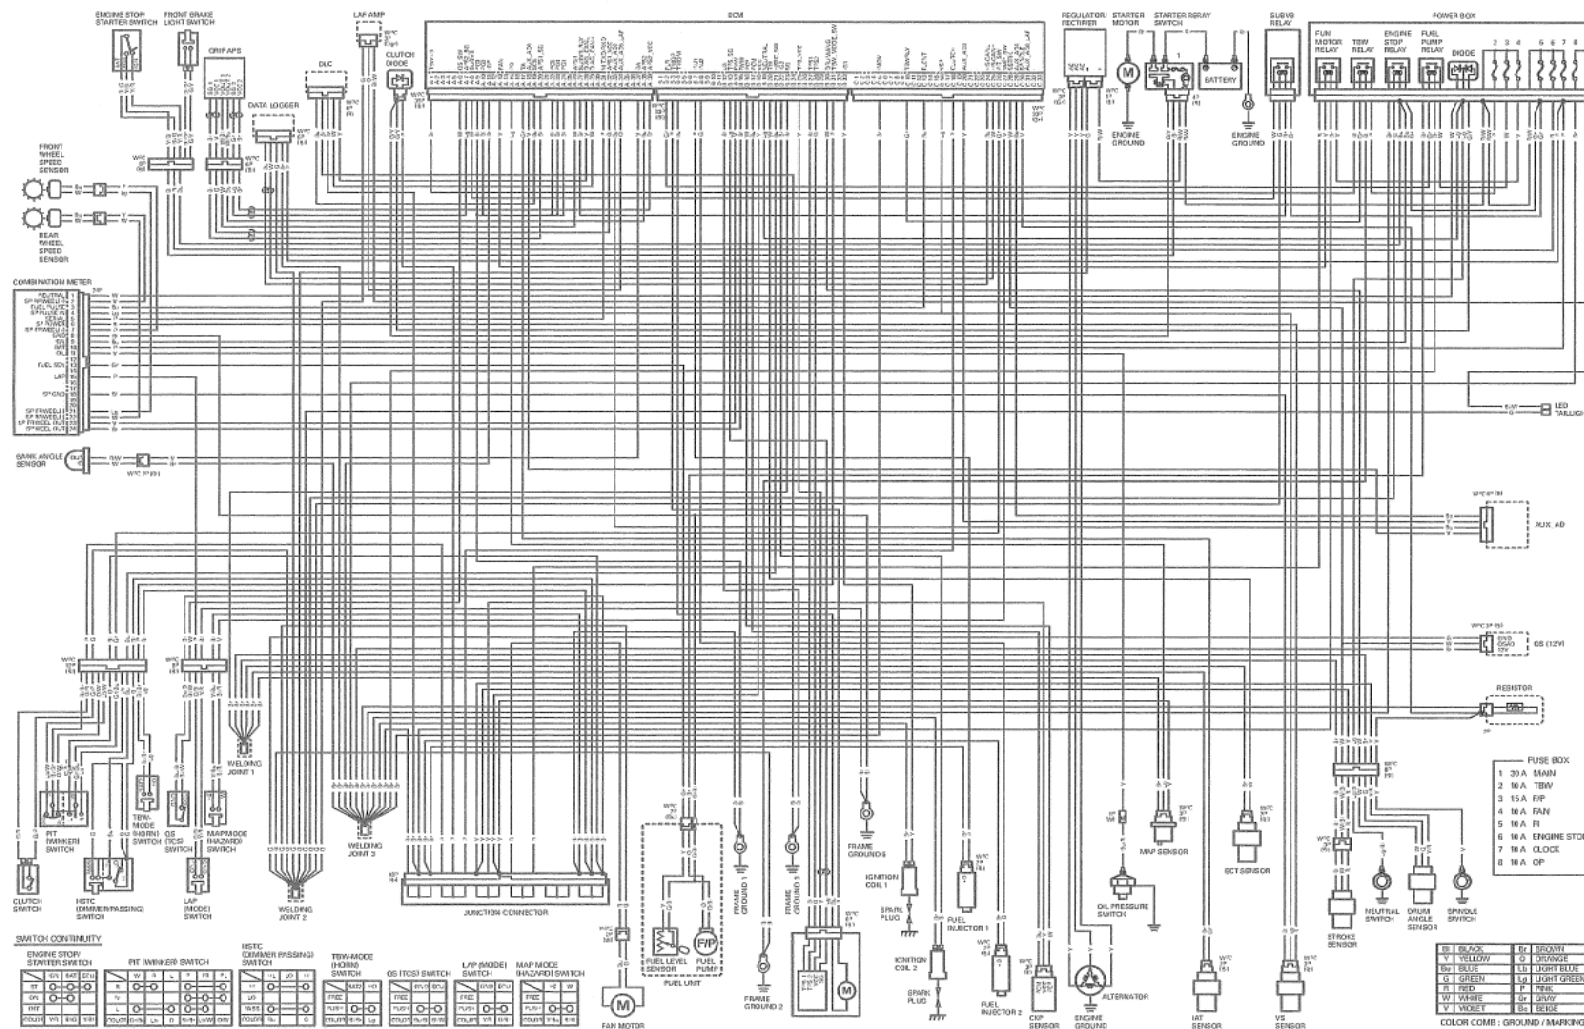

0030Z-K64-RB0

2. レースベース車専用パーツの取り付け及び改修


ワイヤロック

⚙️アドバイス

走行前に以下の部品にワイヤロックを施すこと。

- ・オイルフィルターキャップ
- ・オイルレベルディップスティック
- ・オイルドレンボルト
- ・オイルフィルタ

1. 適当な長さのステンレスワイヤをボルトに通す。
2. ワイヤツイスタなどを使用して、ワイヤをねじる。
3. 相手側にワイヤを通し、ある程度ワイヤをねじる。
4. 不要なワイヤを切り取る。

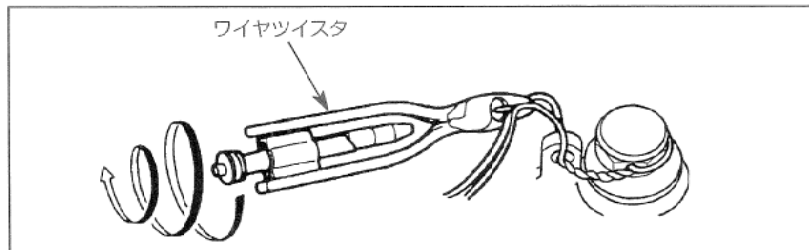


⚙️アドバイス

- ・新品の0.8 mm ステンレスワイヤを使用すること。
- ・ボルトがゆるまない方向にロックすること。
- ・ワイヤはねじり過ぎると切れやすくなるので注意する。

⚙️アドバイス


オイルフィルターキャップとドレンボルトは下記のHRC 部品を使用可能。

- ・オイルフィルターキャップ: 15611-NF4-900
- ・オイルドレンボルト: 90081-NX4-000

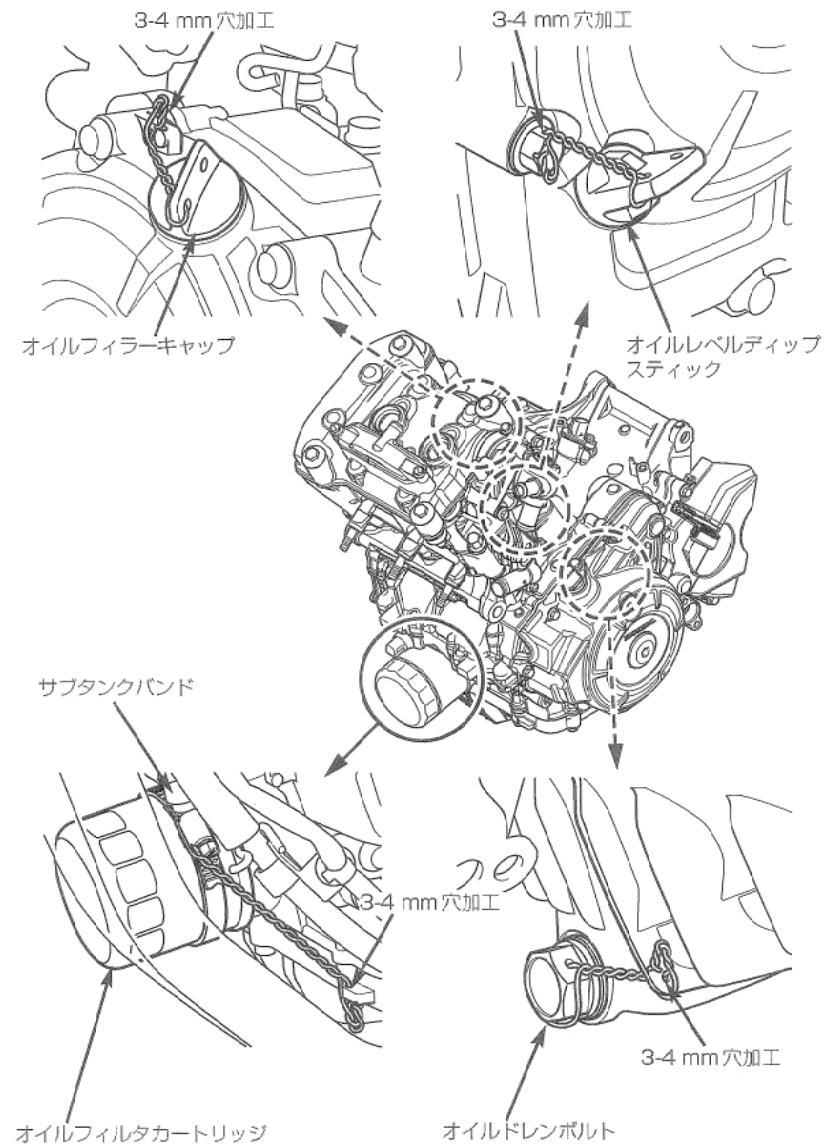


クラッチケーブルレシーバーの加工

1. キャニスター、キャニスターチューブ、パーシコントロールバルブを取り外す。
2. クラッチケーブルレシーバマウントボルトを外し、ケーブルガイドを取り外す。
3. 下図に従ってケーブルレシーバの不要部分（キャニスターチューブガイド部分）を削除する。

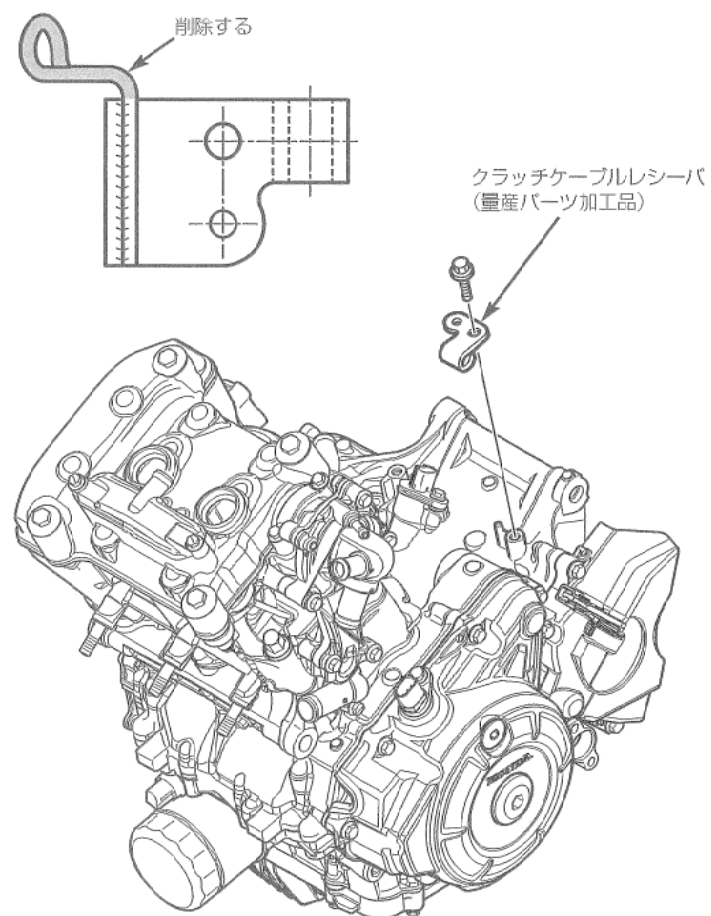

フレームワイヤガイドの加工

下図のEVAP キャニスタホースガイドはレースベース車では不要のため、イラストに従って該当部分を削除する。

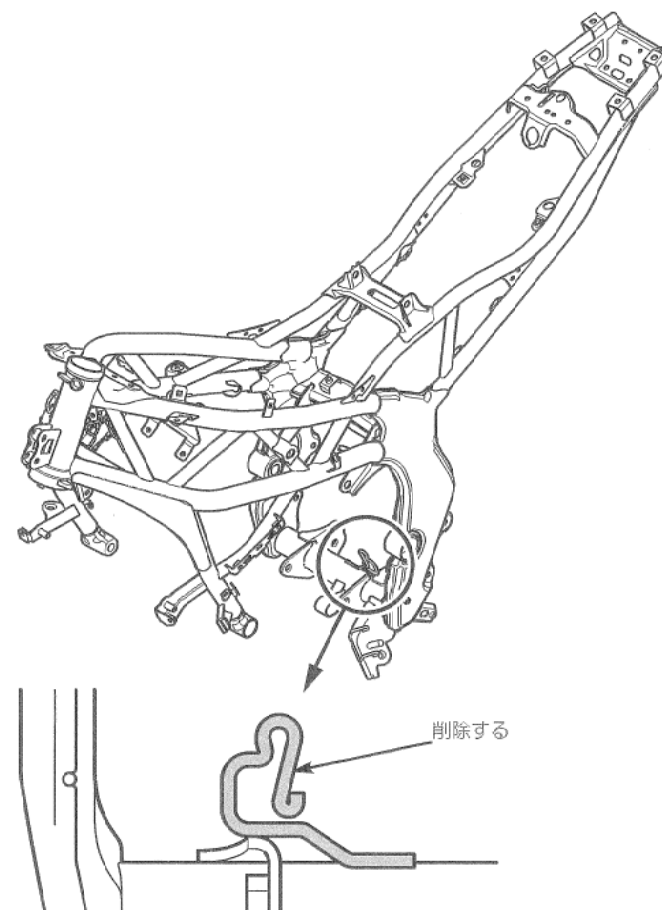


二次空気供給装置の取り外し

1. 二次空気供給装置のエアホースをシリンダヘッドのリードバルブカバーから取り外す。ソレノイドバルブ Assy. ボルト、カラー、グロメットを取り外す。ソレノイドバルブ Assy. をエアクリナーケース側のホースから取り外す。
2. スクリューを外し、ソレノイドバルブブラケットを取り外す。
3. リードバルブカバーのインレットポートにレースベース車専用パーツのホースを取り付ける。ホースの開口部にレースベース車専用パーツのシーリングプラグを取り付け、キットのクランプ 2 個で固定する。

アドバイス



クランプの締め付け方向に注意すること。締め付け後、クランプのバンドがはみ出た部分とハイテンションコードが干渉する場合があるので、はみ出た部分はカットすること。(下図参照)

4. エアクリナーケース側のホース開口部にレースベース車専用パーツのコーンプラグを取り付け、取り外したクリップで固定する。コーンプラグの抜けがない様、確実にクリップで固定すること。

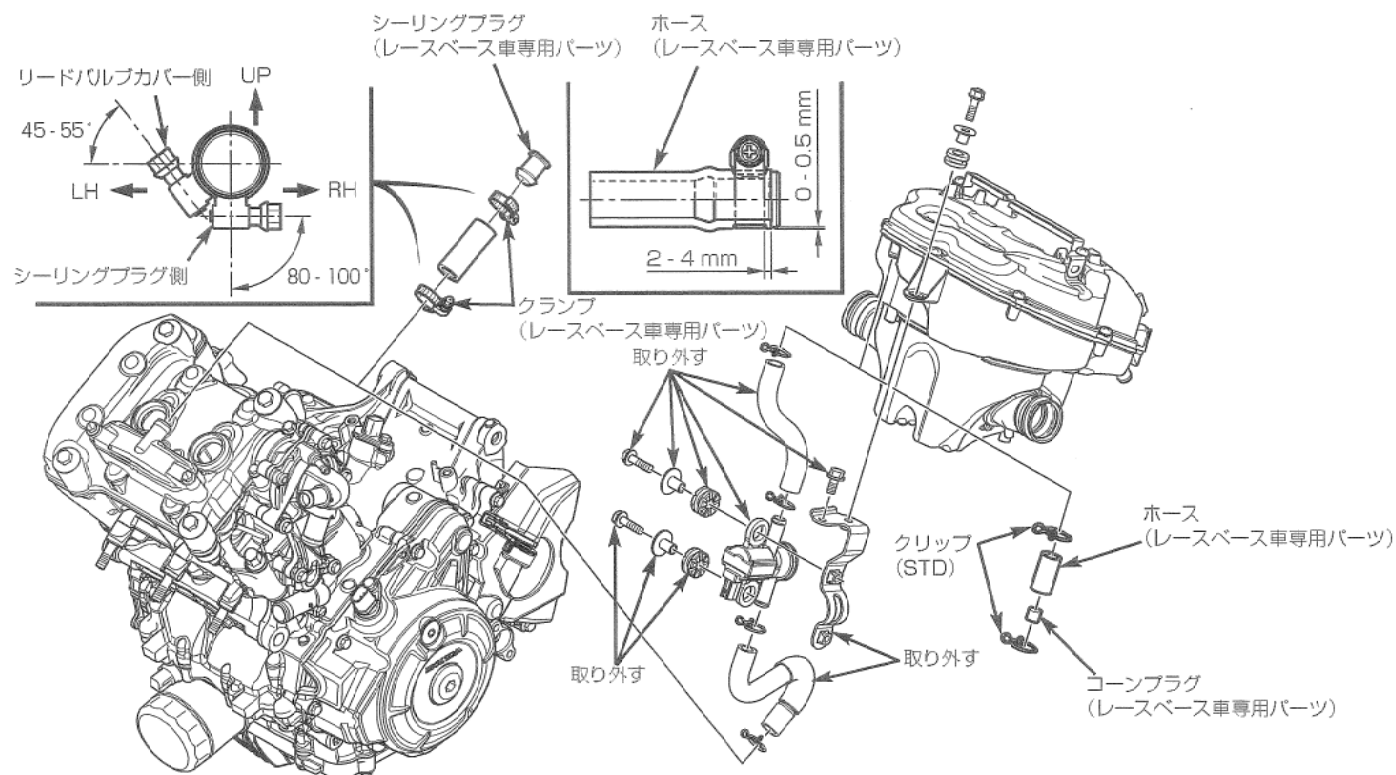


キャニスター関連部品の取り外し

1. サービスマニュアルを参照し、キャニスター、パージコントロールソレノイドバルブおよび関連ホース類、ラジエタリザーブタンクオーバーフローチューブを取り外す。
2. スロットルボディのチューブジョイントからパージコントロールバルブチューブを取り外す。
3. スロットルボディのチューブジョイントにブーストキャップを取り付け、クリップで固定する。

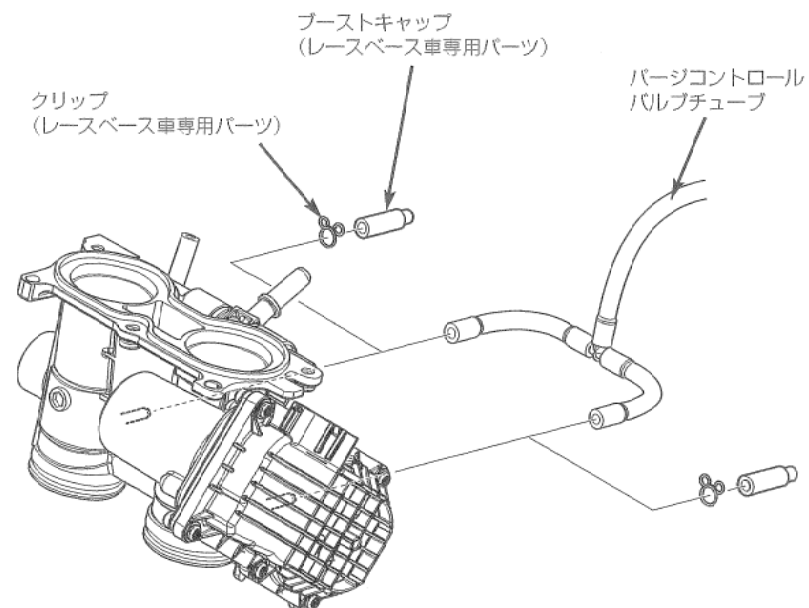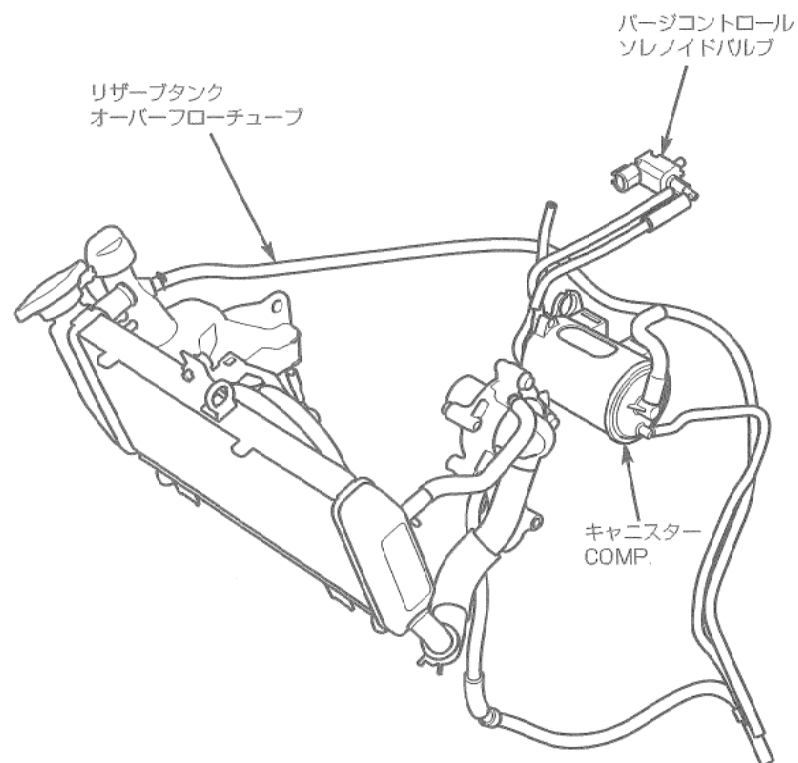

フューエルドレンチューブの交換

1. サービスマニュアルを参照し、フューエルドレンチューブを取り外す。
2. レーシングキットのフューエルドレンチューブを取り付け、クリップで固定する。

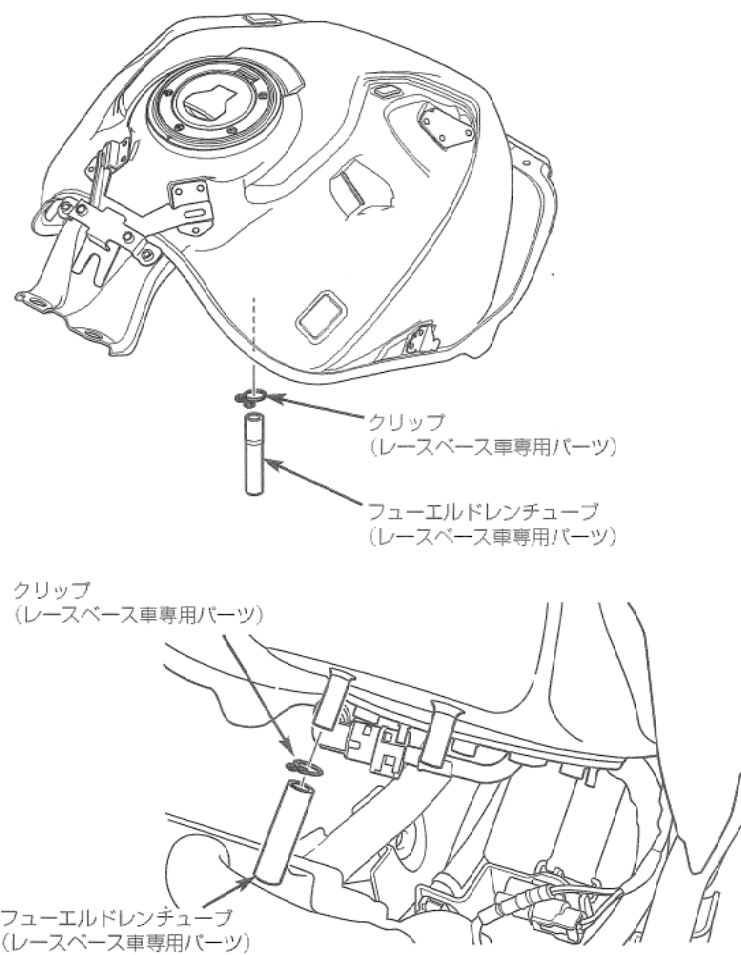


ABS 関連部品の取り外し/改修

フロント

1. サービスマニュアルを参照し、ABS モジュレータ、モジュレータボックス、フロントブレーキホース、フロントブレーキセンサワイヤを取り外す。
2. レーシングキットのフロントブレーキホースを取り付ける。取り外したフロントブレーキセンサを取り付ける。

アドバイス

ブレーキオイルボルトのシーリングワッシャは必ず新品に交換すること。

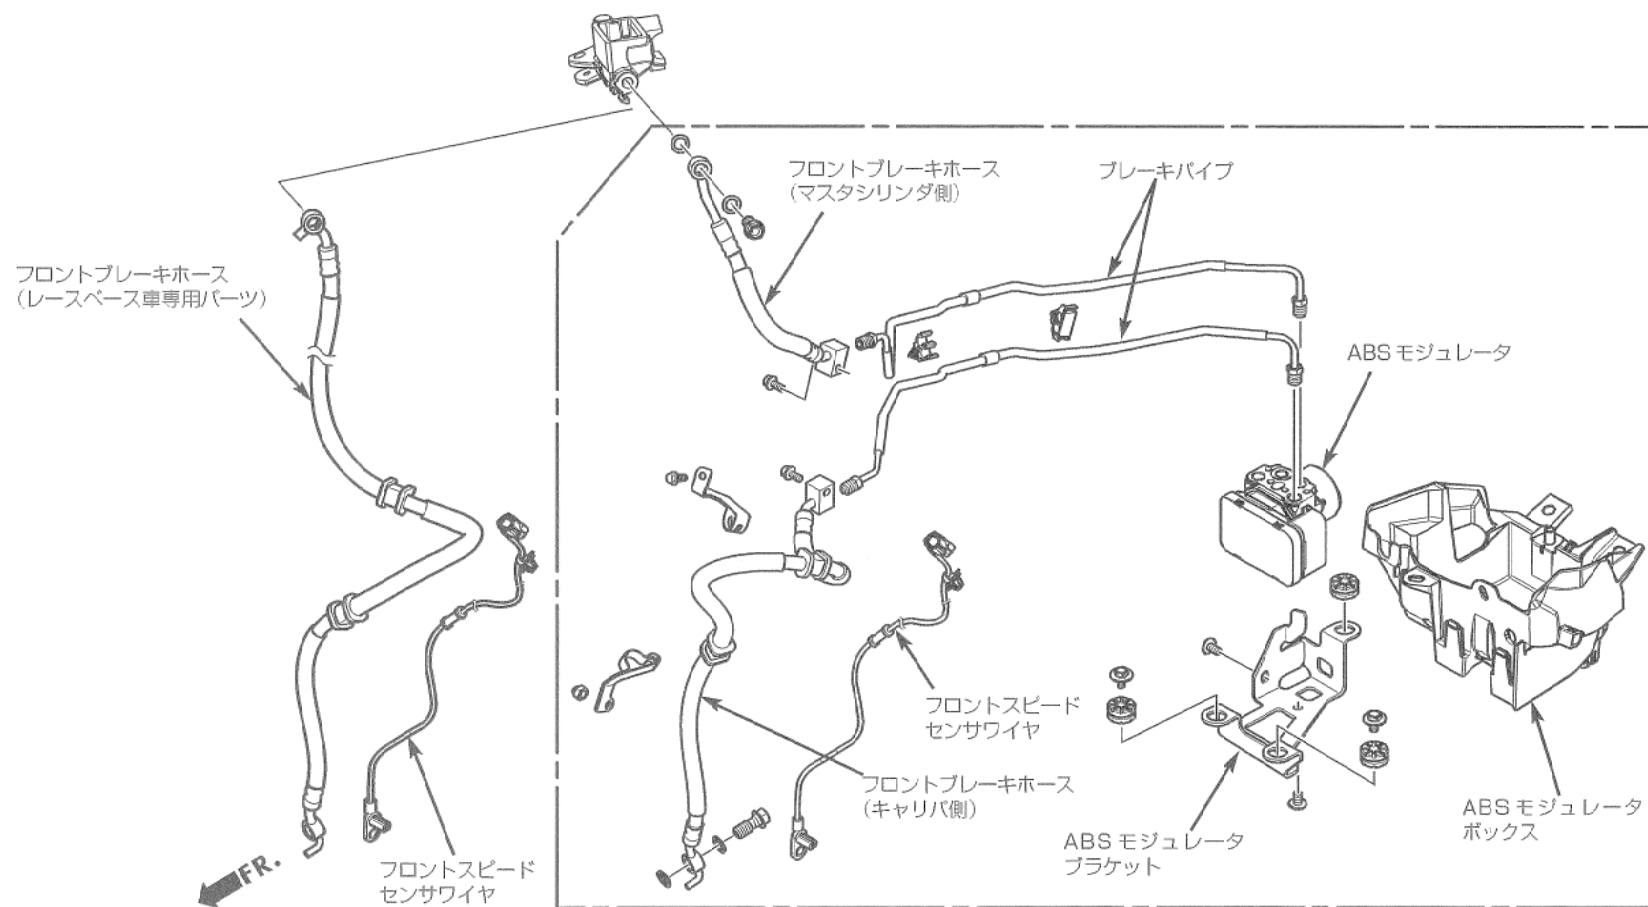


リヤ

1. サービスマニュアルを参照し、リヤブレーキホース、リヤスピードセンサワイヤを取り外す。
2. レーシングキットのリヤブレーキホース、リヤスピードセンサを取り付ける。


 アドバイス

ブレーキオイルボルトのシーリングワッシャは必ず新品に交換すること。

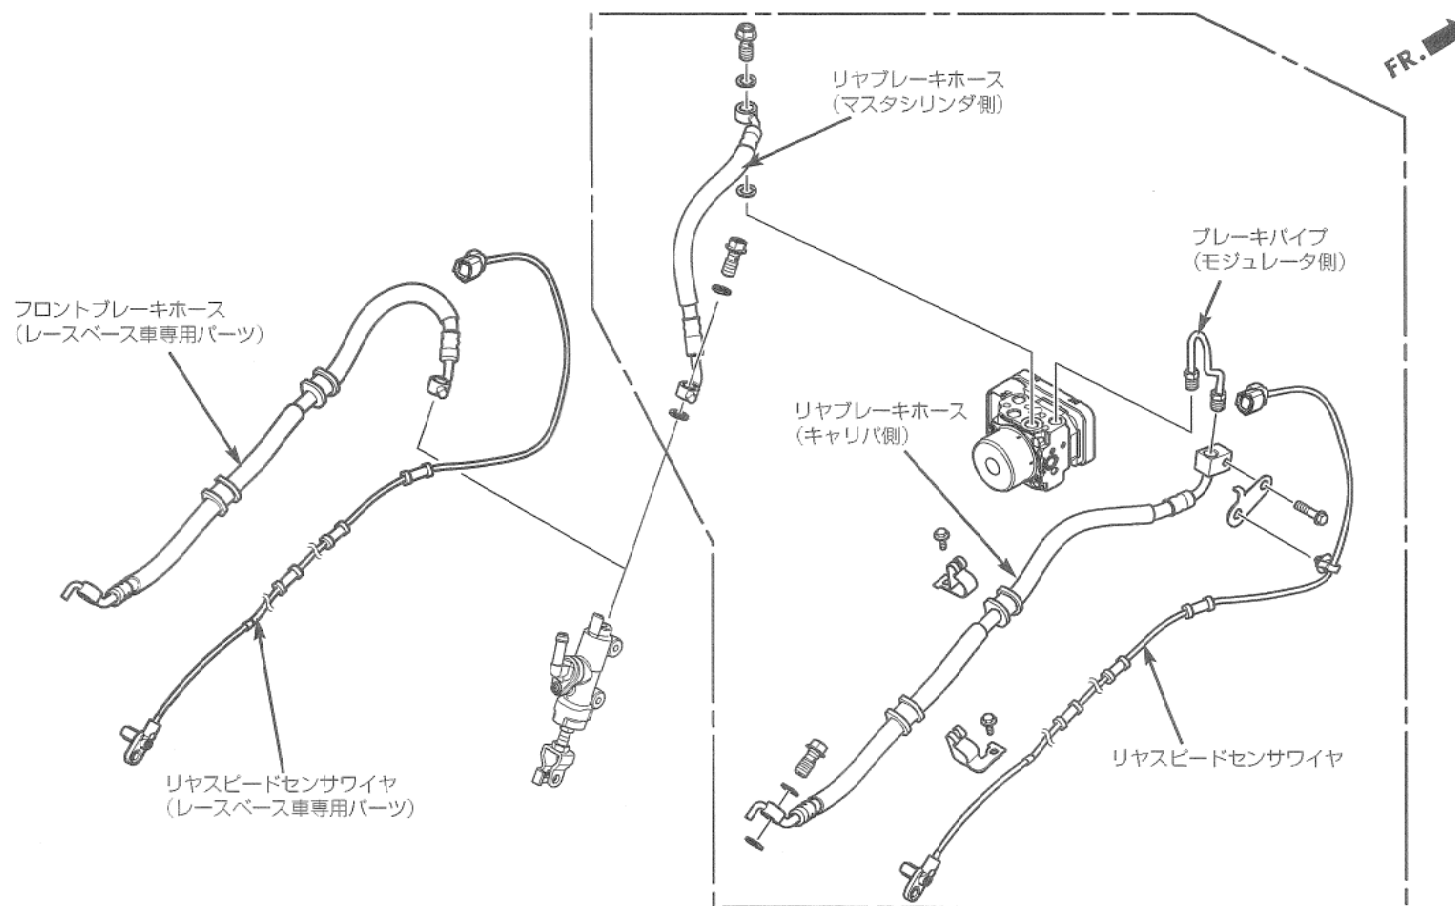

バンクアングルセンサの交換

1. スタンダードのバンクアングルセンサー、マウントブラケットをサービスマニュアルに従って取り外す。
2. アップカウルステイにレースベース車専用パーツのバンクアングルセンサーブラケット R/L をセットし、フランジボルト/フランジナット、スクリュ/ワッシャを仮付けする。
3. レースベース車専用パーツのバンクアングルセンサーステイにグロメット、カラーを図のようにセットする。
4. バンクアングルセンサーステイ Assy. をバンクアングルセンサーブラケット R/L にセットし、ボルト/ワッシャを仮付けする。
5. バンクアングルセンサーブラケット R/L のフランジボルト/フランジナット、スクリュ/ワッシャを締め付ける。
6. バンクアングルセンサーステイ Assy. のボルト/ワッシャを締め付ける。
7. UP マークを上に向けてバンクアングルセンサを取り付け、SH フランジボルトを締め付ける。
8. バンクアングルセンサコネクタをワイヤハーネスに接続する。
9. ハーネスクリップをバンクアングルセンサーステイに固定する。

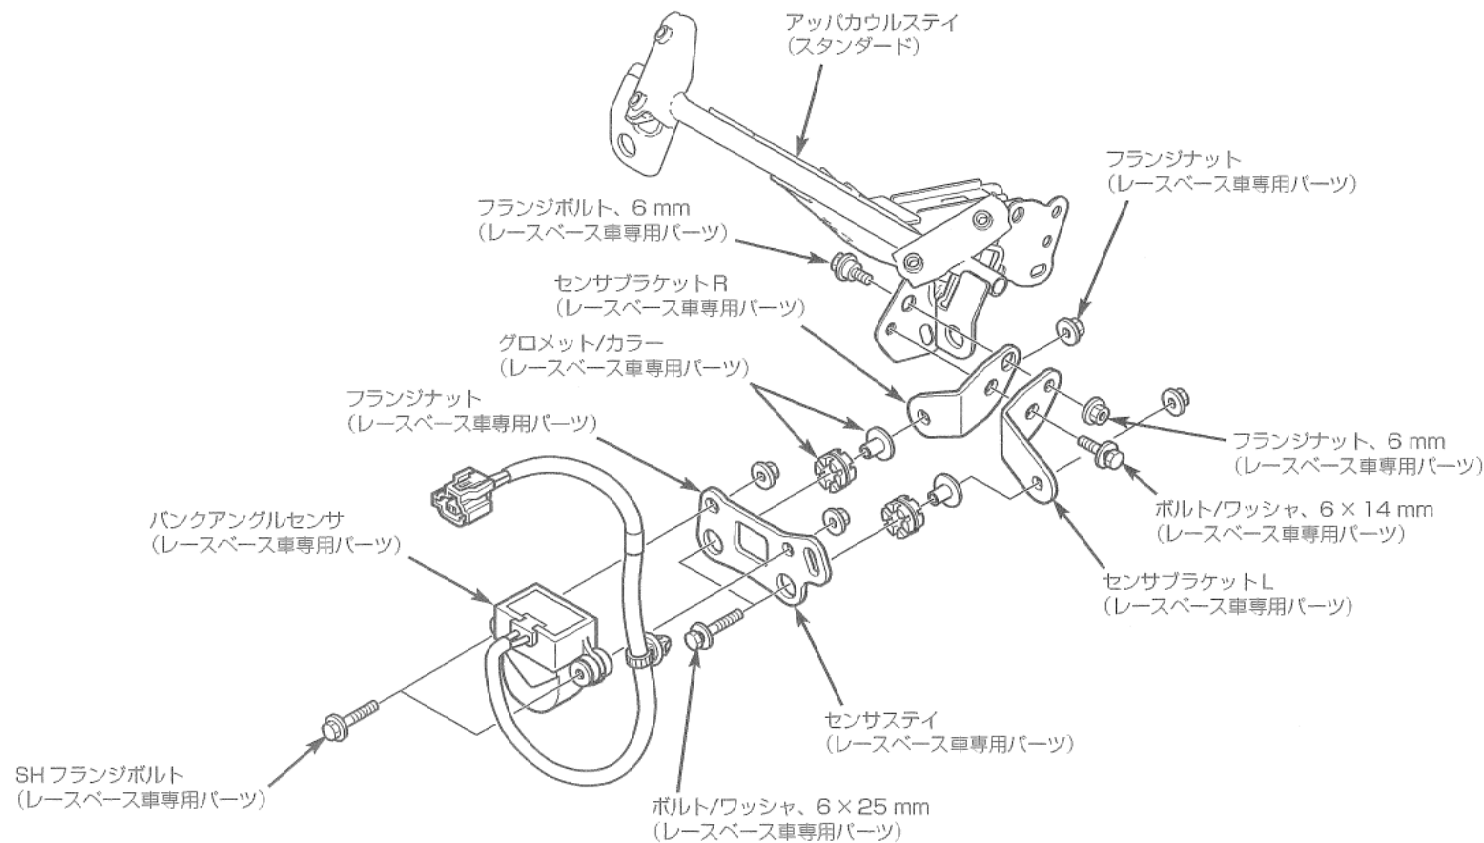


クイックシフト


2023 CBR250RR レースベース車では、量産車オプションのクイックシフト、HRC レーシングキットの歪式クイックシフトのいずれかを使用することが出来ます。クイックシフトは、HRC データセッティングツールを用いることでより細かな設定が可能です。

1. ギヤシフトペダル、ペダルリンクを取り外す。
2. ストロークセンサを市販のペダルリンクロッド内に取り付ける。
3. 延長用のサブハーネスを使用し、センサカブラをメインワイヤハーネスのカブラに接続する。接続時センサハーネスにねじれ等がないように注意する。
4. ギヤシフトペダル、ペダルリンクを取り付ける。


CBR250RR 標準センサ

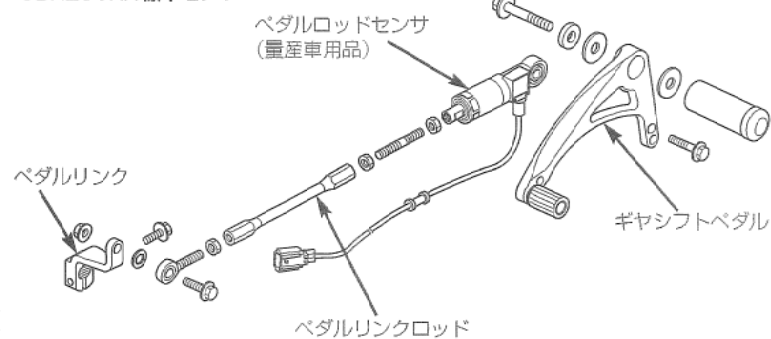

レーシングキット歪式センサ

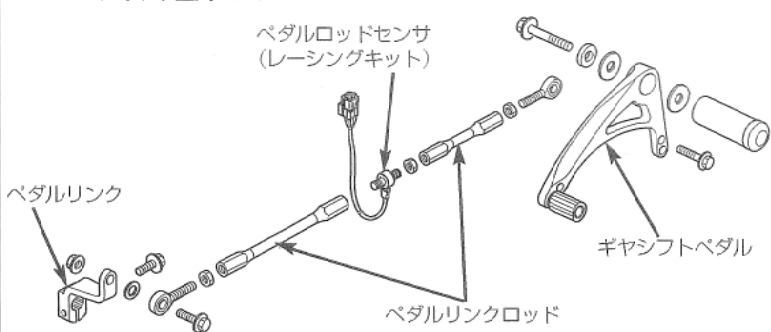


町乗り用シフトパターン時

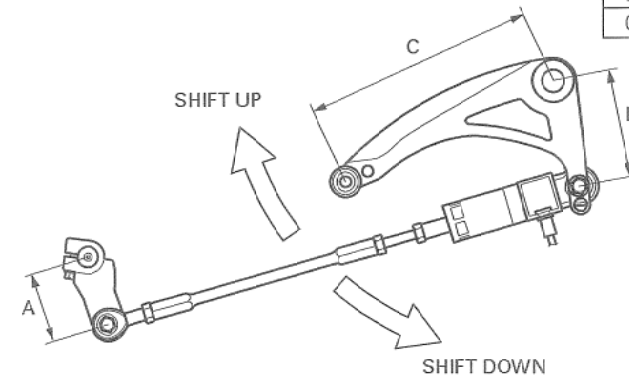

長さ	(mm)
A	42.3
B	65.0
C	140.6

レーシングパターン時

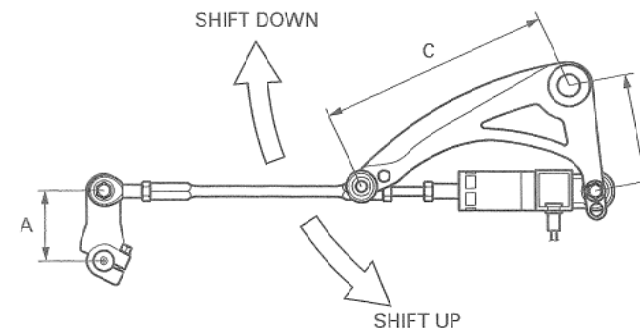


長さ	(mm)
A	42.3
B	65.0
C	140.6

エキゾーストパイプ/マフラの交換

サービスマニュアルを参照し、スタンダードのマフラを取り外す。
エキゾーストパイプ、O₂センサを取り外し、レースベース車に使用しているエキゾーストパイプを取り付ける。

下図に従って、レースベース車用のマフラ（各 HRC サービスショップ製）を取り付ける。


マフラは各 HRC 指定ショップの製品を使用すること。

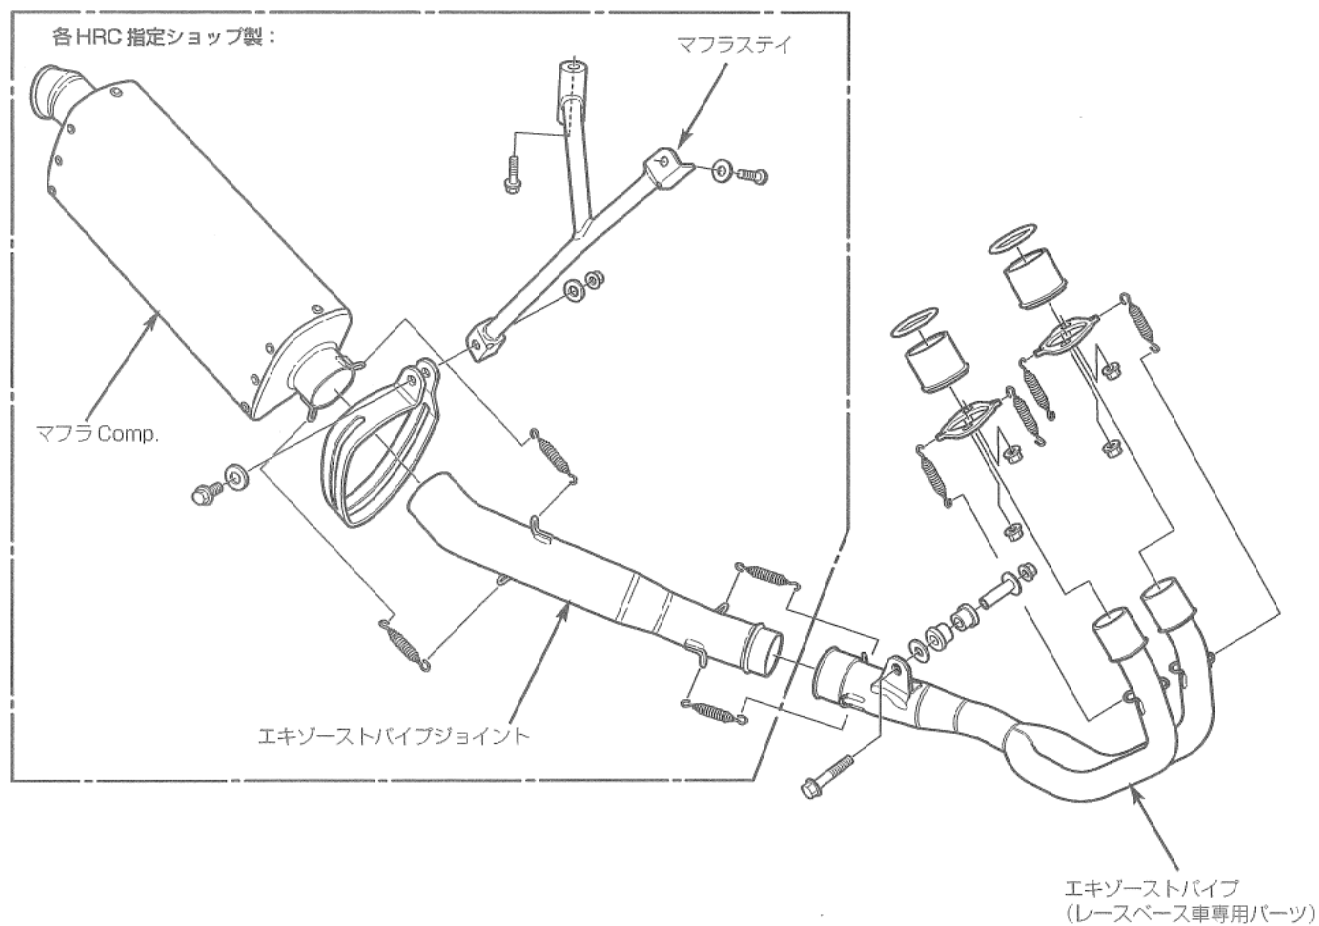



チェーンガードの取り付け

1. 下図に従いチェーンガード取り付けブラケット、メンテナンススタンドフック用ボスを作成する。

チェーンガード・ボス材料：A7N01-T6

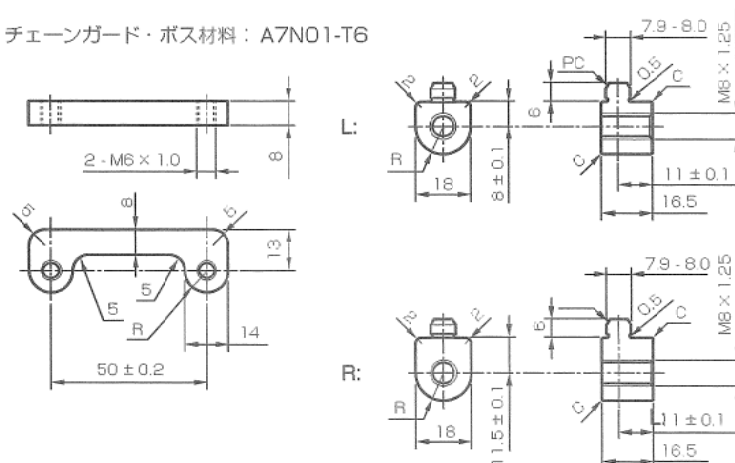


2. スイングアームを取り外し、図示の位置にチェーンガード取り付け用ブラケット、及びメンテナンススタンドフック用のボスをそれぞれ溶接する。

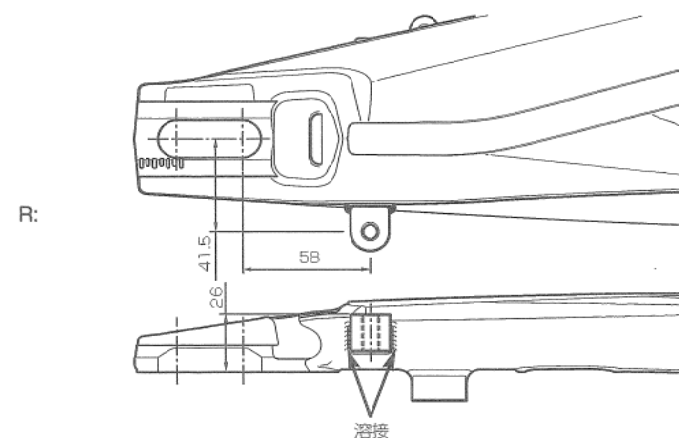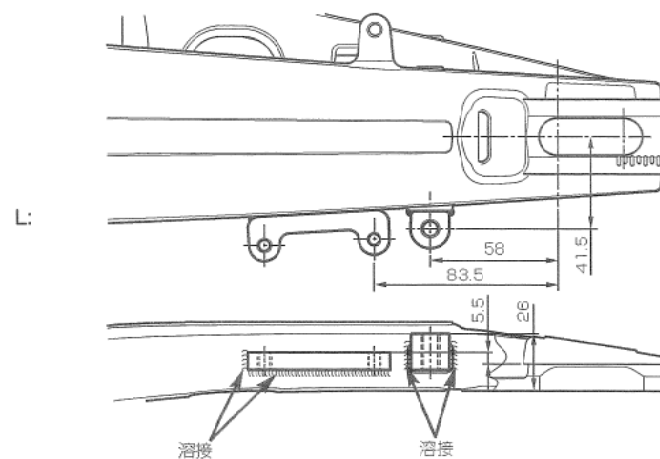

量産パーツのチェーンガード、カラーを取り付ける。
ボルトのねじ部にネジロック剤を塗布して取り付け、ボルトを締め付ける。

メンテナンススタンドフックを取り付け、締め付ける。


メンテナンススタンドフック (豊産パーツ: 90117-MAZ-000)

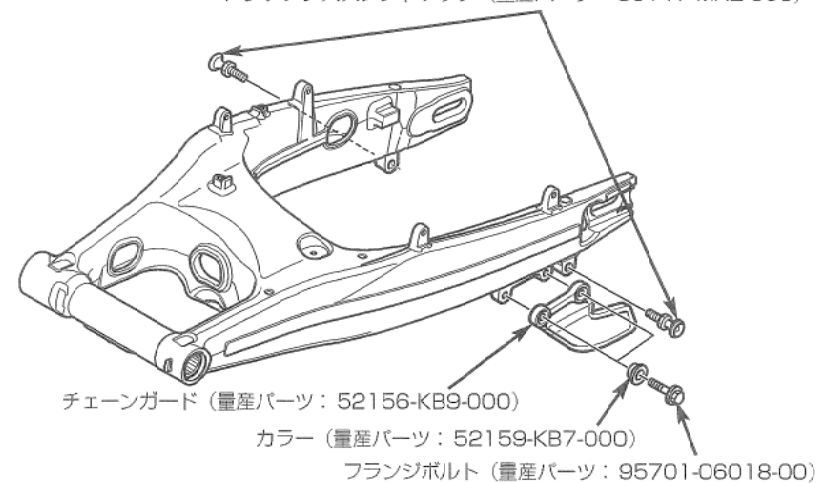


チェーンガード取り付けボス加工、メンテナンススタンド用ボス加工が難しい場合は、HRCサービスショップに相談のこと。

ハンドルスイッチ類の機能

ワイヤハーネス、コンビネーションメータをレーシングキットの部品に交換することにより、各ハンドルスイッチの機能がレース仕様に変更される。

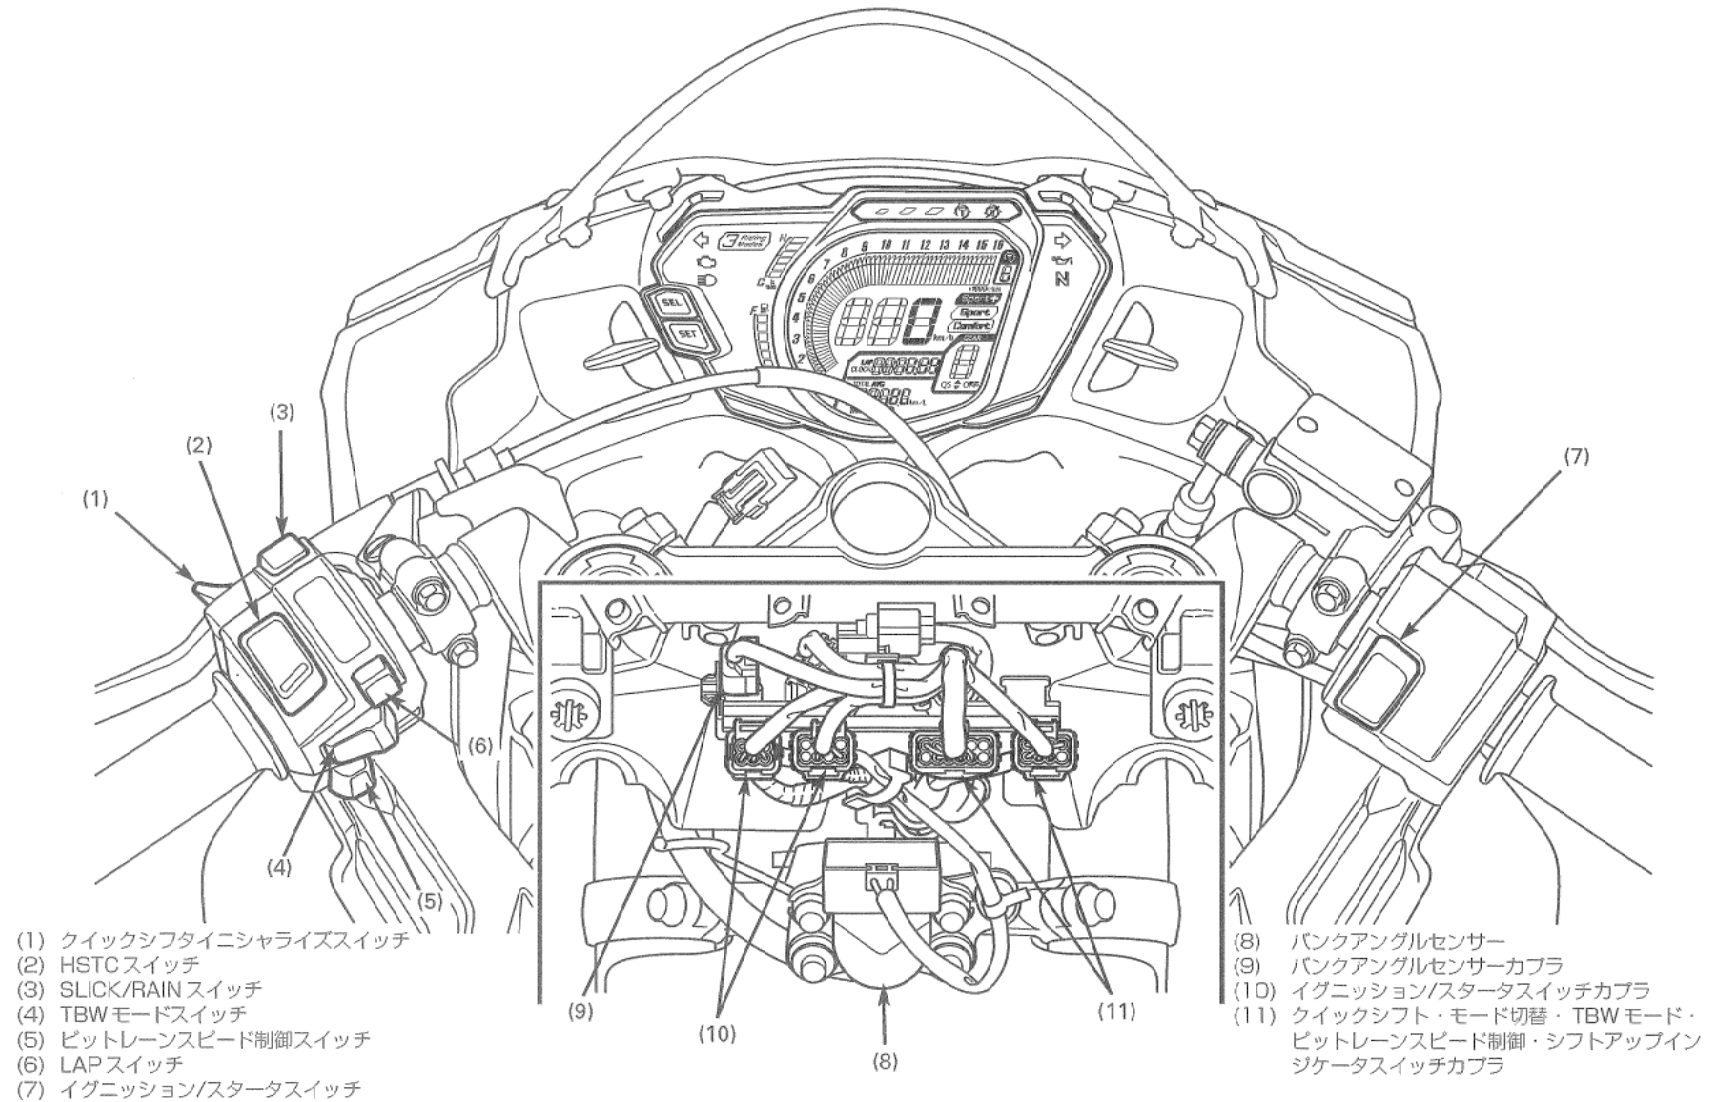

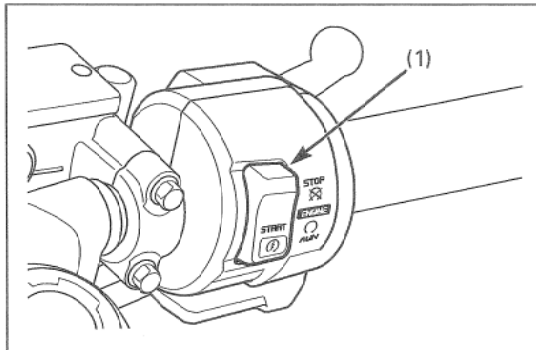


(1) イグニッション/スタータスイッチ
(量産車：エンジンストップスイッチ/スタータスイッチ)

イグニッション/スタータスイッチ

量産車のエンジンストップスイッチ/スタータスイッチは、イグニッションスイッチ/スタータスイッチの機能に変更される。

エンジンストップ表示 RUN：イグニッション ON
エンジンストップ表示 OFF：イグニッション OFF

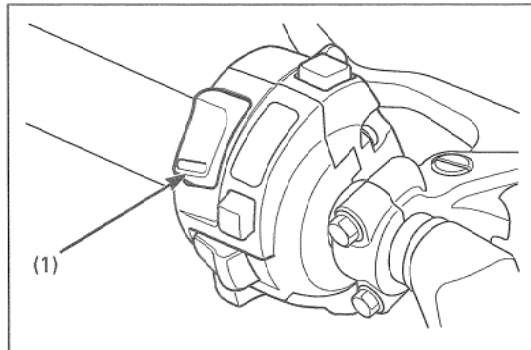

(1) HSTC 切替スイッチ
(量産車：ディマー/パッシングスイッチ)


HSTC 切替スイッチ

量産車のパッシングスイッチは、PGM-FI セッティングツールで設定された HSTC 切替の機能に変更される。


モードはパッシングスイッチを押す毎に 3 → 2 → 1 の順にロータリー式に切り替わる。
また、1 の状態でパッシングスイッチ長押しすることで HSTC OFF とすることが出来る。
HSTC OFF でイグニッション/スタータスイッチを ON/OFF すると自動的にモード 1 に設定される。

モード切替条件：
・ HSTC が介入していない状態

モード毎のセッティングに関しては PGM-FI セッティングツールマニュアルを参照すること。

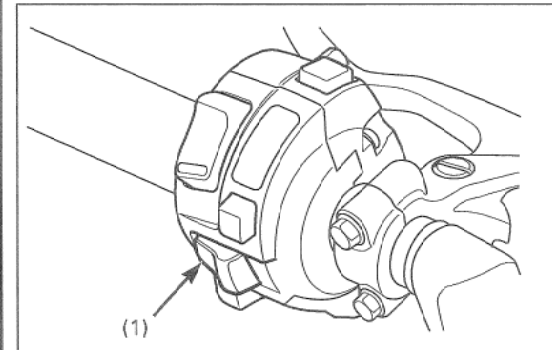

(1) モード切替スイッチ
(量産車：ホーンスイッチ)

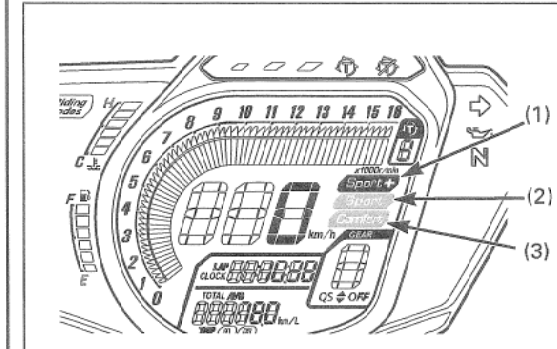


(1) Sports+ モード
(2) Sports モード
(3) Comfort モード

モード切替スイッチ

量産車のホーンスイッチはモード切替スイッチの機能に変更される。

モードは STD の Sports からモードスイッチを押す毎に Sports → Sports+ → Comfort の順にロータリー式に切り替わり、現在のモードはコンビネーションメータ内に表示される。イグニッション/スタータスイッチを ON にすると、モードは前回走行時のモードとなる。

セッティングの詳細に関しては PGM-FI セッティングツールマニュアルを参照すること。

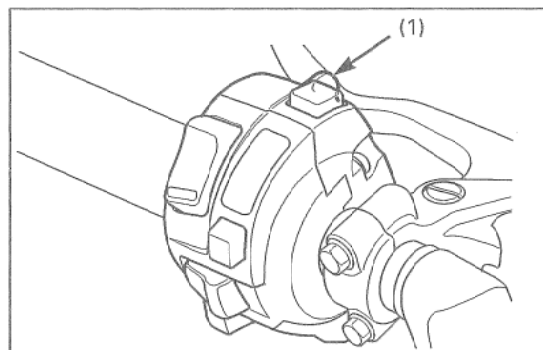

(1) クイックシフトイニシャライズスイッチ
(量産車：TBW モードスイッチ)

歪式クイックシフトイニシャライズスイッチ


量産車のTBWモード切替スイッチは歪式クイックシフトセンサのイニシャライズスイッチに変更される。

イグニッションスイッチONで、かつエンジン停止状態でクイックシフト設定スイッチを長押し（2秒）することで歪式クイックシフトセンサのイニシャライズを行う。

イニシャライズが正常に終了すると、点灯していたメータ内のQS表示が一時（1秒）消灯する。

消灯しない場合は上記手順を再度行う。

クイックシフト設定の詳細に関してはPGM-FIセッティングツールマニュアルを参照すること。

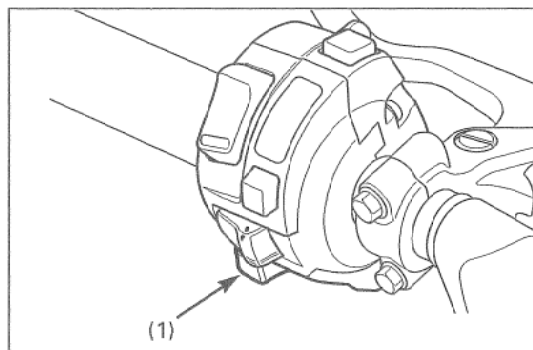


(1) ピットレーンスピード制御スイッチ
(量産車：ウインカスイッチ)

ピットレーンスピード制御スイッチ

量産車のウインカスイッチはピットレーンスピード制御スイッチの機能に変更される。

ピットレーンスピード制御：
ウインカスイッチ左： スピード制御 ON（失火）
ウインカスイッチブッシュ： スピード制御 OFF

ピットレーンスピードのセッティングに関してはPGM-FIセッティングツールマニュアルを参照すること。

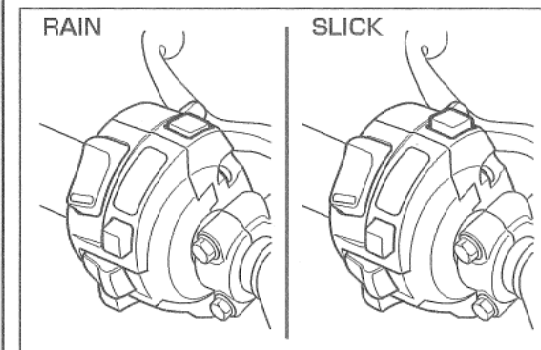


(1) SLICK/RAIN スイッチ
(量産車：ハザードスイッチ)

SLICK/RAIN 切替スイッチ

量産車のハザードスイッチはSLICK/RAIN切替のスイッチに変更される。

ハザードスイッチOFF： SLICK
ハザードスイッチON（押し下げ）： RAIN

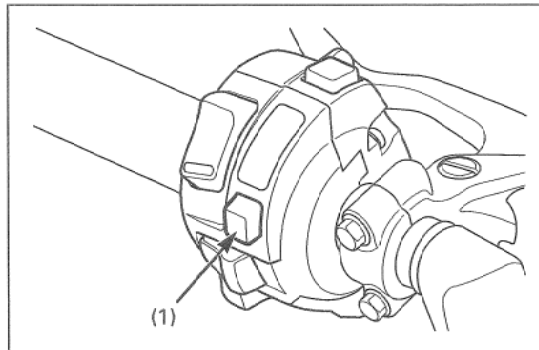

(1) LAPスイッチ
(量産車：MODEスイッチ)

LAPスイッチ

量産車のMODEスイッチはLAPスイッチに変更される。

メモ

3. レースベース車仕様差リスト

レースベース車仕様変更一覧

エンジン部品 (1/1)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
E-23	61	1	16400-K64-JC1	16400-K64-NA1	THROTTLEBODY ASSY	キャニスター廃止関連	
E-15	54	7	22821-K64-JC0	22821-K64-NA0	RECEIVER,CLUTCH CABLE	同上	
E-15	54	1	04911-K64-JC0	—	CRANKCASE SET (MC51E)	レースベース車では使用せず	

レースベース車仕様差リスト

フレーム部品 (1/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
F-26	97	1	17310-K64-J01	—	CANISTER COMP	レースベース車では使用せず	
F-26	97	2	17311-K64-J00	—	RUBBER CANISTER	同上	
F-26	97	3	17411-K64-J00	—	TUBE A,CHARGE	同上	
F-26	97	4	17413-K64-J00	—	TUBE A,PURGE	同上	
F-26	97	5	17414-K64-J00	—	TUBE B,PURGE	同上	
F-26	97	6	17415-K64-J00	—	TUBE C,PURGE	同上	
F-26	97	7	17417-K64-J00	—	TUBE,AIR	同上	
F-26	97	8	17430-K64-J00	—	STAY,PCSV	同上	
F-26	97	9	19126-K64-J00	—	JOINT,TUBE	同上	
F-26	97	10	19126-KM1-010	—	JOINT,TUBE	同上	
F-21-20	88	4	83160-K64-JH0	—	SET ILLUS,R TANK COVER	同上	
—	—	—	—	83161-K64-JH0	COVER ASSY,R TANK	レースベース車専用部品	
F-21-20	88	5	83170-K64-JH0	—	SET ILLUS,L TANK COVER	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	83171-K64-JH0	COVER ASSY,L TANK	レースベース車専用部品	
F-26	97	15	95002-02080	—	CLIP B8,TUBE	レースベース車では使用せず	
F-26	97	17	95005-45550-20	—	TUBE,4.5X550	同上	
F-26	97	12	93401-06016-07	—	BOLT-WASH.,6X16	同上	
—	—	—	—	95001-75040-40	TUBE FUEL 7.5X40	レースベース車専用部品	
F-26	97	14	95001-75060-40	—	TUBE,FUEL 7.3X60	レースベース車では使用せず	
F-26	97	15	95002-02080	—	CLIP B8,TUBE	同上	
F-26	97	16	95002-02130	—	CLIP B12.5,TUBE	同上	
F-5-20	68	9	90132-KPP-T00	—	SCREW,PAN 6X10	同上	
—	—	—	—	90132-KPP-T00	SCREW,PAN 6X10	レースベース車専用部品	
F-29	100	12	90132-KPP-T00	—	SCREW,PAN 6X10	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	90132-KPP-T00	SCREW,PAN 6X10	レースベース車専用部品	
F-25-20	96	1	15772-K18-900	—	CLIP,TUBE	レースベース車では使用せず	
F-25-20	96	2	17369-KB4-670	—	CLIP,BREATHER TUBE	同上	
—	—	—	—	18610-K64-R00	TUBE ASSY A,AI	レースベース車専用部品	
F-25-20	96	3	18613-K64-N00	—	TUBE A,AI	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	18650-K64-R00	TUBE ASSY B,AI	レースベース車専用部品	

フレーム部品 (2/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
F-25-20	96	5	18653-K64-N00	—	TUBE B,AI	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	19505-KS6-700	CLAMP,A WATER HOSE	レースベース車専用部品	
F-27	98	1	18150-K64-JH0	—	PIPE COMP,EXHAUST	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	18150-K64-RB0	PIPE COMP,EXHAUST	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	18151-K64-R00	COLLAR,EXH	同上	
—	—	—	—	18152-K64-R00	FLANGE,EXH	同上	
—	—	—	18300-K64-JH1	—	MUFFLER ASSY	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	18336-K64-R00	SPRING,EXH PIPE	レースベース車専用部品	
F-27	98	11	18376-MG7-000	—	BAND,RR L MUFFLER	レースベース車では使用せず	
F-27	98	12	18392-K64-N01	—	PACKING,MUFFLER	同上	
F-27	98	13	18420-MGZ-J00	—	COLLAR,MUFF MOUNT	同上	
F-27	98	14	18421-MGZ-J00	—	RUBBER,MUFFLER MOUNT	同上	
F-27	98	22	90304-KPH-700	—	NUT,HEX CAP 8MM	同上	
—	—	—	—	94050-08000	NUT,FLANGE, 8MM	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	94050-08020	NUT,FLANGE 8MM	同上	
—	—	—	—	94103-08000	WASHER PLAIN 8MM	同上	
F-27	99	23	94050-08000	—	NUT,FLANGE, 8MM	レースベース車では使用せず	
F-27	99	24	94103-08000	—	WASHER PLAIN 8MM	同上	
F-27	99	26	95701-08050-00	—	BOLT, FLANGE 8X50	同上	
F-27	99	25	95701-08038-02	—	BOLT, FLANGE 8X38	同上	
F-41	96	12	19127-K64-N00	—	GUARD,RADIATOR LOWER	同上	
F-41	96	18	53133-KR1-760	—	GROMMET,IGN.COVER	同上	
F-41	117	24	90201-KPR-901	—	NUT, CLIP, 6MM	同上	
—	—	—	95005-55930-20	—	TUBE,5.3X930	同上	
F-41	116	21	90111-187-000	—	BOLT FLANGE 6MM	同上	
F-29	100	6	35357-HP0-A00	—	SPG,STOP SW	同上	
F-31	102	2	50530-K64-JC0	—	BAR COMP,SIDE STAND	同上	
—	—	—	—	50530-K64-NA0	BAR COMP,SIDE STAND	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90107-GN1-010	SCREW,SIDE STAND PIVOT	同上	
F-31	84	5	90108-MK6-670	—	BOLT,SIDE STAND PIVOT	レースベース車では使用せず	

レースベース車仕様差リスト

フレーム部品 (3/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
—	—	—	—	50100-K64-NA1	FRAME BODY COMP	レースベース車専用部品	
F-39	115	1	50100-K64-NB0	—	FRAME BODY COMP	レースベース車では使用せず	
F-39	115	4	77208-KW7-900	—	RUBBER B,SEAT MOUNT	同上	
F-39	115	6	90004-GHB-620	—	BOLT,FLANGE,NSHF,6X14	同上	
F-30	101	3	50607-K64-N00	—	GUARD,R STEP	同上	
F-30	101	10	50707-K64-N00	—	GUARD,L STEP	同上	
—	—	—	50730-K64-N00	—	HOLDER ASSY,R PILLION	同上	
—	—	—	50740-K64-N00	—	HOLDER ASSY,L PILLION	同上	
F-30	101	26	96600-06016-00	—	SOCKET BOLT,6X15	同上	
F-30	101	17	90104-K64-N00	—	BOLT,SOCKET 8X28	同上	
F-30	101	18	90503-K64-N00	—	WASHER,9X21X1.6	同上	
F-30	101	17	90104-K64-N00	—	BOLT,SOCKET 8X28	同上	
F-30	101	18	90503-K64-N00	—	WASHER,9X21X1.6	同上	
F-10	61	1	61000-K64-JH0	—	SET ILLUS,FR FENDER	同上	
—	—	—	—	61100-K64-RB0	FENDER COMP,FR	レースベース車専用部品	
F-10	72	3	61102-K64-JC0	—	STAY R,FR REFLECTOR	レースベース車では使用せず	
F-10	72	4	61103-K64-JC0	—	STAY L,FR REFLECTOR	同上	
F-10	72	6	77103-MEE-000	—	COLLAR,SEAT SET	同上	
F-10	72	8	84706-163-670	84706-163-670	COLLAR,TAIL LIGHT MT	適用変更	
F-10	72	9	90118-K64-JC0	—	SCREW,PAN 6X20	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	90118-K64-JC0	SCREW,PAN 6X20	レースベース車専用部品	
F-10	72	11	90501-MCJ-000	—	RUBBER,WASHER	レースベース車では使用せず	
F-10	72	11	90501-MCJ-000	—	RUBBER,WASHER	同上	
F-43	118	3	64200-K64-JH0	—	SET ILLUS,FR UPPER COWL	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	64210-K64-RB0	COWL,FR UPPER	レースベース車専用部品	
F-43	118	5	64220-K64-NP0	—	SET ILLUS,FR LOWER COWL	レースベース車では使用せず	
F-45-1	124	5	64300-K64-JH0	—	SET ILLUS,FR LOWER COWL	同上	
F-45-1	124	2	64301-K64-NP0	—	SET ILLUS,R UNDER COWL	同上	
F-45-1	124	3	64302-K64-NP0	—	SET ILLUS,L UNDER COWL	同上	
F-45	122	4	64305-K64-JC0	—	COWL ASSY,R MIDDLE	同上	

フレーム部品 (4/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
—	—	—	—	64330-K64-RBO	COWL,R MIDDLE	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	64340-K64-RBO	COVER,R FRONT SIDE	同上	
F-43-1	120	9	64340-K64-TGO	—	COVER,R FRONT SIDE	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	64370-K64-NPO	COVER,R MID INNER	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	64380-K64-NPO	COVER,L MID INNER	同上	
F-45-1	124	7	64400-K64-JHO	—	SET ILLUS,L MIDDLE COWL	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	64430-K64-RBO	COWL,L MIDDLE	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	64440-K64-RBO	COVER,L FRONT SIDE	同上	
F-43-1	120	11	64440-K64-TGO	—	COVER,L FRONT SIDE	レースベース車では使用せず	
F-45-1	124	8	64500-K64-JHO	—	SET ILLUS,R INNER COWL	同上	
F-45-1	124	9	64600-K64-JHO	—	SET ILLUS,L INNER COWL	同上	
F-43	118	13	90104-KPH-900	—	SCREW,SPECIAL,5MM	同上	
F-23-1	90	19	90116-K0A-E11	—	RIVET,PUSH 6MM	同上	
F-24-1	93	13	90666-SDA-A01	—	CLIP,SNAP FIT(PO)	同上	
F-36	111	3	90677-KAN -961	—	NUT,CLIP 5MM	同上	
—	—	—	—	90116-K0A -E11	RIVET,PUSH 6MM	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	93404-06010-08	BOLT-WASH, 6X 10	同上	
F-23-1	90	21	90116-K0A -E11	—	RIVET,PUSH 6MM	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	90116-SP0 -003	CLIP,BPR SEAL	レースベース車専用部品	
F-43	119	21	90601-PV3 -003	—	PUSH CLIP,AIR INT DUCT	レースベース車では使用せず	
F-43	119	25	93903-24380	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
F-45-1	125	17	90651-K14 -A31	—	SLIDE,CLIP	同上	
F-45-1	125	19	90666-SDA -A01	—	CLIP,SNAP FIT(PO)	同上	
F-45-1	125	16	90132-KPP -T00	—	SCREW,PAN 6X10	同上	
F-45-1	125	18	90655-MGY -S40	—	CLIP,CHAIN CASE	同上	
F-45-1	125	20	90683-MBW -003	—	BODY,CLIP	同上	
F-45-1	125	16	90132-KPP -T00	—	SCREW,PAN 6X10	同上	
—	—	—	—	90651-K14 -A31	SLIDE,CLIP	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90666-SDA -A01	CLIP,SNAP FIT(PO)	同上	
F-45-1	125	13	90116-K0A -E11	—	RIVET,PUSH 6MM	レースベース車では使用せず	

レースベース車仕様差リスト

フレーム部品 (5/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
F-45-1	125	13	90116-K0A-E11	—	RIVET,PUSH 6MM	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	90116-K0A-E11	RIVET,PUSH 6MM	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90118-K64-JC0	SCREW,PAN 6X20	同上	
—	—	—	—	93903-24380	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
—	—	—	—	90116-K0A-E11	RIVET,PUSH 6MM	同上	
—	—	—	—	90118-K64-JC0	SCREW,PAN 6X20	同上	
—	—	—	—	93903-24380	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
F-45-1	125	17	90651-K14-A31	—	SLIDE,CLIP	レースベース車では使用せず	
F-45-1	125	19	90666-SDA-A01	—	CLIP,SNAP FIT(P0)	同上	
—	—	—	—	90651-K14-A31	SLIDE,CLIP	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90666-SDA-A01	CLIP,SNAP FIT(P0)	同上	
F-45-1	125	13	90116-K0A-E11	—	RIVET,PUSH 6MM	レースベース車では使用せず	
F-45-1	125	15	90118-K64-JC0	—	SCREW,PAN 6X20	同上	
F-45-1	125	21	93903-24380	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
F-45-1	125	13	90116-K0A-E11	—	RIVET,PUSH 6MM	同上	
F-45-1	125	15	90118-K64-JC0	—	SCREW,PAN 6X20	同上	
F-45-1	125	21	93903-24380	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
F-23	89	4	77100-K64-N00	—	SEAT COMP,SINGLE	同上	
F-23	89	6	77220-K45-N40	—	SEAT LOCK COMP	同上	
F-23	89	8	77235-K64-N00	—	PLATE SPG,LOCK KEY(WAVE)	同上	
F-23	89	9	77236-MGP-D60	—	WASHER,SEAT LOCK	同上	
F-23	89	11	77300-K64-N00	—	SEAT COMP,PILLION	同上	
F-23	89	14	89012-KZL-930	—	BAND,TOOL	同上	
F-23	89	15	90102-K64-N00	—	COLLAR 6X30	同上	
F-23	89	17	90113-K64-N00	—	BOLT,FLANGE,SH,6X50	同上	
F-23	89	23	95701-06010-00	—	BOLT,FLANGE,6X10	同上	
F-23-1	90	1	50315-K64-NP0	—	BASE,R PILLION SEAT	同上	
F-23-1	90	2	50325-K64-NP0	—	BASE,L PILLION SEAT	同上	
F-23-1	90	3	61304-162-013	—	NUT, H/L SET	同上	
F-23-1	90	13	77310-K64-N00	—	BELT COMP,PILLION SEAT	同上	

フレーム部品 (6/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
F-23-1	90	16	90103-K64-N00	—	COLLAR 8.5X10	レースベース車では使用せず	
F-23-1	90	18	90114-K64-N00	—	BOLT, SOCKET 8X23	同上	
F-23-1	90	19	90116-K0A-E11	—	RIVET, PUSH 6MM	同上	
F-23-1	90	20	90302-KWW-A00	—	NUT, SPRING 4MM	同上	
F-23-1	90	22	93903-24380	—	SCREW, TAPPING, 4X12	同上	
F-23-1	90	16	90103-K64-N00	—	COLLAR 8.5X10	同上	
F-23-1	90	18	90114-K64-N00	—	BOLT, SOCKET 8X23	同上	
F-23-1	90	19	90116-K0A-E11	—	RIVET, PUSH 6MM	同上	
F-23-1	90	20	90302-KWW-A00	—	NUT, SPRING 4MM	同上	
F-23-1	90	22	93903-24380	—	SCREW, TAPPING, 4X12	同上	
F-23-1	90	26	95701-06014-00	—	BOLT, FLANGE, 6X14	同上	
F-34	106	1	18295-GW0-920	—	COLLAR, M5	同上	
F-34	106	5	44125-MN5-000	—	COLLAR, FR WHEEL COVER	同上	
F-34	106	6	50186-K64-N00	—	BRKT, REAR FENDER	同上	
F-34	106	8	80100-K64-N00	—	SET ILLUSTR, REAR FENDER A	同上	
F-34	106	10	80103-K64-N00	—	COVER, REAR FENDER UPPER	同上	
F-34	106	11	80104-K64-N00	—	COVER, REAR FENDER LOWER	同上	
F-34	106	14	80117-K64-N00	—	PLATE, HOOK	同上	
F-34	106	19	90116-KVB-900	—	BOLT, FLANGE 6MM	同上	
F-34	106	21	90132-KPP-T00	—	SCREW, PAN 6X10	同上	
F-34	106	23	90302-KWW-A00	—	NUT, SPRING 4MM	同上	
F-34	107	26	90852-KPP-T00	—	PLUG, HOLE	同上	
—	—	—	90116-K0A-E11	—	RIVET, PUSH 6MM	同上	
F-34	107	27	93894-05018-08	—	SCREW-WASH, 5MM	同上	
F-34	107	28	93903-24380	—	SCREW, TAPPING, 4X12	同上	
F-34	107	32	95701-06010-00	—	BOLT, FLANGE, 6X10	同上	
F-34	107	28	93903-25180	—	SCREW, TAPPING 5X10	同上	
F-34	106	21	90132-KPP-T00	—	SCREW, PAN 6X10	同上	
F-34	107	28	93903-24380	—	SCREW, TAPPING, 4X12	同上	
F-34	107	26	90132-KPP-T00	—	SCREW, PAN 6X10	同上	

レースベース車仕様差リスト

フレーム部品 (7/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
F-48	126	3	83642-171-000	—	BAG,OWNERS MANUAL	レースベース車では使用せず	
—	—	—	89010-K64-N00	—	TOOL SET	同上	
F-24	91	1	77212-K45-N40	—	RUBBER,PROTECTOR	同上	
F-24-1	93	2	83511-K64-NP0	—	COVER R,SIDE	同上	
F-24-1	93	3	83521-K64-NP0	—	COVER L,SIDE	同上	
F-24-1	93	4	83610-K64-NP0	—	COWL,RR CENTER	同上	
F-24-1	93	5	83625-K64-JH0	—	SET ILLUS,R REAR COWL	同上	
F-24-1	93	6	83635-K64-JH0	—	SET ILLUS,L REAR COWL	同上	
F-24-1	93	7	83650-K64-NP0	—	COVER,SEAT LOCK	同上	
F-24-1	93	8	83670-K64-NP0	—	COWL R,REAR INNER	同上	
F-24-1	93	9	83680-K64-NP0	—	COWL L,REAR INNER	同上	
F-24-1	93	14	93903-24380	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
F-24-1	93	14	93903-24380	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
F-24-1	93	14	93903-24380	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
F-24-1	93	12	90302-SA4-003	—	NUT, SPRING, 4MM	同上	
F-24-1	93	14	93903-24380	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
F-24-1	93	14	90302-SA4-003	—	NUT, SPRING, 4MM	同上	
F-24-1	93	14	93903-24380	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
F-24-1	93	10	90111-162-000	—	BOLT FLANGE 6MM	同上	
F-24-1	93	12	90302-SA4-003	—	NUT, SPRING, 4MM	同上	
F-24-1	93	11	90116-K0A-E11	—	RIVET,PUSH 6MM	同上	
F-24-1	93	13	90666-SDA-A01	—	CLIP,SNAP FIT(PO)	同上	
F-24-1	93	14	93903-24380	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
F-24-1	93	11	90116-K0A-E11	—	RIVET,PUSH 6MM	同上	
F-24-1	93	13	90666-SDA-A01	—	CLIP,SNAP FIT(PO)	同上	
F-24-1	93	14	93903-24380	—	SCREW,TAPPING,4X12	同上	
F-49	127	1	87501-K64-JH1	—	PLATE,REGISTERED NUMBER	同上	
F-49	127	2	87505-K64-JH0	—	LABEL,TIRE&DRIVE CHAIN	同上	
F-49	127	3	87508-MJJ-D31	—	LABEL,CHAIN ADJ	同上	
F-49	127	5	87541-K64-J00	—	LABEL,OIL CAPACITY	同上	

フレーム部品 (8/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
F-49	127	5	87560-MY1-701	—	MARK DRIVECAUTION	レースベース車では使用せず	
—	—	—	87565-K64-JH0	—	LABEL,COLOR	同上	
—	—	—	87591-K64-JH1	—	LABEL,STATIONARY & ACCEL NOISE	同上	
F-43	118	11	88110-K64-NA1	—	MIRROR ASSY,R BACK	同上	
F-43	118	12	88120-K64-NA1	—	MIRROR ASSY,L BACK	同上	
F-43	119	28	96600-06016-08	—	SOCKET BOLT,6X16	同上	
F-43	119	28	96600-06016-08	—	SOCKET BOLT,6X16	同上	
—	—	—	—	17368-KV7-671	CLAMP,PIPE	レースベース車専用部品	
F-38	114	38	32100-K64-JH0	—	HARNESS WIRE	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	32100-K64-RB0	HARNESS WIRE	レースベース車専用部品	
F-38	113	10	32103-K64-N00	—	SUB HARNESS,RR	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	32401-K64-J00	CABLE,START BAT	レースベース車専用部品	
F-27	98	17	36533-K64-JH1	—	SENSOR,AIR FUEL RATIO	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	38510-K64-RA1	SENSOR,WHEEL SPD RR	レースベース車専用部品	
F-38	114	27	90651-KV6-003	—	BAND,WIRE	同上	
F-38	114	42	91771-MKK-H11	—	DUMMY WPC 6P 025M	同上	
F-38	114	26	90628-750-000	—	CLIP (14MM)	同上	
F-38	114	30	93903-25280	—	SCREW TAPPING 5X12	同上	
—	—	—	—	90108-K64-N10	BOLT,FLANGE NSHF 6X14	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	90108-K64-N10	BOLT,FLANGE NSHF 6X14	同上	
—	—	—	—	90660-ZA0-600	CLIP,ENG KILL CORD	同上	
—	—	—	—	90690-MCA-003	CLIP,CABLE 14MM	同上	
F-1	64	1	33100-K64-TG1	—	LIGHT ASSY,HEAD	レースベース車では使用せず	
F-1	64	2	61103-357-000	—	RUBBER,FR FENDER MOUNT	同上	
F-1	64	3	61104-KZZ-900	—	COLLAR	同上	
F-1	64	6	96001-06025-00	—	BOLT,FLANGE,SH,6X25	同上	
F-35	110	1	33400-MKW-D01	—	WINKER ASSY,R FR	同上	
F-35	110	3	33412-K64-TG00	—	RUBBER,WINKER MOUNT R	同上	
F-35	110	4	33415-K64-TG00	—	COLLAR,WINKER	同上	
F-35	110	5	33450-MKW-D01	—	WINKER ASSY,L FR	同上	

レースベース車仕様差リスト

フレーム部品 (9/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
F-35	110	6	33452-K64-T60	—	RUBBER,WINKER MOUNT L	同上	
F-10	72	1	33741-KTG-U01	—	REFLEX REFL FR	同上	
F-34	16	4	33741-MS6-921	—	REFLEX REFLECTOR	同上	
F-35	110	9	93401-05032-00	—	BOLT-WASH,5X32	同上	
F-35	110	9	93401-05032-00	—	BOLT-WASH,5X32	同上	
F-10-1	73	10	90301-473-003	—	NUT,U,6MM	同上	
F-34	106	22	90301-MG8-000	—	NUT,FLANGE 5MM	同上	
F-36	111	1	33701-K64-JC1	—	LIGHT ASSY,TAIL&STOP	同上	
F-36	111	2	33720-K64-N01	—	LIGHT ASSY LICENSE	同上	
F-36	111	3	90677-KAN-961	—	NUT,CLIP 5MM	同上	
F-36	111	4	93903-24480	—	SCREW TAPPING 4X16	同上	
F-35	110	2	33411-K15-920	—	COLLAR WINKER	同上	
F-35	110	3	33412-K15-920	—	RUBBER WINKER MOUNT R	同上	
F-35	110	6	33452-K15-920	—	RUBBER WINKER MOUNT L	同上	
F-35	110	7	33600-K64-J01	—	WINKER ASSY,R RR	同上	
F-35	110	8	33650-K64-J01	—	WINKER ASSY,L RR	同上	
F-35	110	10	93411-05025-00	—	BOLT-WASH, 5X25	同上	
F-35	110	10	93411-05025-00	—	BOLT-WASH, 5X25	同上	
F-7	69	1	35010-K64-JH0	—	KEY SET	同上	
			—	35010-K64-R03	KEY SET	同上	
F-29	100	5	35350-K64-N01	—	SW ASSY,REAR STOP	同上	
F-31	102	1	35700-K64-TG1	—	SW ASSY,SIDE STAND	同上	
			38300-MKJ-D00	—	RELAY ASSY,LED WINKER (ESS	同上	
			—	38501-MKP-DN1	RELAY COMP,POWER(MICRO ISO 4P)	同上	
F-7	69	18	90107-MBG-000	—	BOLT,ONE-WAY 8MM	同上	
				95701-08016-00	BOLT FLANGE 8X16	同上	
F-31	102	6	90147-MCE-950	—	BOLT,SPECIAL 6X16	同上	
F-31	102	9	90690-GHB-691	—	CLIP,CABLE 12MM	同上	
F-2	65	1	37100-K64-JH1	—	METER ASSY,COMB	同上	
F-38	113	14	33714-KL3-620	—	RUB.TAIL LIGHT (BRKT.)	同上	

フレーム部品 (10/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
—	—	—	—	37100-K64-RB1	METER ASSY,COMB	レースベース車専用部品	
F-38	113	16	38110-K64-N01	—	HORN COMP(HIGH)	レースベース車では使用せず	
F-38	113	17	38111-K64-N00	—	HORN HEAT GUARD	同上	
F-38	113	18	38117-MGZ-J00	—	COLLAR,HORN SET	同上	
F-38	114	33	95701-06020-07	—	BOLT,FLANGE,6X20	同上	
—	—	—	—	43310-K64-N01	HOSE COMP,RR BRAKE	レースベース車専用部品	
F-15	81	3	43310-K64-N11	—	HOSE COMP A,RR BRAKE	レースベース車では使用せず	
F-5-20	68	1	43312-K64-NB0	—	PIPE COMP,RR BRAKE	同上	
F-15	81	4	43314-K64-NB1	—	HOSE COMP B,RR BRAKE	同上	
F-15	81	21	90145-MS9-612	—	OIL BOLT,10X22	同上	
F-15	81	22	90545-300-000	—	WASHER,OIL BOLT	同上	
F-15	81	28	96001-06025-07	—	BOLT,FLANGE,SH 6X25	同上	
F-15	81	21	90145-MS9-612	—	OIL BOLT,10X22	同上	
F-15	81	22	90545-300-000	—	WASHER,OIL BOLT	同上	
F-5-10	67	2	45125-K64-J11	—	HOSE COMP A,FR BRAKE	同上	
F-5-10	67	3	45126-K64-N11	—	HOSE COMP B,FR BRAKE	同上	
—	—	—	—	45126-K64-RA1	HOSE COMP,FR BRAKE	レースベース車専用部品	
F-5-20	68	2	45131-K64-NB0	—	PIPE COMP A,FR BRAKE	レースベース車では使用せず	
F-5-20	68	3	45132-K64-NB0	—	PIPE COMP B,FR BRAKE	同上	
v	—	—	—	45155-K64-N00	CLAMPER,FR BRK HOSE	レースベース車専用部品	
F-5-10	67	4	45155-K6-N10	—	CLAMPER,FR BRK HOSE	レースベース車では使用せず	
F-5-20	68	4	46392-TF0-003	—	CLIP,BRAKE PIPE	同上	
F-5-10	67	16	90145-MS9-612	—	OIL BOLT,10X22	同上	
F-5-10	67	17	90545-300-000	—	WASHER,OIL BOLT	同上	
F-5-10	67	23	96001-06012-07	—	BOLT,FLANGE,SH 6X12	同上	
F-5-10	67	16	90145-MS9-612	—	OIL BOLT,10X22	同上	
F-5-10	67	17	90545-300-000	—	WASHER,OIL BOLT	同上	
F-5-10	67	23	96001-06012-07	—	BOLT,FLANGE,SH 6X12	同上	
F-5-20	68	10	90664-MCA-003	—	CLAMP,BRAKE PIPE 7.0X2	同上	
F-25-20	96	6	33115-KVK-900	—	RUBBER,HEAD LIGHT	同上	

レースベース車仕様差リスト

フレーム部品 (11/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
—	—	—	—	35160-K64-R01	SENSOR ASSY,BANK ANGLE	レースベース車専用部品	
F-38	113	15	35160-KVS-751	—	SENSOR ASSY,BANK ANGLE M6	レースベース車では使用せず	
F-26	97	11	36162-HW5-901	—	SOL VLV,P2 CONTROL	同上	
F-25-20	96	7	36450-KVK-902	—	VLV ASSY,AI SOL	同上	
F-38	114	22	38770-K64-JH1	—	UNIT COMP,PGM-FI/IGN	同上	
—	—	—	—	38770-K64-RB2	UNIT COMP,PGM-FI/IGN	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	50341-K64-R00	STAY,BANK ANGLE SENSOR	同上	
—	—	—	—	50342-K64-R00	BRKT R,BANK ANGLE SENSOR	同上	
—	—	—	—	50343-K64-R00	BRKT L,BANK ANGLE SENSOR	同上	
—	—	—	—	61104-428-010	COLLAR,FR FENDER	同上	
F-1	64	3	61104-KZZ-900	—	COLLAR	レースベース車では使用せず	
F-38	114	25	77103-K64-N00	—	COLLAR	同上	
—	—	—	—	84703-K04-930	RUBBER C,AISV MOUNT	レースベース車専用部品	
F-38	114	32	95701-06020-00	—	BOLT,FLANGE 6X20	レースベース車では使用せず	
—	—	—	—	96001-06025-00	BOLT,FLANGE,SH,6X25	レースベース車専用部品	
—	—	—	—	94050-06000	NUT,FLANGE,6MM	同上	
—	—	—	—	95701-06022-08	BOLT,FLANGE 6X22	同上	
—	—	—	—	93404-06025-00	BOLT-WASH, 6X 25	同上	
—	—	—	—	94050-06000	NUT,FLANGE,6MM	同上	
—	—	—	—	90111-GJ5-000	BOLT FLANGE 6MM	同上	
—	—	—	—	93401-06014-00	BOLT-WASH, 6X 14	同上	
—	—	—	—	94050-06000	NUT,FLANGE,6MM	同上	
F-17	83	3	17368-KV7-671	—	CLAMP,PIPE	レースベース車では使用せず	
F-17	83	4	38510-K64-NM1	—	SENSOR,WHEEL SPD RR	同上	
F-17	83	5	38514-K64-N10	—	STAY,VW SENSOR CORD	同上	
F-5-20	68	6	50345-K64-NB0	—	STAY,ABS MODULATOR	同上	
F-5-20	68	7	57110-K64-JH1	—	MODULATOR ASSY	同上	
F-5-20	68	8	84703-425-000	—	RUBBER,TAIL LIGHT (MOUNT)	同上	
F-12	78	16	90108-K64-N10	—	BOLT,FLANGE NSHF 6X14	同上	
F-12	78	19	90690-MCA-003	—	CLIP,CABLE 14MM	同上	

フレーム部品 (12/12)

国内向けパーツリスト			部品番号		部品名称	変更内容	備考
Address	Page	Ref.	国内向け	レースベース車			
F-12	78	16	90108-K64-N10	—	BOLT,FLANGE NSHF 6X14	同上	
F-12	78	18	90660-ZA0-600	—	CLIP,ENG KILL CORD	同上	
F-12	78	19	90690-MCA-C03	—	CLIP,CABLE 14MM	同上	
F-15-20	68	11	93404-06012-07	—	BOLT WASH., 6X12	同上	
F-15-20	68	9	90132-KPP-T00	—	SCREW,PAN 6X10	同上	

メモ

2023 - CBR250RR レースベース車専用 パーツリスト

目 次

パーツリストのご使用について..... 4- 2

エンジングループ

E- 1	エアインジェクションプラグ	4- 3
E- 2	スパークプラグ・スロットルボデー	4- 4

フレームグループ

F- 1	メーター	4- 5
F- 2	バンクアングルセンサーステイ	4- 6
F- 3	スピードセンサー・ブレーキホース	4- 7
F- 4	ブリーザーチューブ	4- 8
F- 5	エキゾーストパイプ	4- 9
F- 6	ワイヤーハーネス	4-10

部品番号索引..... 4-11

パーツリストのご使用について

●部品の注文、修理などの資料としてお使いください。

- ・販売対象部品を収録しております。
- ・部品注文は部品番号でご連絡ください。
- (部品は変更される場合がありますのでタイプ・色・メーカー・号機を必要に応じて一緒にご連絡ください。)
- ・使用個数に () がつけられている部品はオプション部品です。
- ・使用個数が “N” と示されている部品は必要に応じて選択して使用する部品です。

●部品に変更があったとき

- ・備考に号機が記載されます。号機が記載されていない部品は初号機から使用しています。

●部品番号の構成

〈例〉一般部品

〈例〉ボルト・ナット・その他の標準部品

主部品番号 寸 法 表面処理

● 略語

- ・ パーツリストには下記の略語が使用されています。

ASSY. アッセンブリー
ADJ. アジャスター
BRG. ベアリング
COMP. コンプリート
EXH. エキゾースト
FR. フロント
L. レフト (左)
mm ミリメートル
R. ライト (右)

RR.リヤ
SPG.スプリング
STD.スタンダード
STRG.ステアリング
SW.スイッチ
T(22T)チョウ (座数22)

部 品 注 文 方 法

パーツリスト中、見出番号の左側に“・”印のついている部品はHRC販売部品です。

HRCサービスショップにご注文するか又は、お買い求めのHRC販売店にご相談ください。

“・”印のついていない部品は本田技研工業（株）の量産部品を流用していますので、最寄りのホンダ二輪販売店でお求めください。

2023年3月1日時点のメーカー希望小売価格を記載してあります。


尚、この価格には消費税は含まれておりません。(メーカー希望小売価格は予告なしに変更することがあります。)

ブロック No.

E-1

エアインジェクションプラグ

2023 CBR250RR

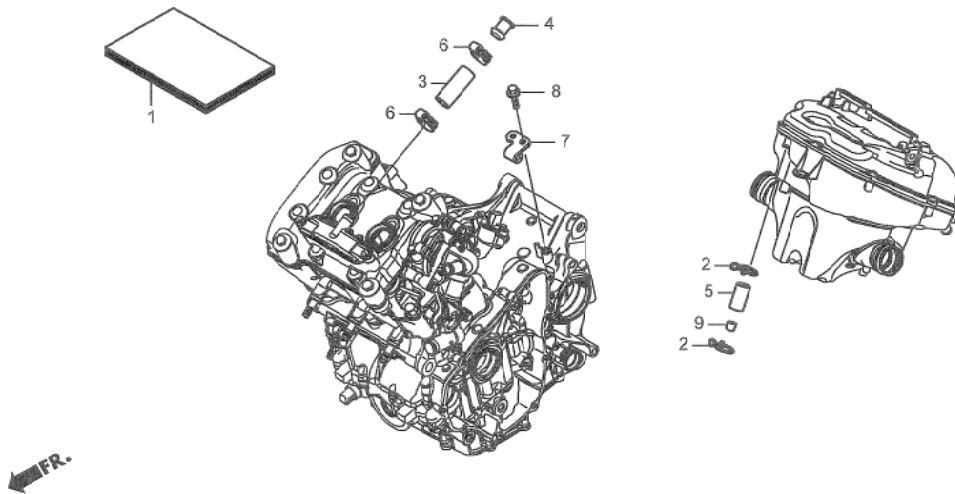

見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
・ 1	00X30-K64-RB0	OWNER'S MANUAL	4,000	1	
2	15772-551-000	CLIP BREATHER TUBE	225	2	
・ 3	18613-K64-R00	TUBE A, AI	620	1	
・ 4	18614-K64-R00	PLUG, AI TUBE	1,500	1	
・ 5	18653-K64-R00	TUBE B, AI	500	1	
6	19505-KS6-700	CLAMP, A WATER HOSE	470	2	
7	22821-K64-NA0	RECEIVER, CLUTCH CABLE	920	1	本マニュアル2-2頁を参照の事
8	90002-K64-N00	BOLT, FLANGE 6X16	95	1	
9	96205-12012	PLUG, CONE TYPE, 12X12	50	1	

ブロック No.


E-2

スパークプラグ・スロットルボデー

2023 CBR250RR



・
ブ
ロ
ク
・
ス
ロ
ッ
ト
ル
ボ
デー

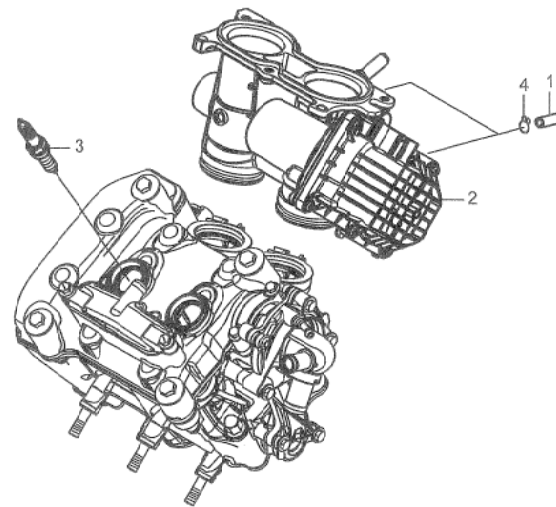


見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
1	16215-MV4-000	CAP, BOOST	120	2	
2	16400-K64-NM1	THROTTLEBODY ASSY.	-	1	本マニュアル2-4頁を参照の事
3	31917-K64-NA1	SPARK PLUG SILMAR9C9	2,200	2	31917-K64-NA1と同一
4	95002-02070	CLIP, B7 TUBE	30	2	

ブロック No.

F-1

メーター

2023 CBR250RR

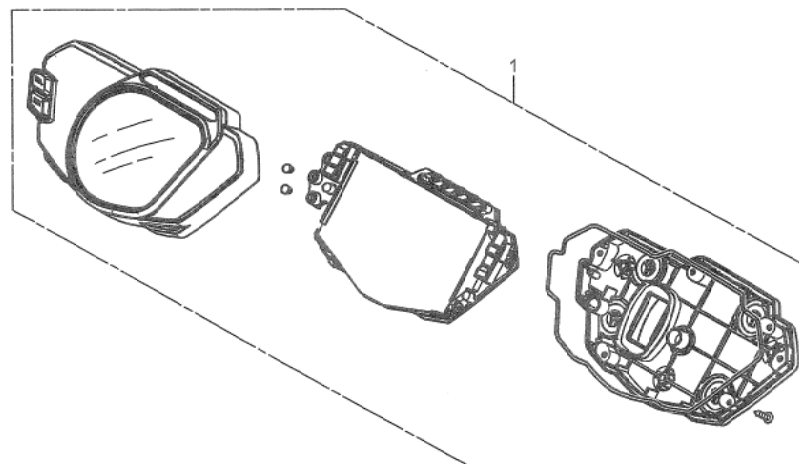


見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格 (円)	使用 個数	備考
1	37100-K64-RB1	METER ASSY., COMB	68,300	1	

ブロック No.

F-2

バンクアングルセンサステー

2023 CBR250RR

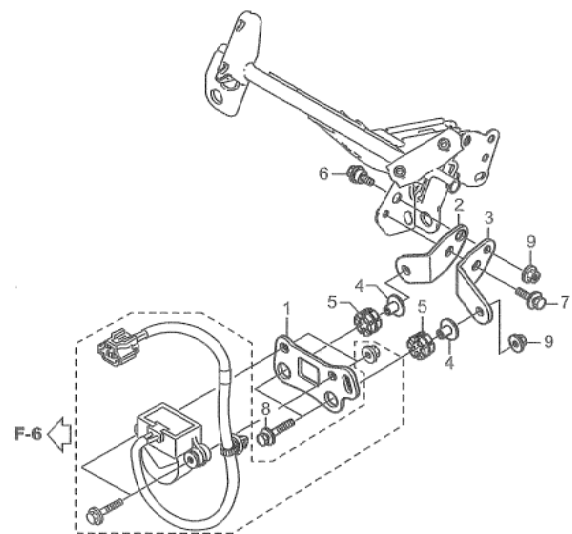



見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
・ 1	50341-K64-R00	STAY, BANK ANGLE SENSOR	1,980	1	
・ 2	50342-K64-R00	BRKT R. BANK ANGLE SENSOR	1,500	1	
・ 3	50343-K64-R00	BRKT L. BANK ANGLE SENSOR	1,500	1	
4	61104-428-010	COLLAR, FR FENDER	275	2	
5	84703-K04-930	RUBBER C, AISV MOUNT	220	2	
6	90111-GJ5-000	BOLT FLANGE 6mm	210	1	
7	93401-06014-00	BOLT-WASH, 6X14	35	1	
8	93404-06025-00	BOLT-WASH, 6X25	40	2	
9	94050-06000	NUT, FLANGE, 6mm	35	3	

ブロック No.

F-3

スピードセンサー・ブレーキホース

2023 CBR250RR

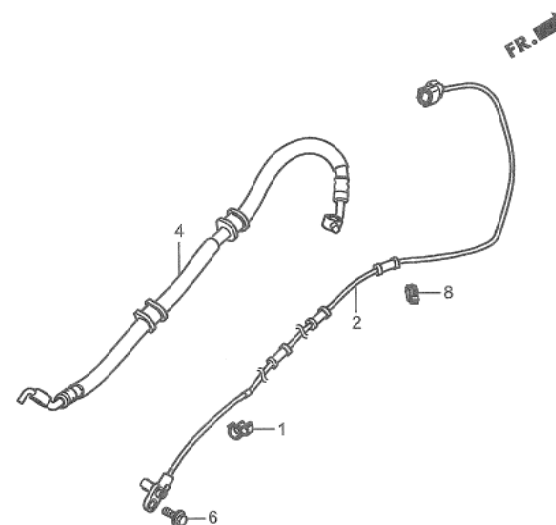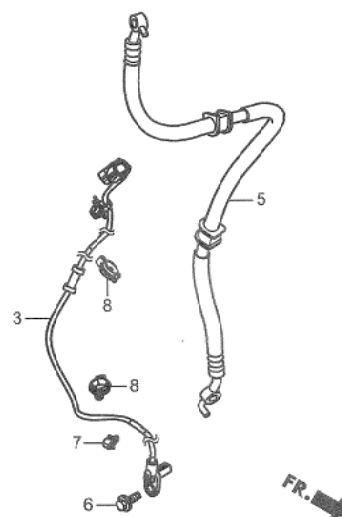


見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
1	17368-KV7-671	CLAMP, PIPE	130	1	
2	38510-K64-RA1	SENSOR, WHEEL SPD RR.	11,600	1	
3	38520-K64-NM1	SENSOR, WHEEL SPD FR.	11,600	1	
4	43310-K64-N01	HOSE COMP., RR. BRAKE	3,090	1	
5	45126-K64-RA1	HOSE COMP., FR. BRAKE	3,910	1	
6	90108-K64-N10	BOLT, FLANGE NSHF 6X14	490	2	
7	90660-ZA0-600	CLIP, ENG KILL CORD	105	1	
8	90690-MCA-003	CLIP, CABLE 14mm	115	3	

ブロック No.

F-4

ブリーザーチューブ

2023 CBR250RR

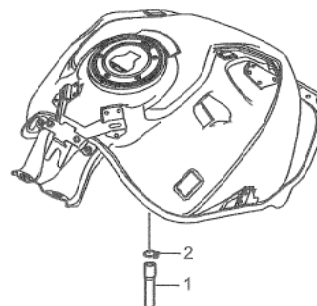

FR.


見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
1	95001-75001-60M	TUBE FUEL 7.5X40	110	1	40mmにカットして使用の事
2	95002-02130	CLIP B12.5, TUBE	35	1	

ブロック No.

F-5

エキゾーストパイプ

2023 CBR250RR

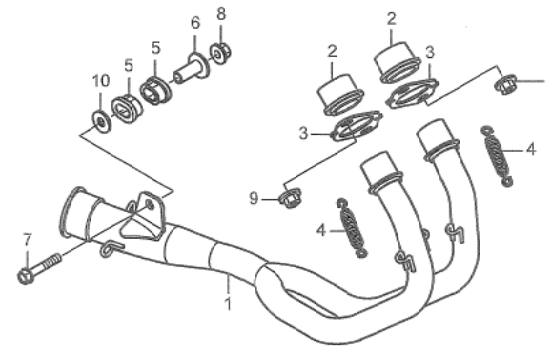


見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格 (円)	使用 個数	備考
• 1	18150-K64-RB0	PIPE COMP., EXHAUST	35,000	1	
• 2	18151-K64-R00	COLLAR, EXH	1,500	2	
• 3	18152-K64-R00	FLANGE, EXH	950	2	
• 4	18336-K64-R00	SPRING, EXH PIPE	680	4	
5	18422-MGZ-J00	RUBBER, EXH PIPE MOUNT	410	2	
6	18423-MGZ-J00	COLLAR, EXH PIPE MOUNT	310	1	
7	90120-MFJ-D00	BOLT, FLANGE GUIDE 8X50	180	1	
8	94050-08000	NUT, FLANGE, 8mm	35	1	
9	94050-08020	NUT, FLANGE, 8mm	35	4	
10	94103-08000	WASHER PLAIN, 8mm	30	1	

ブロック No.

F-6

ワイヤーハーネス

2023 CBR250RR

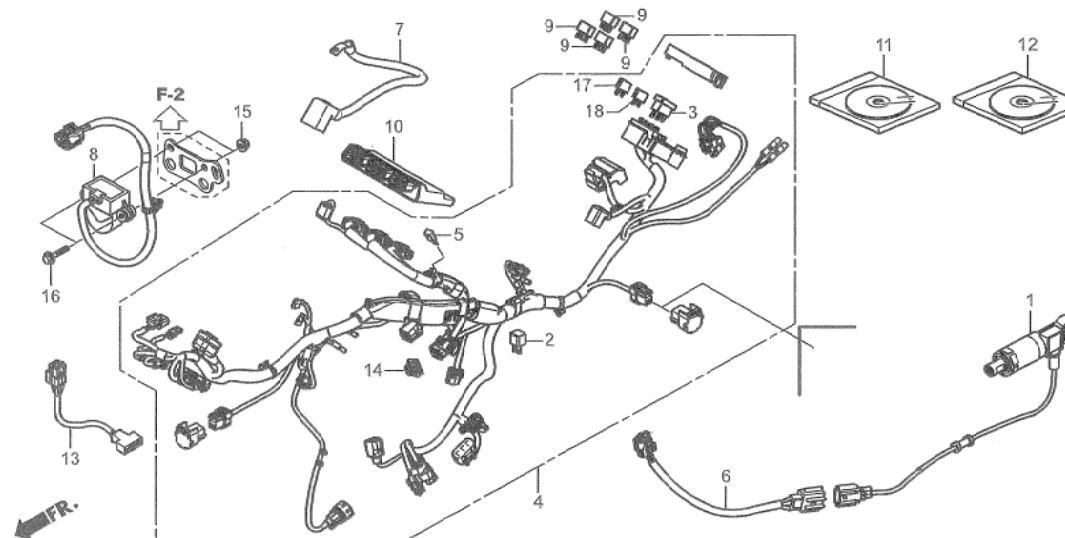

見出 番号	部品番号	部 品 名	希望小売 価格(円)	使用 個数	備考
1	08U70-K64-JC0	KIT, QUICK SHIFTER	23,000	(1)	純正用品セット
2	31700-GFZ-J01	RESISTOR COMP.	590	1	
3	31/30-MAS-601	DIODE ASSY., 3WAY	690	1	
4	32100-K64-RB0	HARNESS WIRE	21,600	1	
5	32146-S84-003	DIODE CONNECTOR 2P (3A)	550	1	
6	32261-NK4-000	SUB HARNESS STROKE SENSOR	3,500	1	ストローク式用
7	32401-K64-J00	CABLE, START BAT	1,090	1	
8	35160-K64-R01	SENSOR ASSY., BANK ANGLE	5,100	1	
9	38501-MKP-DN1	RELAY COMP., POWER (MICRO ISO 4P)	730	4	
10	38770-K64-RB2	UNIT COMP., PGM-FI/IGN	27,500	1	
11	38772-NLT-D01	CD-ROM, HRC DATA SETTING TOOL	10,000	(1)	Windows10 対応
12	38773-K64-RB0	CD-ROM, DATA SETTING TOOL MANUAL	4,500	(1)	
13	38900-NLT-000	SUB HARNESS, D-SUB CONN (CAN)	8,800	1	KVASER通信ケーブル (別売り) と車両との中間ケーブル
14	91533-S5A-003	CLIP, COUPLER	265	1	
15	94050-06000	NUT, FLANGE, 6mm	35	2	
16	96001-06025-00	BOLT, FLANGE, SH, 6X25	50	2	
17	98200-41000	BLADE FUSE, MINI 10A	35	7	
18	98200-41500	BLADE FUSE, MINI 15A	35	2	

2023-CBR250RR Part No. Index

Part No.	Block	Part No.	Block	Part No.	Block	Part No.	Block
00X30-K64-RB0	E- 1	19505-KS6-700	E- 1	38501-MKP-DN1	F- 6	90002-K64-N00	E- 1
				38510-K64-RA1	F- 3	90108-K64-N10	F- 3
				38520-K64-NM1	F- 3	90111-GJ5-000	F- 2
08U70-K64-JC0	F- 6	22821-K64-NA0	E- 1	38770-K64-RB2	F- 6	90120-MFJ-D00	F- 5
				38772-NLT-D01	F- 6	90660-ZA0-600	F- 3
				38773-K64-RB0	F- 6	90690-MCA-003	F- 3
				38900-NLT-000	F- 6		
15772-551-000	E- 1	31700-GFZ-J01	F- 6				
		31730-MAS-601	F- 6			91533-S5A-003	F- 6
				43310-K64-N01	F- 3		
16215-MV4-000	E- 2						
16400-K64-NM1	E- 2	31917-K64-NA1	E- 2	45126-K64-RA1	F- 3	93401-06014-00	F- 2
						93404-06025-00	F- 2
17368-KV7-671	F- 3	32100-K64-RB0	F- 6				
		32146-S84-003	F- 6	50341-K64-R00	F- 2	94050-06000	F- 2
		32261-NK4-000	F- 6	50342-K64-R00	F- 2	94050-06000	F- 6
18150-K64-RB0	F- 5	32401-K64-J00	F- 6	50343-K64-R00	F- 2	94050-08000	F- 5
18151-K64-R00	F- 5					94050-08020	F- 5
18152-K64-R00	F- 5					94103-08000	F- 5
18336-K64-R00	F- 5						
18422-MGZ-J00	F- 5	35160-K64-R01	F- 6	61104-428-010	F- 2		
18423-MGZ-J00	F- 5						
18613-K64-R00	E- 1					95001-75001-60M	F- 4
18614-K64-R00	E- 1					95002-02070	E- 2
18653-K64-R00	E- 1	37100-K64-RB1	F- 1	84703-K04-930	F- 2	95002-02130	F- 4

2023-CBR250RR Part No. Index

Part No.	Block	Part No.	Block	Part No.	Block	Part No.	Block
96001-06025-00	F- 6						
96205-12012	E- 1						
98200-41000	F- 6						
98200-41500	F- 6						

株式会社 ホンダ・レーシング

〒351-0024 埼玉県朝霞市泉水3-15-1

不許複製

×E
